

取付作業者用

ETC2.0車載器取付説明書

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
本書はETC2.0車載器の取付方法について記載しています。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
取り付け後は、「取扱説明書」および「保証書」を必ずお客様にお渡しください。
なお、取り付けミスを避けるためにも、取り付けは、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店でお願いします。

安全に関する表示

この取付説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

警告、**注意**、**注記**、**アドバイス** のところは、とくにしっかりお読みください。

 警告	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
 注意	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
 アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

使用されている⊙の記号は、してはいけない内容を示しています。

❗の記号は、実行しなければならない内容を示しています。

品番および適用車種

品 番	適 用 車 種	適 用 年 式
99000-79BA0	アルト 型式 HA36S、HA36V	2014年 12月～
	キャリイ 型式 DA16T	2013年 9月～
	エブリイ 型式 DA17W、DA17V	2015年 2月～
	ハスラー 型式 MR31S、MR41S	2013年 12月～
	ジムニー 型式 JB23W	2004年 10月～
	ラパン 型式 HE33S	2015年 6月～
	スペーシア 型式 MK53S	2017年 12月～
	ワゴンR 型式 MH35S、MH55S	2017年 2月～
	バレーノ 型式 WB32S、WB42S	2016年 3月～
	エスクード 2.4 型式 TDA4W	2008年 6月～
	エスクード 1.6 型式 YD21S、YE21S	2015年 10月～
	イグニス 型式 FF21S	2016年 2月～
	ジムニーシエラ 型式 JB43W	2004年 10月～
	ランディ 型式 SC26、SNC26	2014年 6月～
	ソリオ 型式 MA26S、MA36S、MA46S	2015年 8月～
	スイフト 型式 ZC13S、ZC33S、ZC43S、 ZC53S、ZD53S、ZC83S、 ZD83S	2016年 12月～
	SX4 型式 YA22S、YB22S	2015年 2月～
クロスビー 型式 MN71S	2017年 12月～	

もくじ

安全に関する表示	1
品番および適用車種	2
もくじ	3~4
構成部品	5
取り付けに必要な工具類	5
取付上の留意点	6~8
取付準備作業	8
取付要領、取付作業	

全車共通

• 車両部品の取り外し方法	9
• アンテナの取付位置	9~10
• アンテナの取付方法	10
• ETC2.0車載器本体の取付方法	11
• 配線のしかた	12
車両部品の復元	13
既設部品の点検	13
接続のしかた	14
セットアップする	15
本機の動作確認をする	16
取付要領、取付作業	

アルトの場合

• 車両部品の取り外し方法	17
• 取付概要	18
• アンテナの取付方法	18
• 配線のしかた	19
• ETC2.0車載器本体の取付方法	20

キャリイの場合

• 車両部品の取り外し方法	21
• 取付概要	22
• アンテナの取付方法	23
• 配線のしかた	24~28
• ETC2.0車載器本体の取付方法	29

エブリイの場合

• 車両部品の取り外し方法	30
• 取付概要	30
• アンテナの取付方法	31
• 配線のしかた	31
• ETC2.0車載器本体の取付方法	32

ハスラーの場合

• 車両部品の取り外し方法	33
• 取付概要	33
• アンテナの取付方法	34
• 配線のしかた	34~35
• ETC2.0車載器本体の取付方法	36

ジムニー/ジムニーシエラの場合

• 車両部品の取り外し方法	37
• 取付概要	37
• アンテナの取付方法	38
• 配線のしかた	38~39
• ETC2.0車載器本体の取付方法	40

ラパンの場合

• 車両部品の取り外し方法	41
• 取付概要	41
• アンテナの取付方法	42
• 配線のしかた	42~43
• ETC2.0車載器本体の取付方法	44

スペーシアの場合

• 車両部品の取り外し方法	45
• 取付概要	46
• アンテナの取付方法	47
• 配線のしかた	47
• ETC2.0車載器本体の取付方法	48

ワゴンRの場合

• 車両部品の取り外し方法	49
• 取付概要	49
• アンテナの取付方法	50
• 配線のしかた	50
• ETC2.0車載器本体の取付方法	51~52

バレーノの場合

• 車両部品の取り外し方法	53
• 取付概要	53
• アンテナの取付方法	54
• 配線のしかた	54
• ETC2.0車載器本体の取付方法	55~56

エスクード 2.4の場合

• 車両部品の取り外し方法	57
• 取付概要	57
• アンテナの取付方法	58
• 配線のしかた	58
• ETC2.0車載器本体の取付方法	59

エスクード 1.6の場合

• 車両部品の取り外し方法	60
• 取付概要	60
• アンテナの取付方法	61
• 配線のしかた	61
• ETC2.0車載器本体の取付方法	62

イグニスの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 63
- 取付概要..... 63
- アンテナの取付方法 64
- 配線のしかた..... 64
- ETC2.0車載器本体の取付方法 65

ランディの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 66
- 取付概要..... 66
- アンテナの取付方法 67
- 配線のしかた..... 67
- ETC2.0車載器本体の取付方法 68

ソリオの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 69
- 取付概要..... 69
- アンテナの取付方法 70
- 配線のしかた..... 70
- ETC2.0車載器本体の取付方法 71

スイフトの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 72
- 取付概要..... 73
- アンテナの取付方法 73
- 配線のしかた..... 74
- ETC2.0車載器本体の取付方法 75

SX4の場合


- 車両部品の取り外し方法..... 76
- 取付概要..... 76
- アンテナの取付方法 77
- 配線のしかた..... 77
- ETC2.0車載器本体の取付方法 78

クロスビーの場合

- 車両部品の取り外し方法..... 79
- 取付概要..... 80
- アンテナの取付方法 80
- 配線のしかた..... 81
- ETC2.0車載器本体の取付方法 82～83

改訂内容..... 84

構成部品

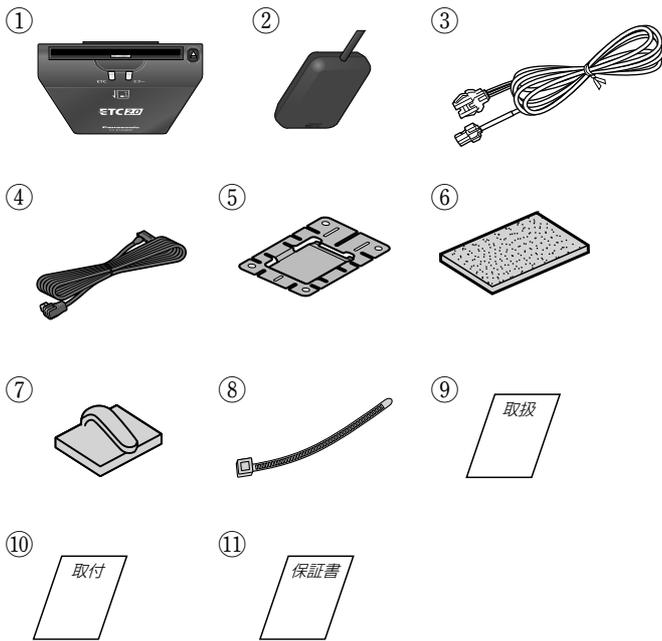


No.	部品名称	数量
①	ETC2.0車載器本体	1
②	アンテナ (コード3.5m)	1
③	電源コード (2.5m)	1
④	ナビゲーション接続コード (3m)	1
⑤	取付ブラケット	1
⑥	線材固定テープ	3
⑦	コードクランパー	4
⑧	束線バンド	6
⑨	取扱説明書	1
⑩	取付説明書	1
⑪	保証書	1

■⑥線材固定テープおよび⑧束線バンドは、必要に応じてご使用ください。

■⑦コードクランパーは、以下の車両に取り付けるときに使用します。

- ・キャリイ
- ・ワゴンR
- ・ソリオ
- ・SX4
- ・クロスビー

取り付けに必要な工具類

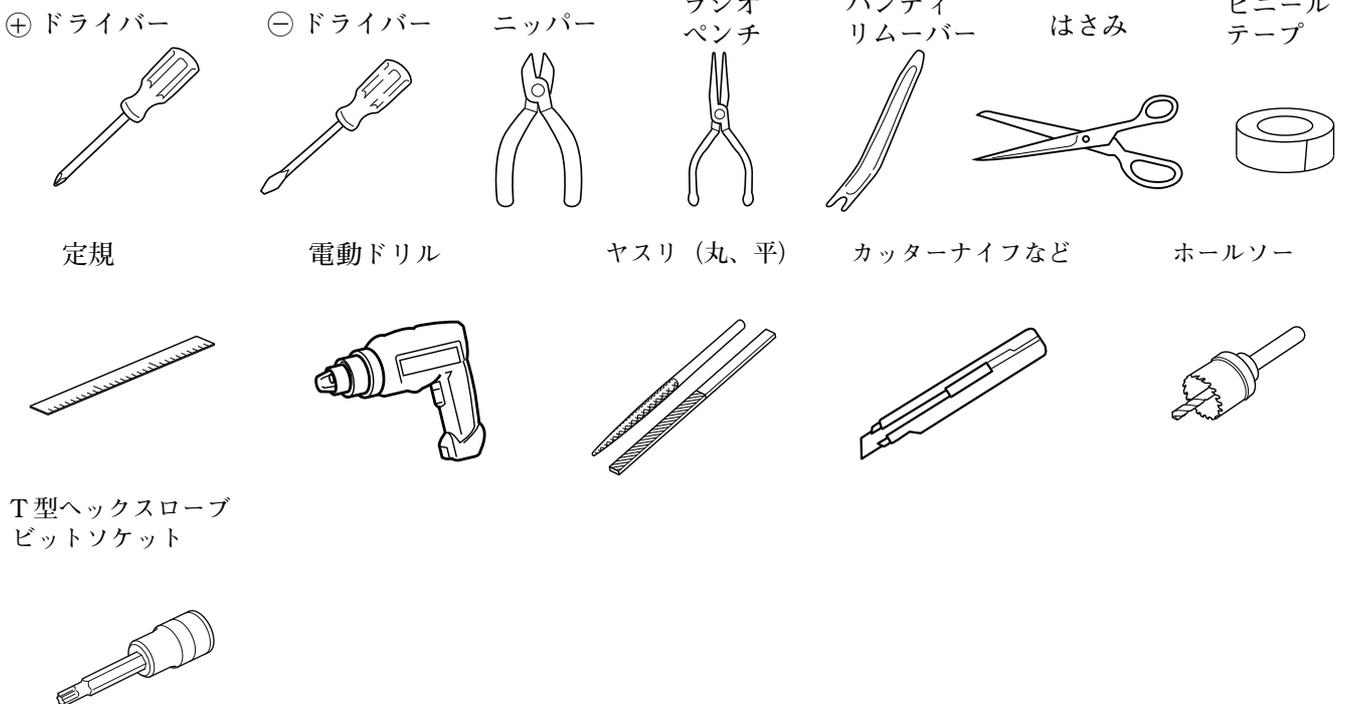

T型ヘックスローブ
ビットソケット

取付上の留意点

警告



本製品はDC12V⊖アース車専用です

DC24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおり正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認にする

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業すると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品^{*}の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど

アンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、スズキ代理店またはスズキ代理店が指定した販売店にご依頼ください。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する。

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



視界や運転を妨げる場所^{*}、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

『黄色のハーネス』はSRS（エアバッグ）用のハーネスであるため、絶対に他のコード類などを固定しない

万一の作動時に正常な機能を発揮できなくなり危険です。（※取付位置の安全性を考慮し、販売店にご相談のうえ、取付位置を決めてください。）

取り付けやアース配線に、車の保安部品^{*}を使わない

制動不能や発火、交通事故の原因となります。

※ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

警告



ねじなどの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



分解禁止

分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

板金エッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

取付場所の汚れ（ごみ・ほこり・油）などを取り除き、しっかり取り付ける

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取付状態（接着やねじのゆるみなど）を点検してください。



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

注記



コネクタは、カチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

コネクタを外す際はリード線を引っ張らず、コネクタを持って外してください。



車両側のワイヤリングハーネスを、強く引っ張らないでください。

コネクタ外れやワイヤリングハーネスの損傷の原因となります。

注記

取り付けの際は車両を傷つけないように十分注意してください。

- ・本製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- ・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
2. 取付作業中は、必ず、エンジンを停止して、バッテリーの⊖端子を外しておいてください。この際、⊖端子が⊕端子と接触しないようにご注意ください。

👍 アドバイス

バッテリーの⊖端子を外すと、ラジオやテレビ等のメモリーが全て消えてしまうことがあります。このような場合は、取り外し前にメモリーを控え、終了後にメモリーを再設定してください。

3. 構成部品が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等がないかを確認してください。

取付要領

取付作業

全車共通

● 車両部品の取り外し方法

本書では取り外し部品の概略のみを記載しています。取り外し方法の詳細については各車種の「サービスマニュアル」を参照してください。

注記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は特に指示がある場合を除き再使用します。紛失しないでください。

● アンテナの取付位置


注記

● 車室内のフロントガラス上部中央【取付許容範囲(■部)】に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める**保安基準***を満たしています。
※ 保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条（窓ガラス）、細目告示第39条および別添37をいいます。
- 別売のドライブレコーダーと同時装着し、ドライブレコーダーと取付位置が重なる場合は、ドライブレコーダーの取付位置を優先してください。

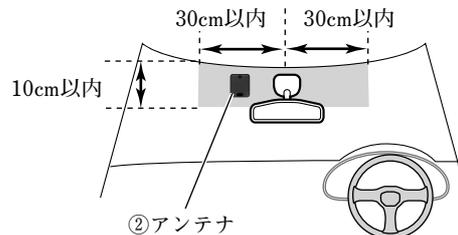

● 水平面を基準にして、 20° ～ 60° の範囲に取り付けてください。

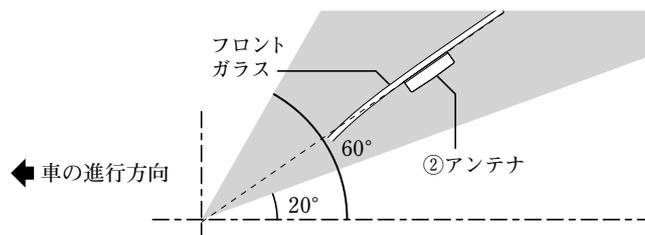


● バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

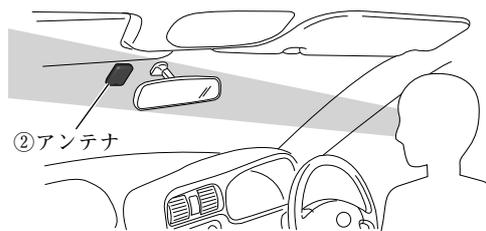

注記

- 下図の範囲内に取り付けてください。

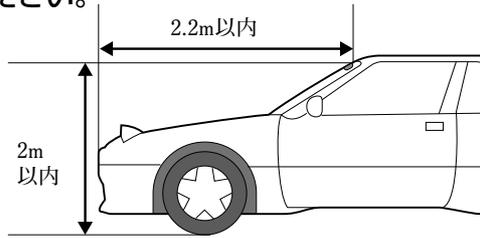


● アンテナの取付方法

- (1) ②アンテナをフロントガラスに貼り付けます。(各車種の「アンテナの取付方法」参照)

注記

- ②アンテナを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

- (2) ②アンテナのコードを①ETC2.0車載器本体取付箇所に向けて引き回します。

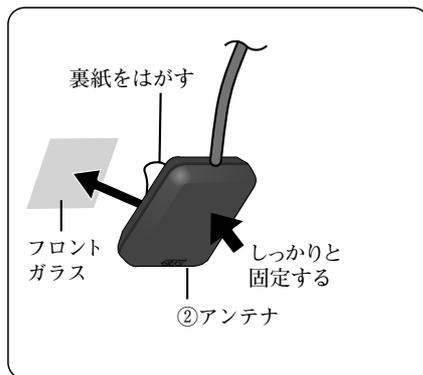

②アンテナのコードが落ちないように、⑥線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。


⑥線材固定テープ (適宜カットして使用)

②アンテナのコード

× コードをドライバーなど先のとがったもので押し当たりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。


②アンテナのコードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

— 配線例 —

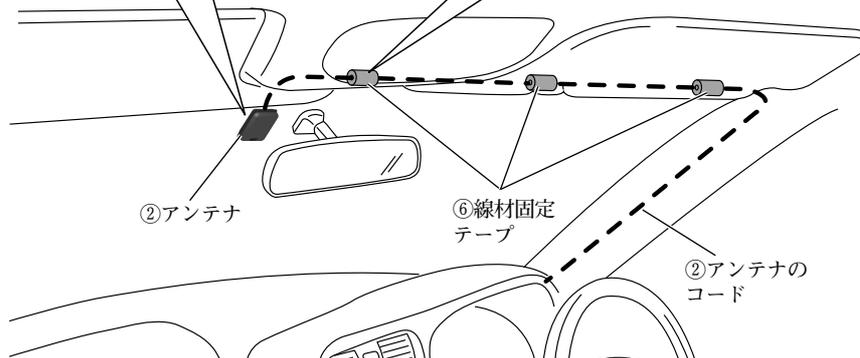


●ETC2.0 車載器本体の取付方法

各車種別取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

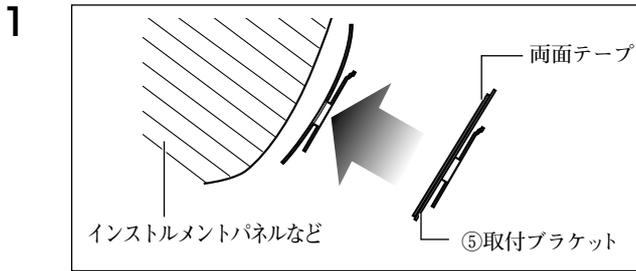


本機を取り付ける位置の形状に合わせて⑤取付ブラケットを変形させます。

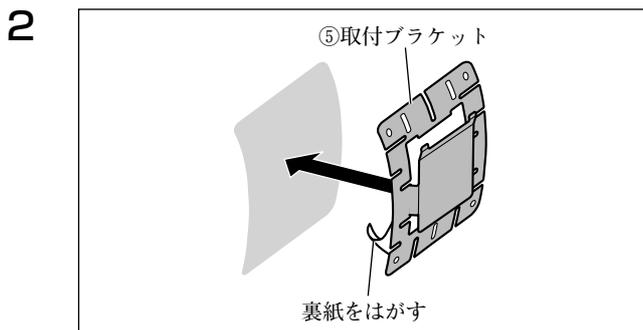

⑤取付ブラケットを取り付けます。


注記

- ⑤取付ブラケットを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき（20℃以下）は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

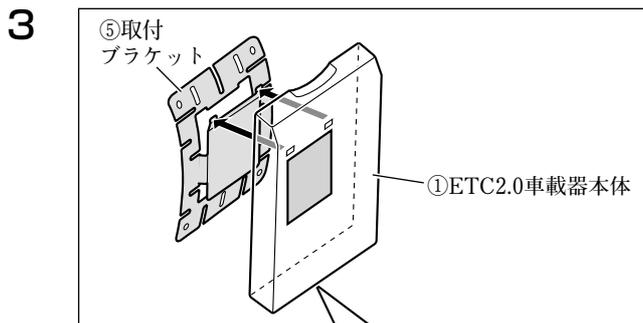

(1) ①ETC2.0 車載器本体を取り付けます。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを引き回します。

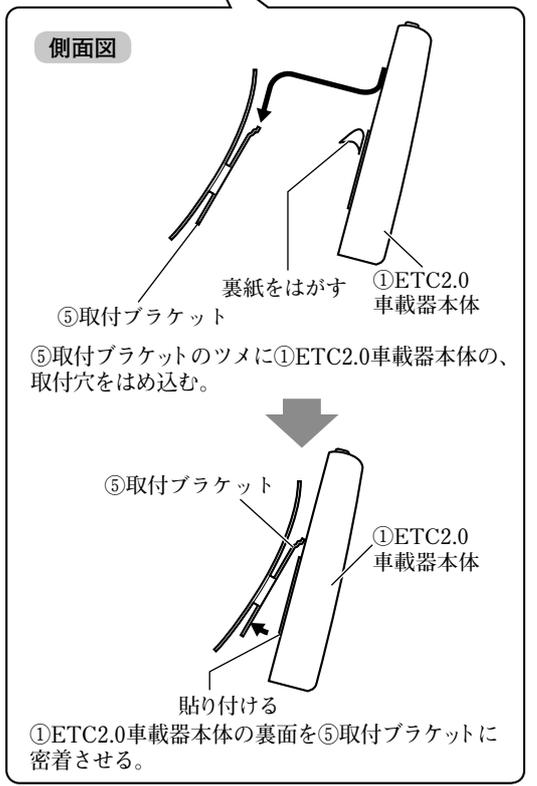

●配線のしかた



25 × 40mm にカットした⑥線材固定テープや⑧束線バンドを使用して、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続のコードを固定しながら① ETC2.0 車載器本体とナビゲーションユニットまで配線してください。

⚠警告

- コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと交通事故の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。作業に際しては、車両に付属のオーナーズマニュアルやサービスマニュアルに記載された注意事項を確認してから作業を行ってください。

注記

- ルーファイニングを变形させないように注意しながら、⑥線材固定テープをを巻いた②アンテナのコードをルーファイニングの隙間に押し込んでください。
- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。
- フロントピラーインナートリムを取り付けた際に②アンテナのコードをかみ込まない位置に配線してください。
- 余った②アンテナのコードは、⑧束線バンドを使用して、10cm以上の円を作ってまとめ、⑥線材固定テープで車両ハーネスなどへ固定してください。
- 余った③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、⑧束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

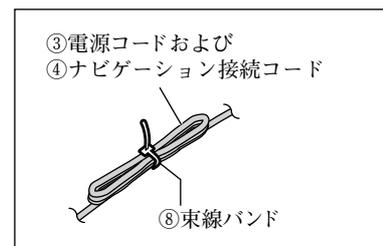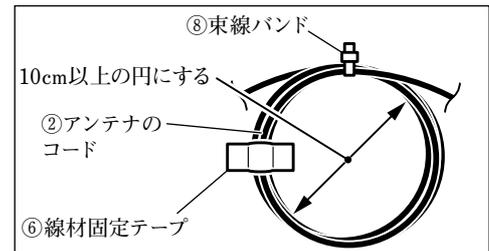

車両部品の復元

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- (1) 車両部品は取り外しと逆の手順にて、部品の締め忘れ(緩み)なきよう確実に取り付けてください。
- (2) バッテリーの⊖側端子を取り付けてください。
- (3) バッテリーを外すことにより初期設定に戻るもの、また、データの消えるものは再度、設定してください。


既設部品の点検

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

ホーン、ワイパー等の電装品が正しく動作するか確認してください。

接続のしかた

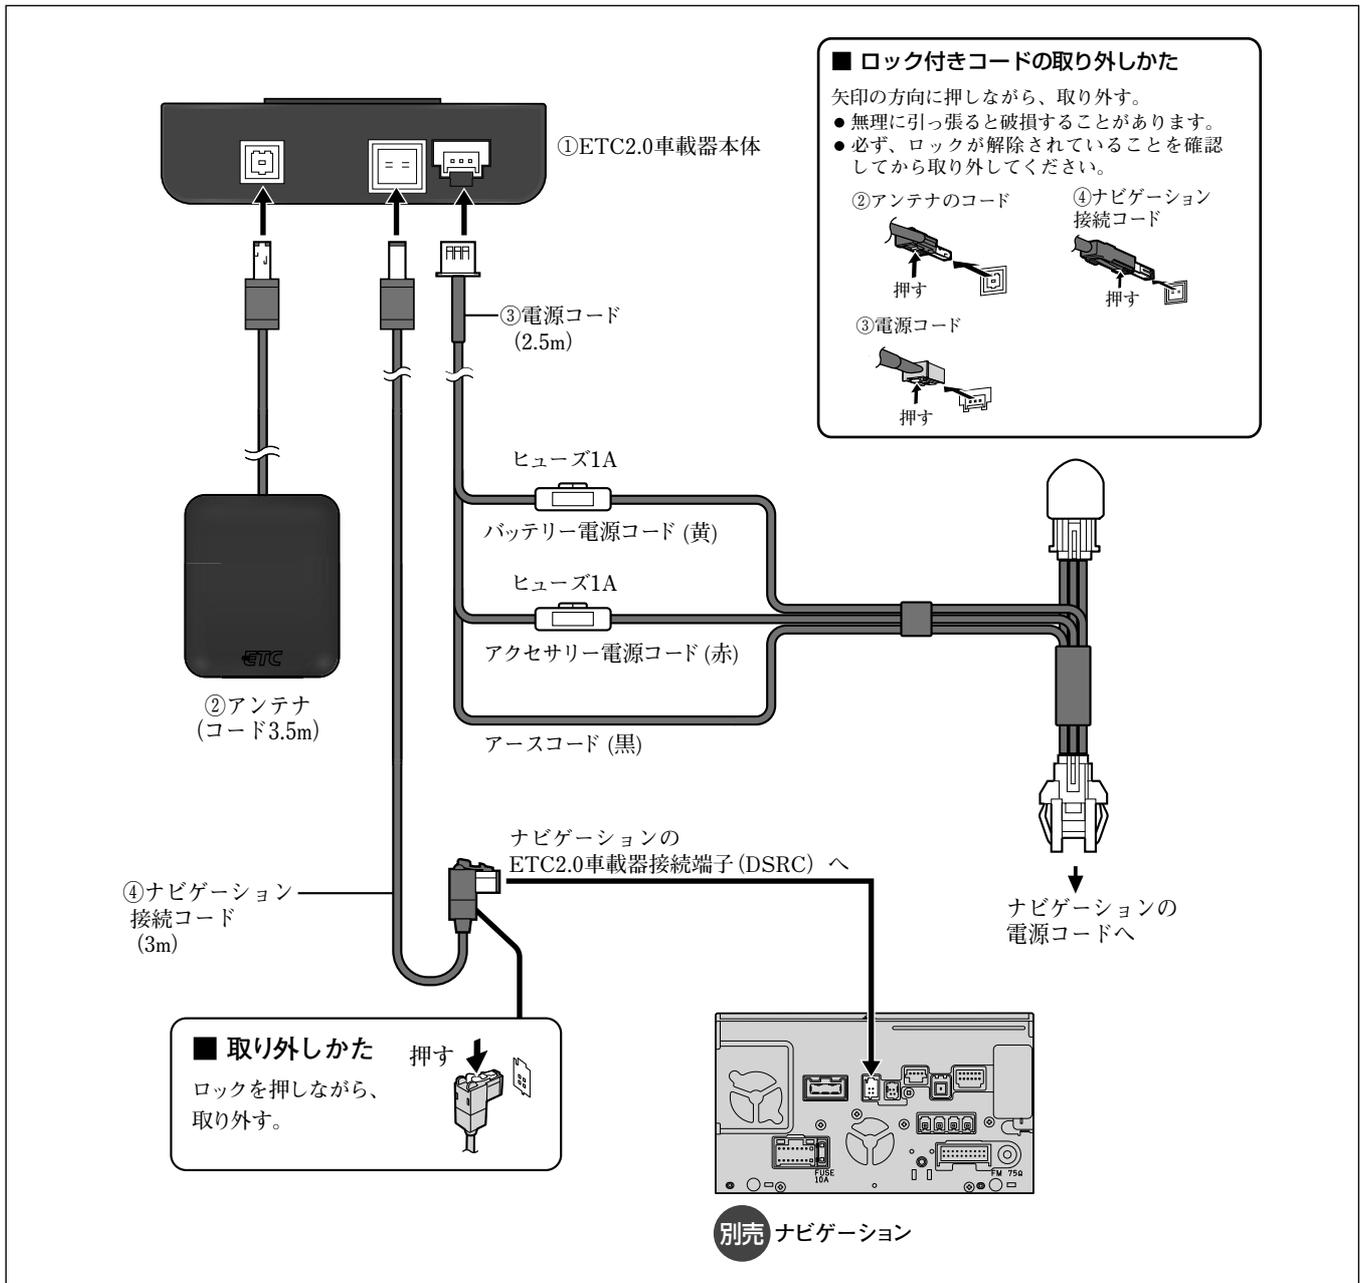

👉 アドバイス


最新の接続対応機種については、下記サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>


セットアップする

注記

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、本機に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- ナビゲーション接続後にセットアップしてください。

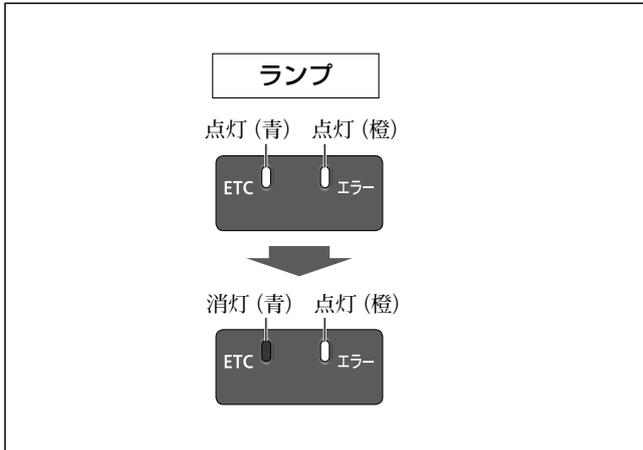


- (1) 車のエンジンをかけます。(ACC をON にする。) 本機とナビゲーションの電源が入ります。

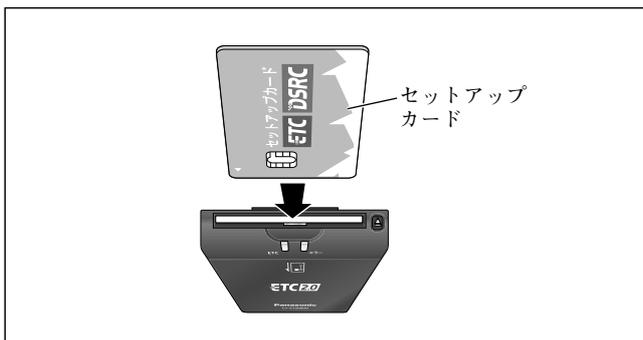

- (2) セットアップカードを挿入します。

注記

エラー内容が案内された場合は、申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。一致している場合、セットアップカードまたはETC2.0 車載器の不具合が考えられます。ITS-TEAにご相談ください。

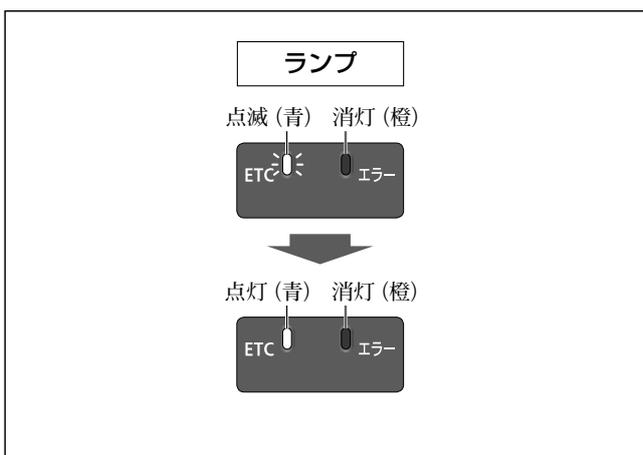

アドバイス

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入したときは、ナビゲーションの画面にETCエラーコードが表示されません。(取扱説明書「ETC利用における異常発生時の案内と対処」)


- (3) セットアップカードを本機から取り出します。セットアップ完了です。

アドバイス

セットアップ後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

本機の動作確認をする

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

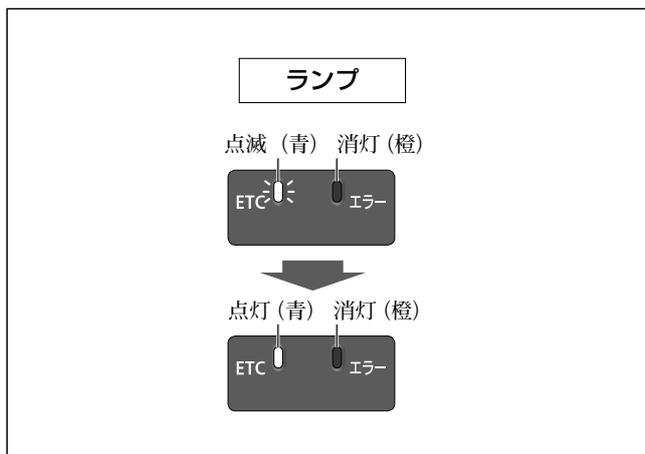

- (1) 車のエンジンをかけます。
- (2) ETC カードを挿入します。

- (3) ETC カードを本機から取り出します。

👍 アドバイス

作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取付要領

取付作業

アルトの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

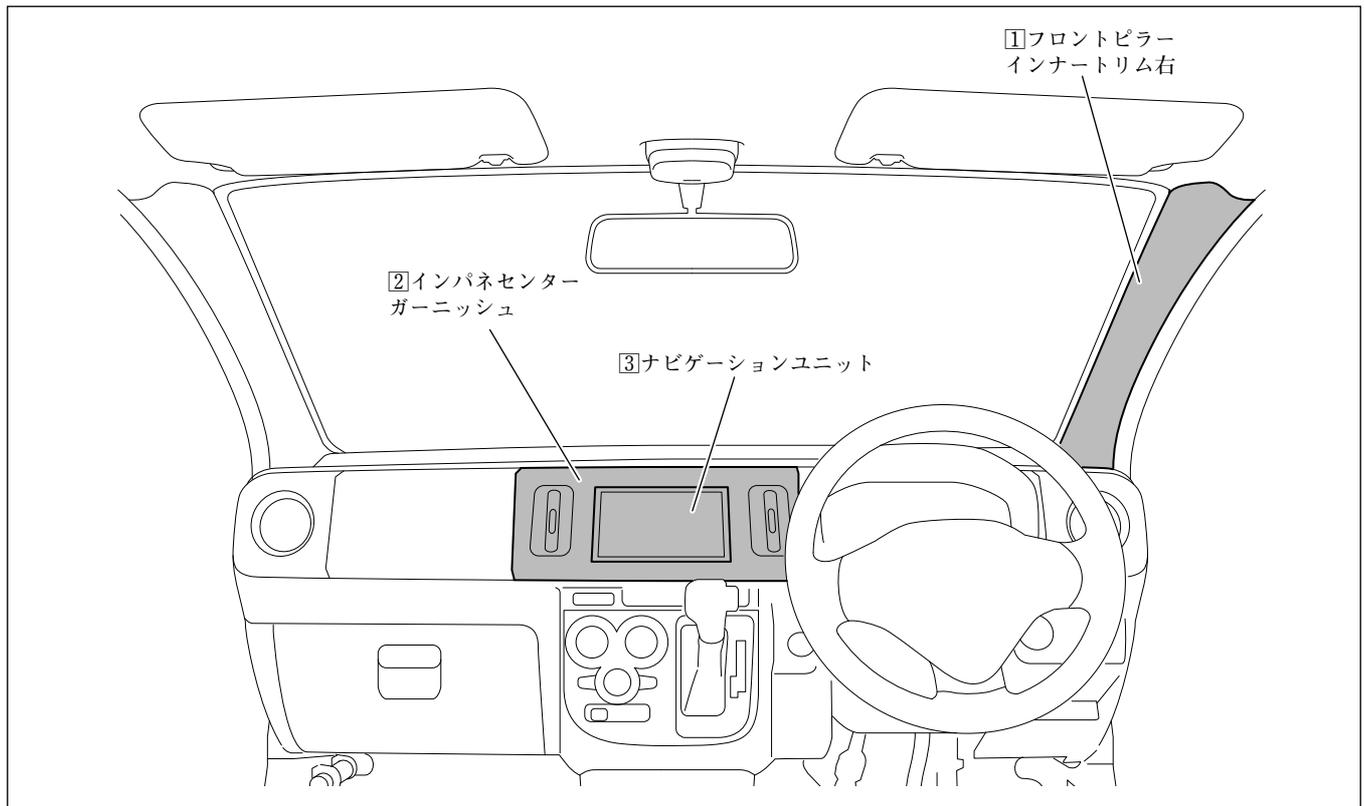


● 取付概要

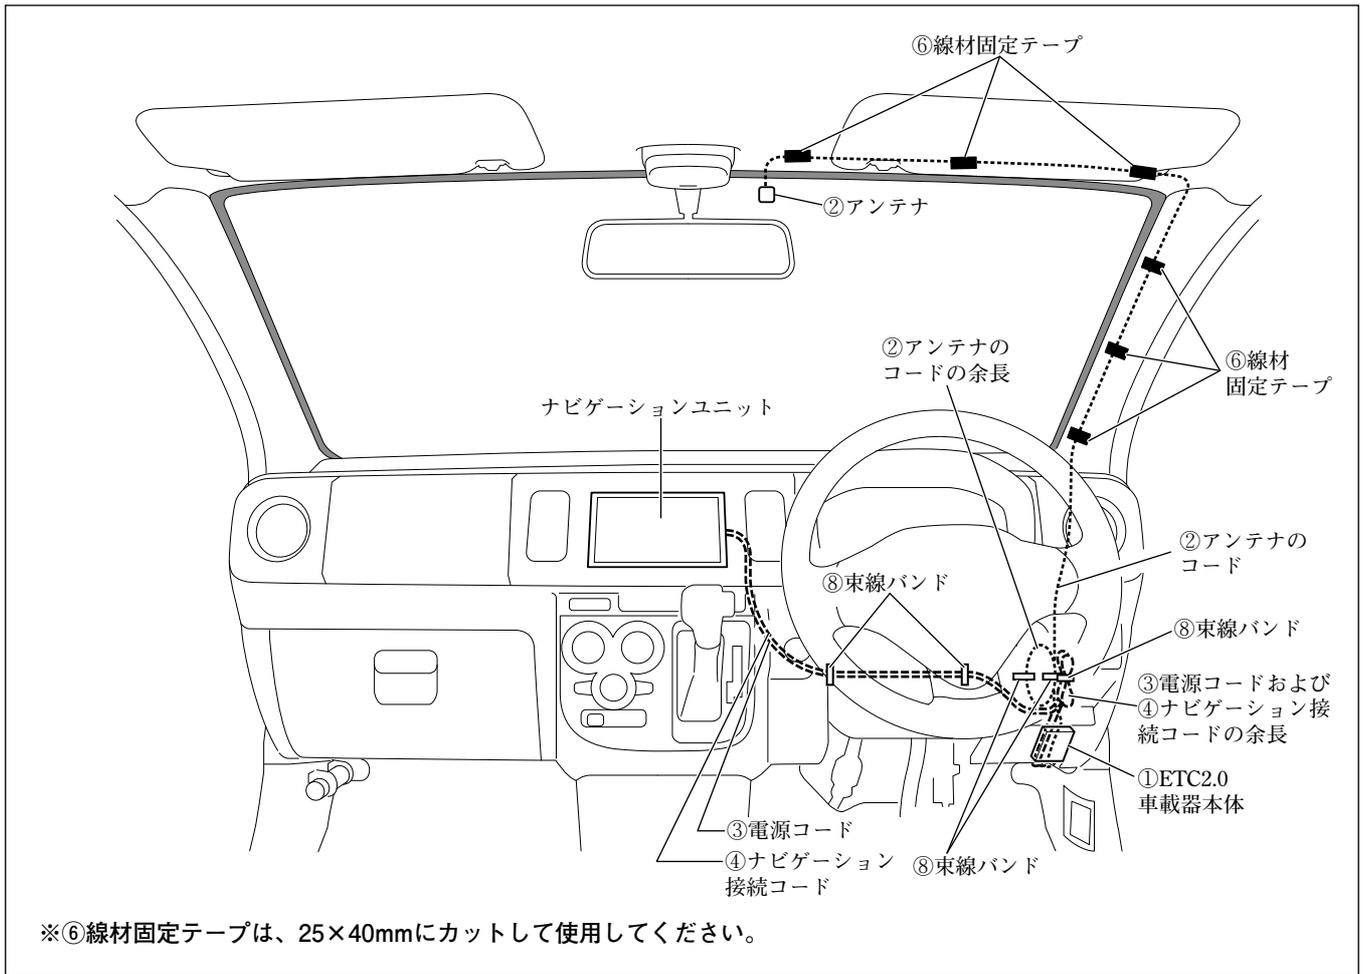

● アンテナの取付方法

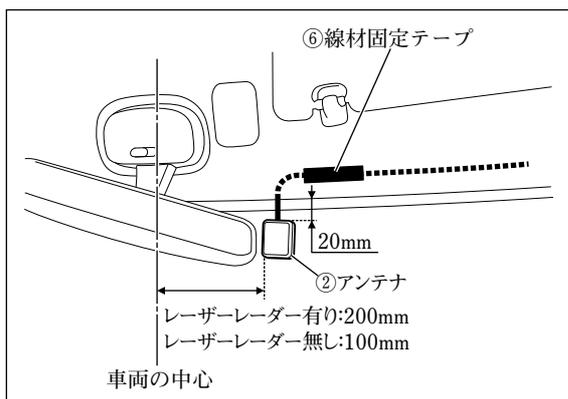


●配線のしかた

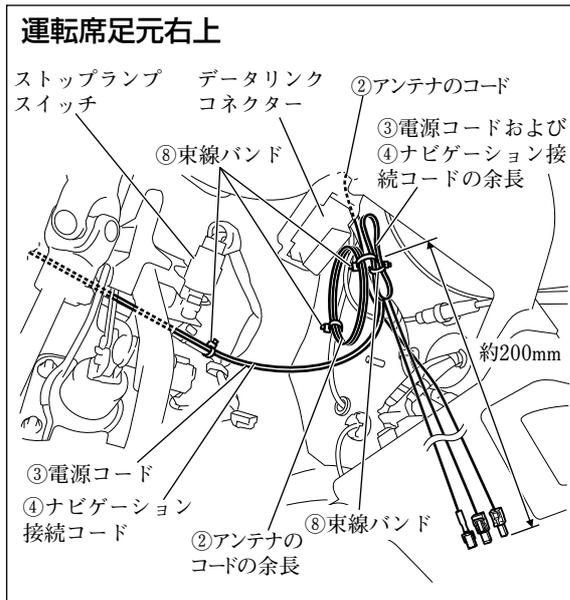

- (1) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

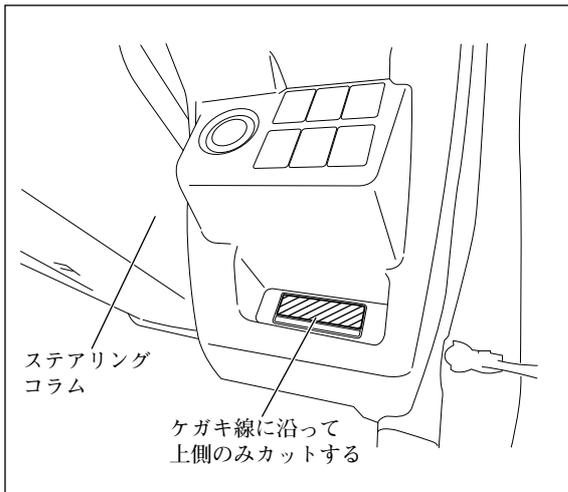


(1) 図示箇所をカットしてください。

注記

インストルメントパネルや車両配線などを傷付けないように作業してください。

2

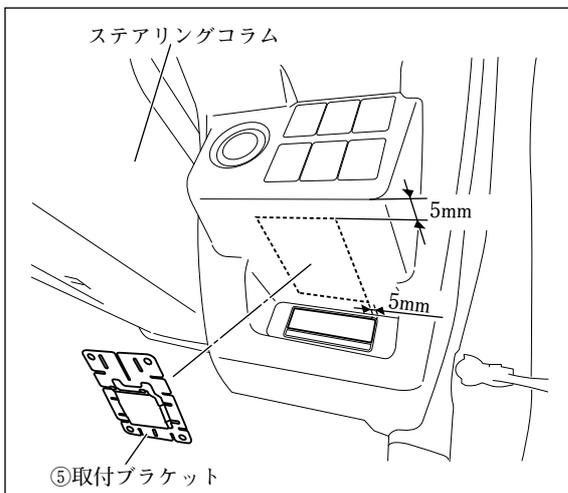

(1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。

(2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

(3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)

(4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

●「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

●「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

●「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。

●「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

キャリアの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法

注記


取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。

図に示す車両部品を取り外してください。

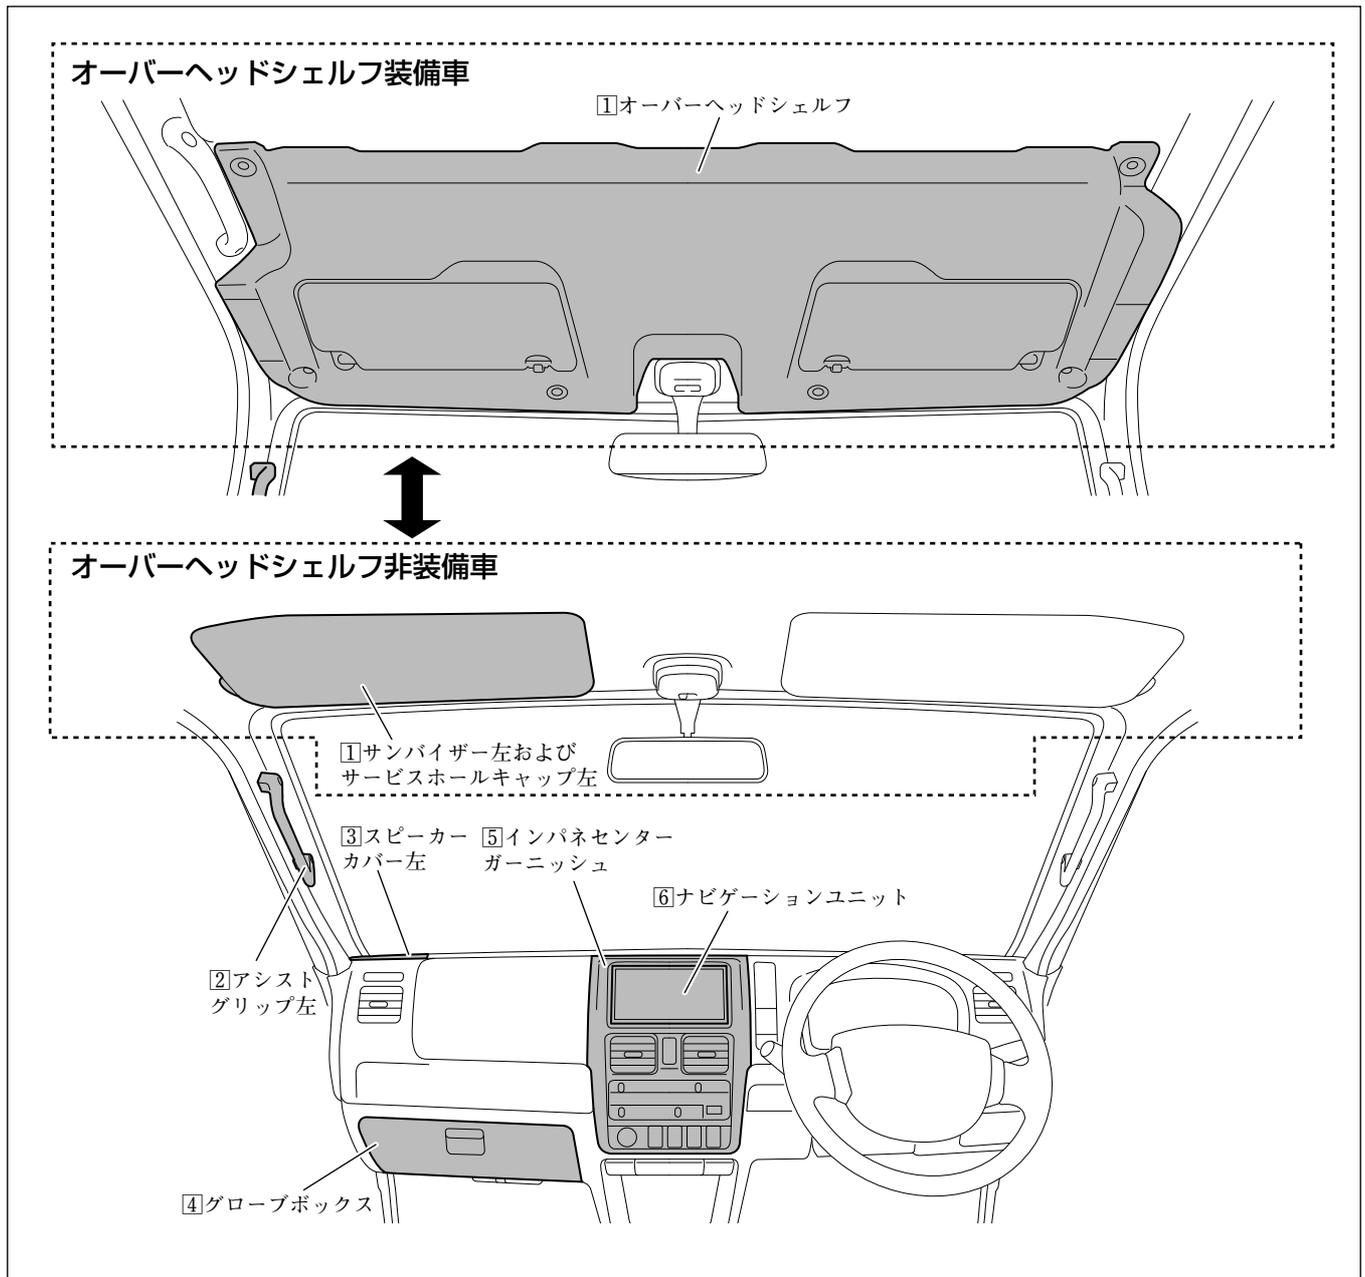


●取付概要

オーバーヘッドシェルフ装備車

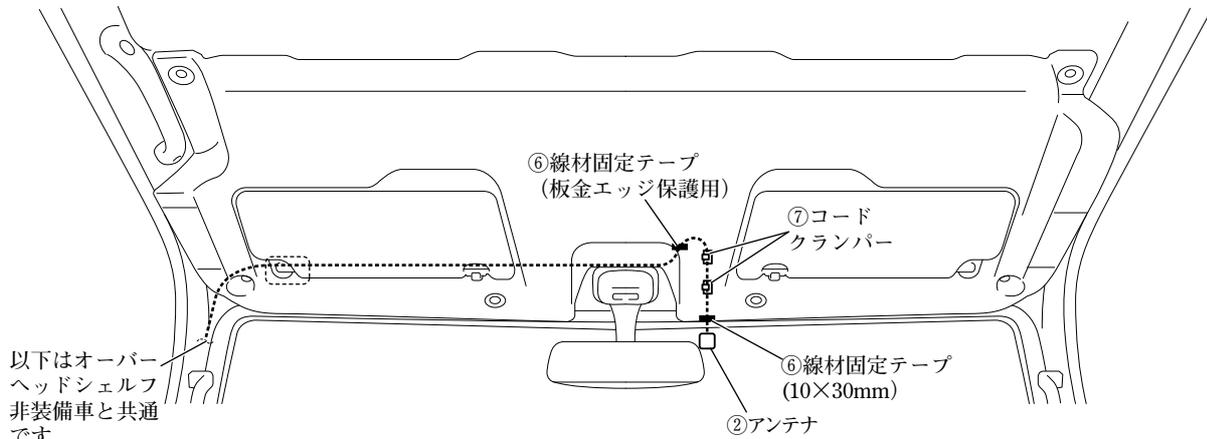


オーバーヘッドシェルフ非装備車

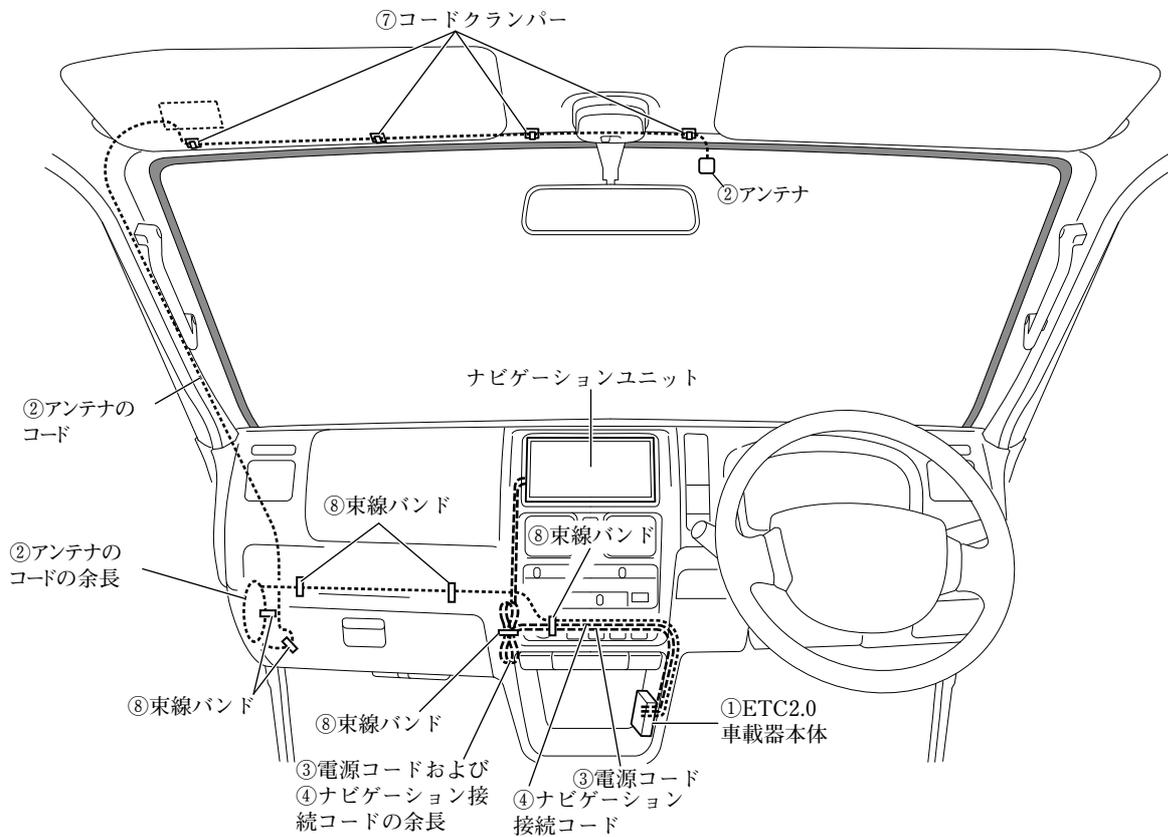

※⑥線材固定テープは、25×40mmにカットして使用してください。(個別に指定した箇所を除く)


● アンテナの取付方法

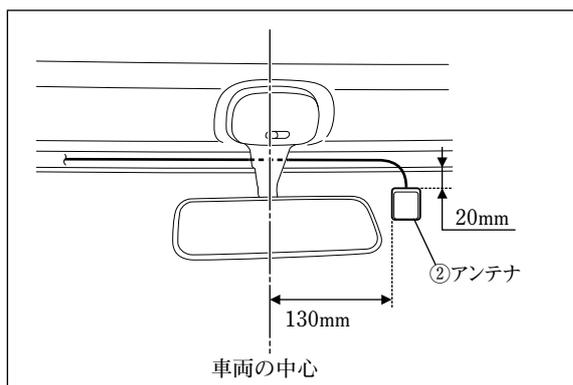

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


●配線のしかた

1

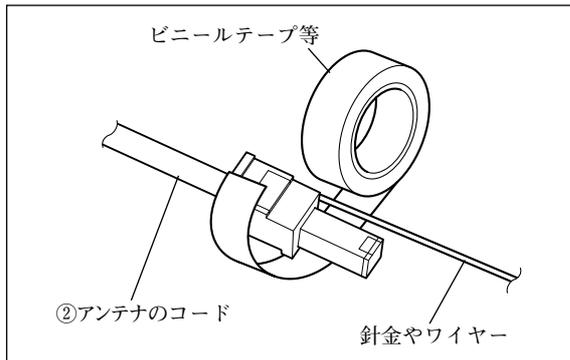

②アンテナのコードのコンネクターを針金やワイヤーにビニールテープ等で固定してください。

2

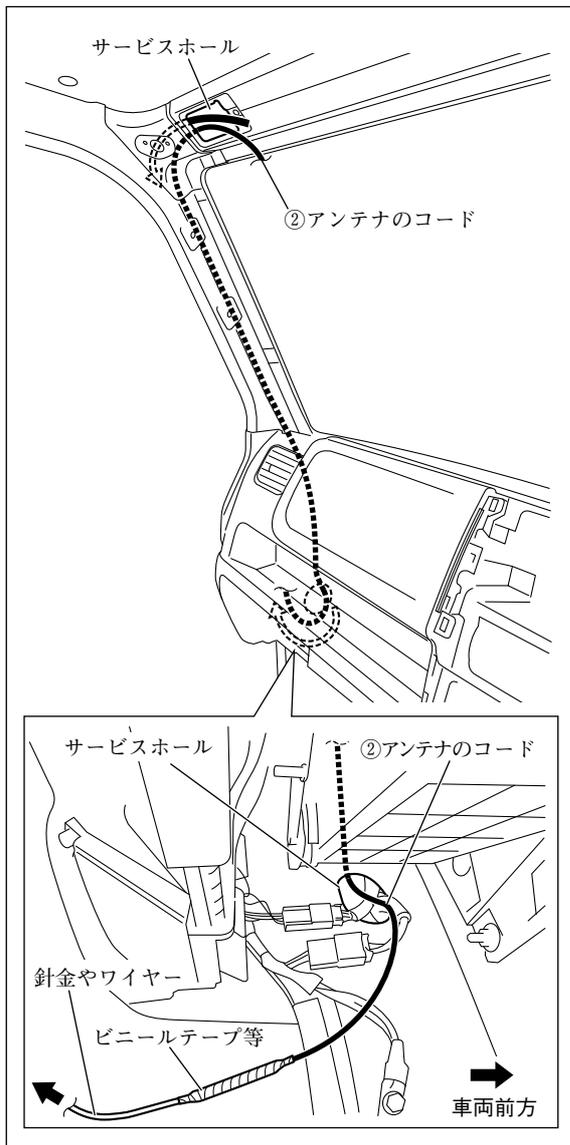


オーバーヘッドシェルフ非装備車の場合


②アンテナのコードを針金やワイヤーを使用して、車両左上側のサービスホールから下側のサービスホールまでフロントピラー内を通してください。

オーバーヘッドシェルフ装備車の場合

- (1) ②アンテナのコードをルーフフロントインナーパネルの上側からルーフフロントインナーパネル内部を經由させ左側のサービスホールまで通してください。
- (2) ②アンテナのコードを針金やワイヤーを使用して、車両左上側のサービスホールから下側のサービスホールまでフロントピラー内を通してください。

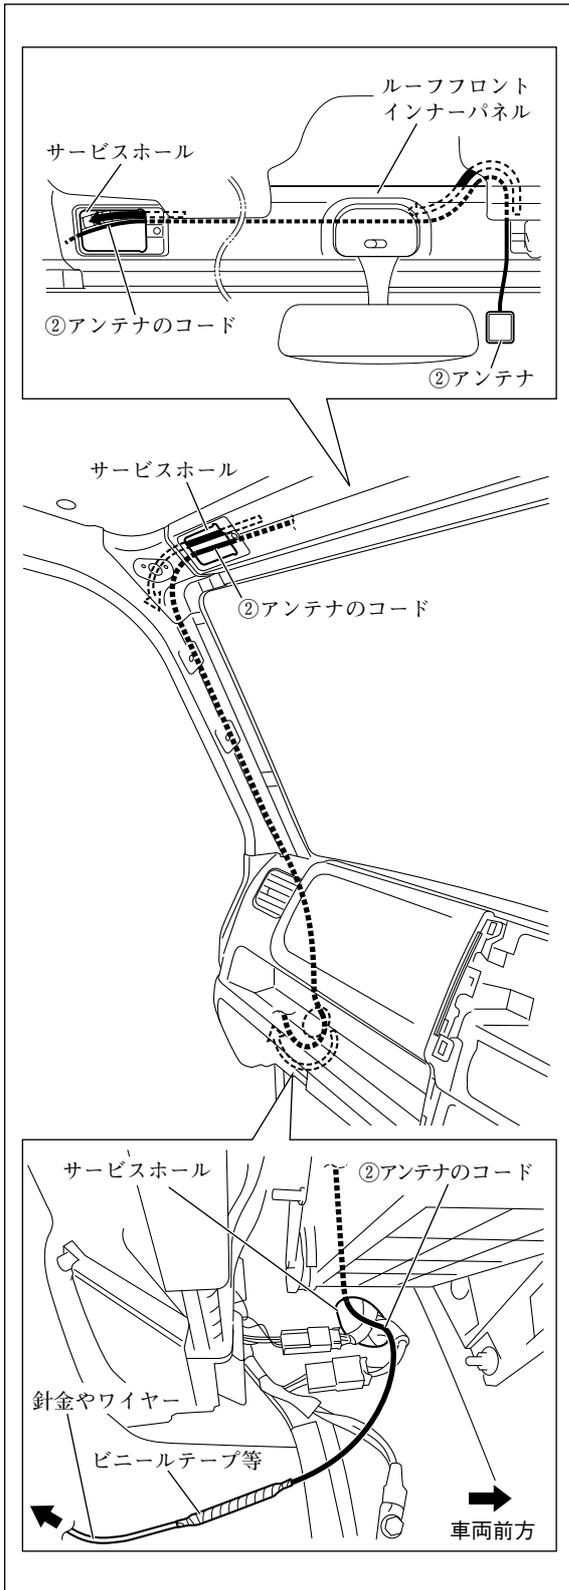

3

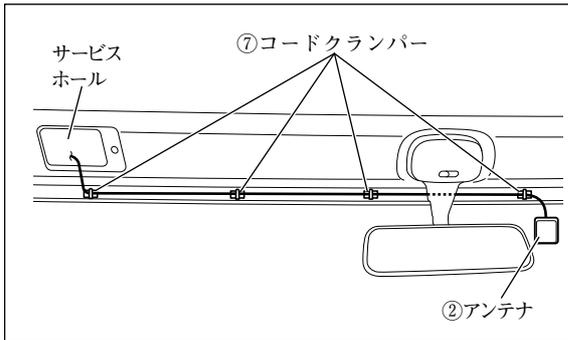


オーバーヘッドシェルフ非装備車の場合

②アンテナコードを⑦コードクランパー (4個) で固定してください。

注記

- ⑦コードクランパーを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

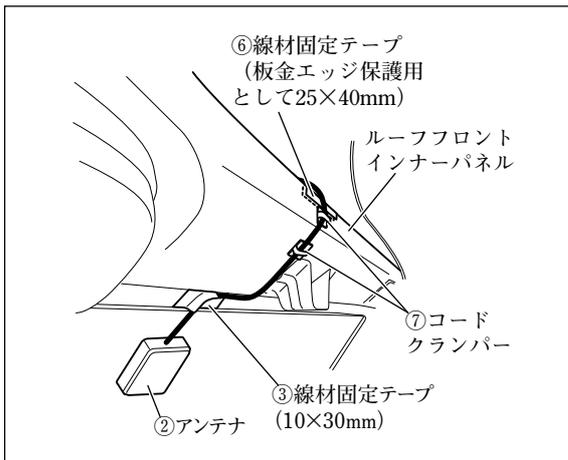


オーバーヘッドシェルフ装備車の場合

②アンテナコードを⑥線材固定テープ (25×40mm) で板金エッジから保護し、⑦コードクランパー (2個) および⑥線材固定テープ (10×30mm) で固定してください。

注記

- ⑦コードクランパーおよび⑥線材固定テープを貼り付ける面の汚れ等をよく拭きとってから貼り付けてください。汚れ等が残っていると、接着力が低下します。
- 気温が低いとき (20℃以下) は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。
- ②アンテナコードを保護するため必ずルーフフロントインナーパネルの上端に⑥線材固定テープを貼り付けてください。

4

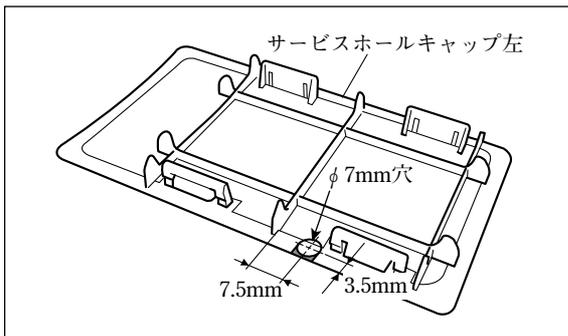


(1) オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ左の図に示す箇所にφ7mmの穴を開けてください。

注記

穴開けは、指定の寸法を守って行ってください。


- (2) φ7mmの穴からサービスホールキャップの端部に向けて、残った部分を切り取ってください。
- (3) 加工部の端をヤスリで整えてください。

5

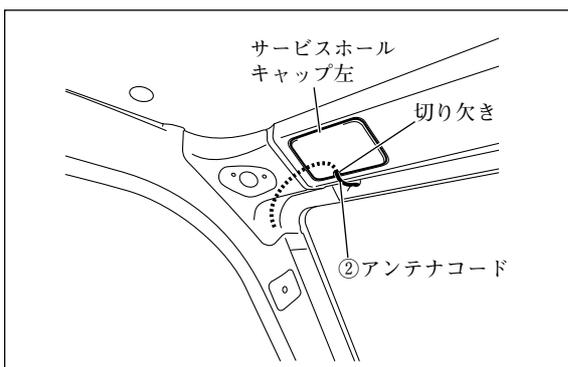

オーバーヘッドシェルフ非装備車は、サービスホールキャップ左の切り欠きを②アンテナのコードに合わせて取り付けてください。


6

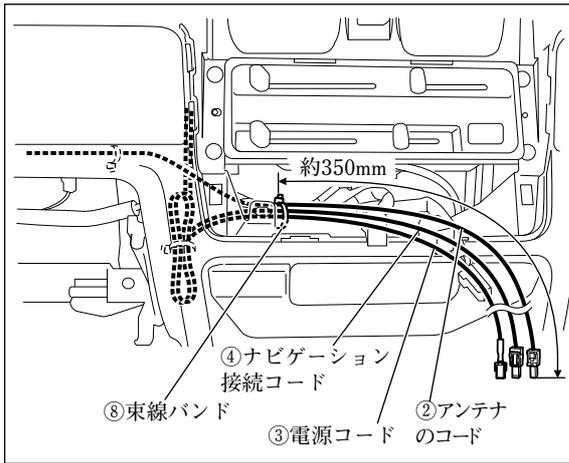

②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。


7

グローブボックス取付部左

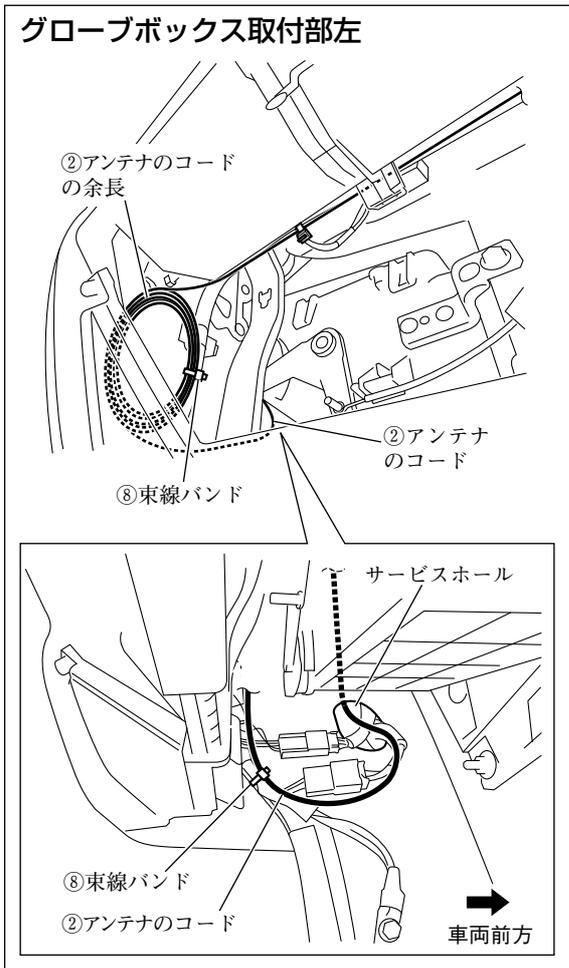

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


8

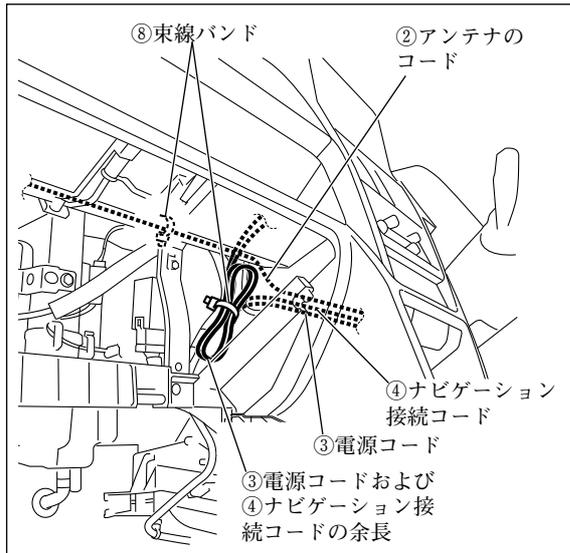

③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

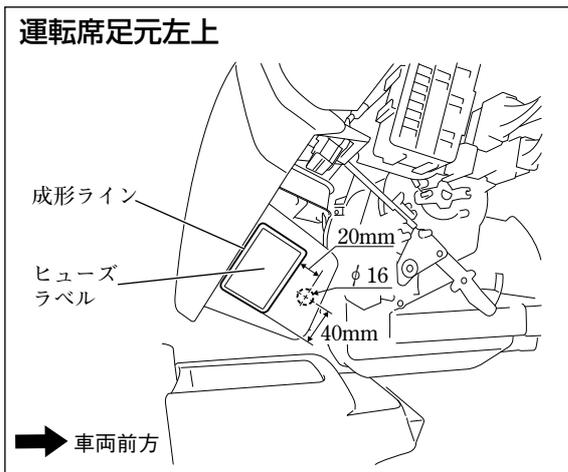


(1) 図示箇所に穴を開けてください。

注記

インストルメントパネルや車両配線などを傷付けないように作業してください。

2

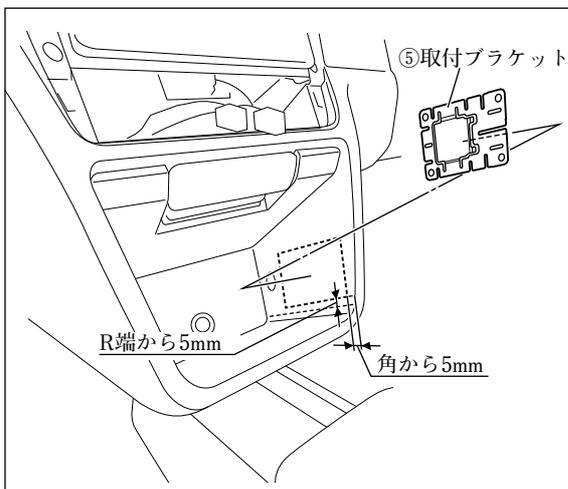

(1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。

(2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

(3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)

(4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

● 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

● 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

● 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。

● 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

エブリイの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

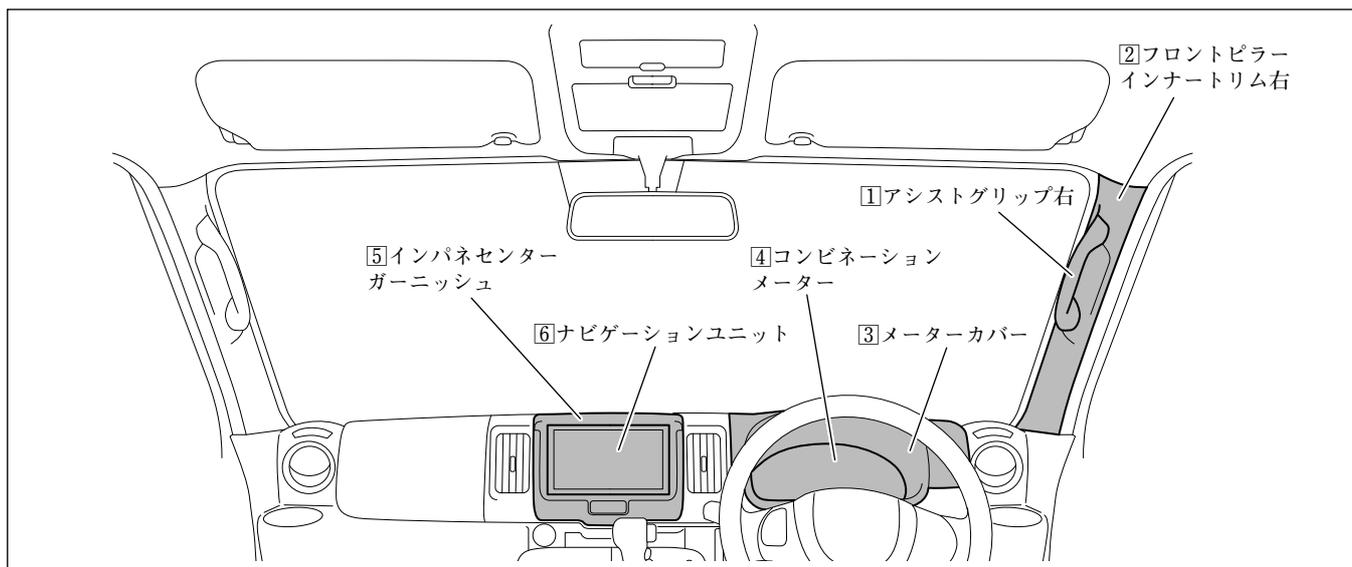

●取付概要

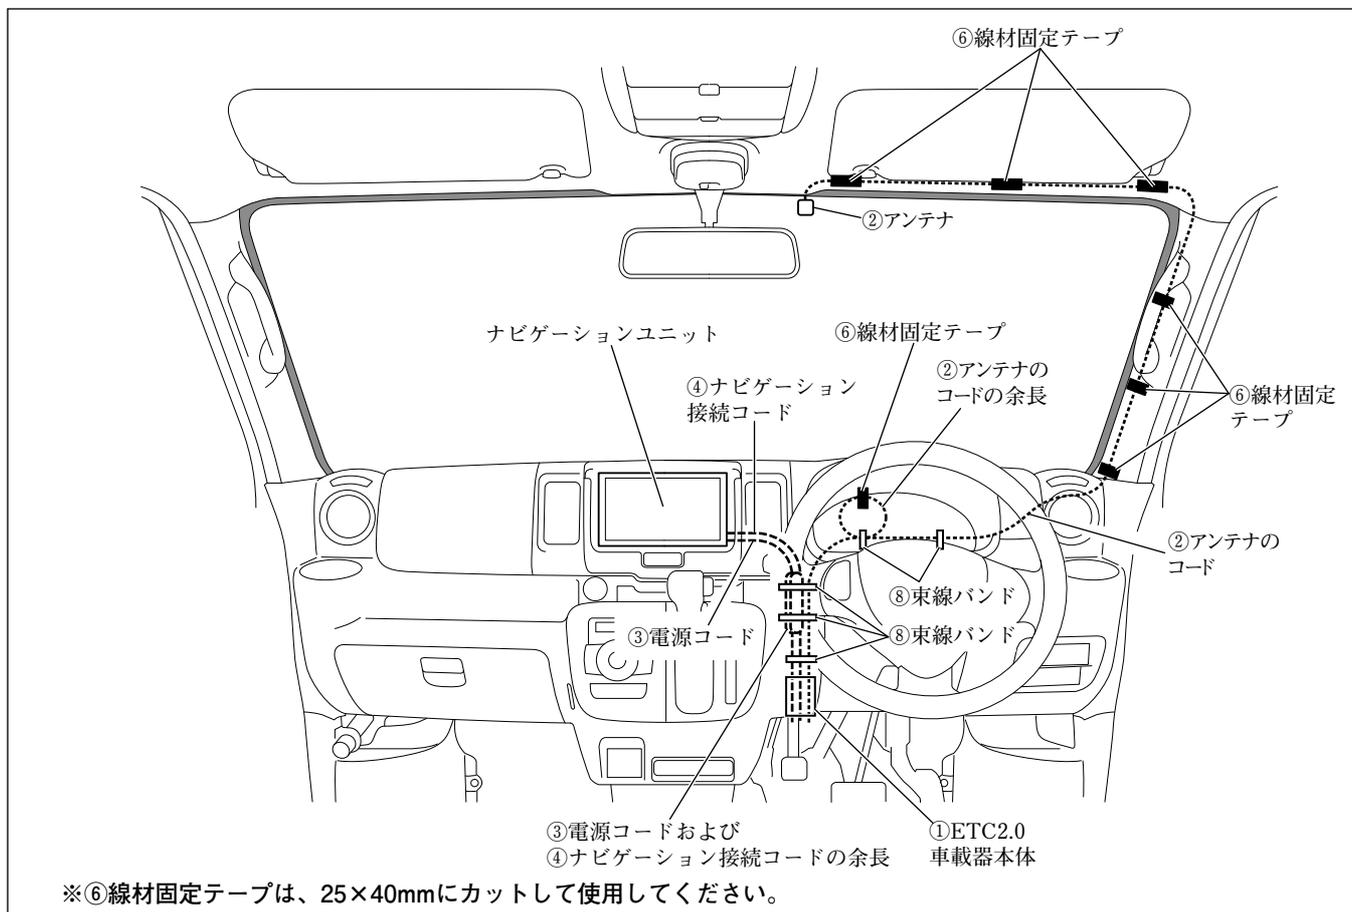


● アンテナの取付方法

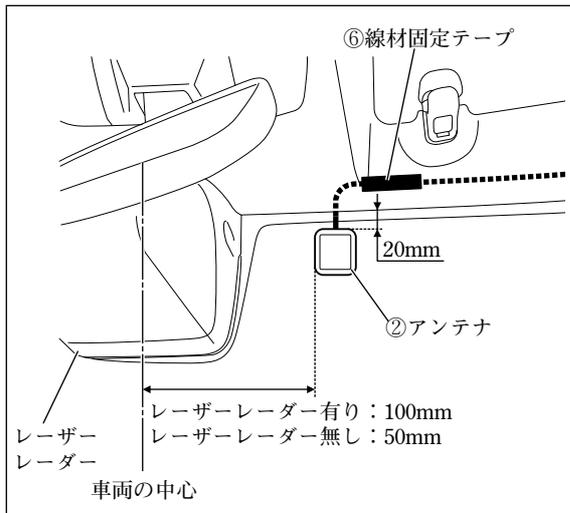


②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

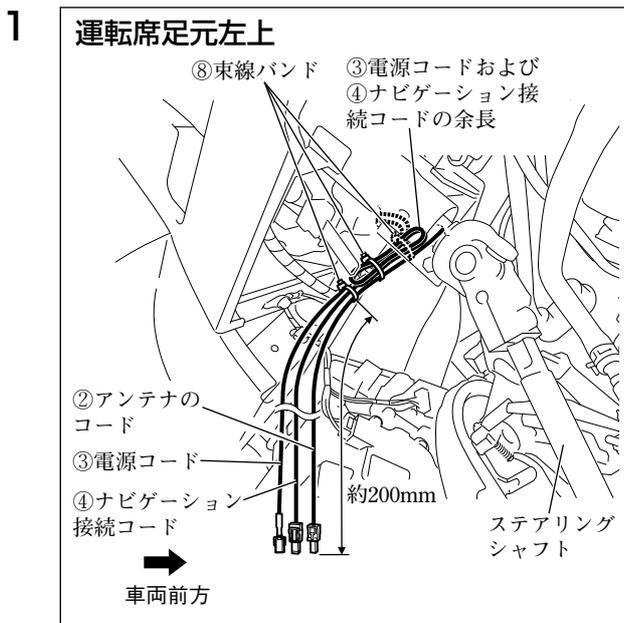

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。


(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

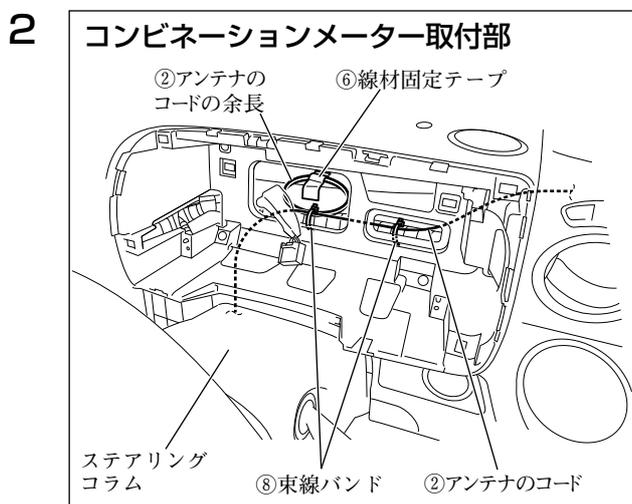

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

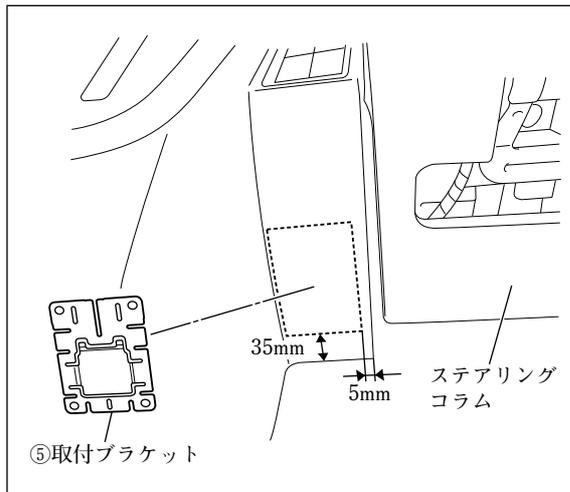

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ハスラーの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

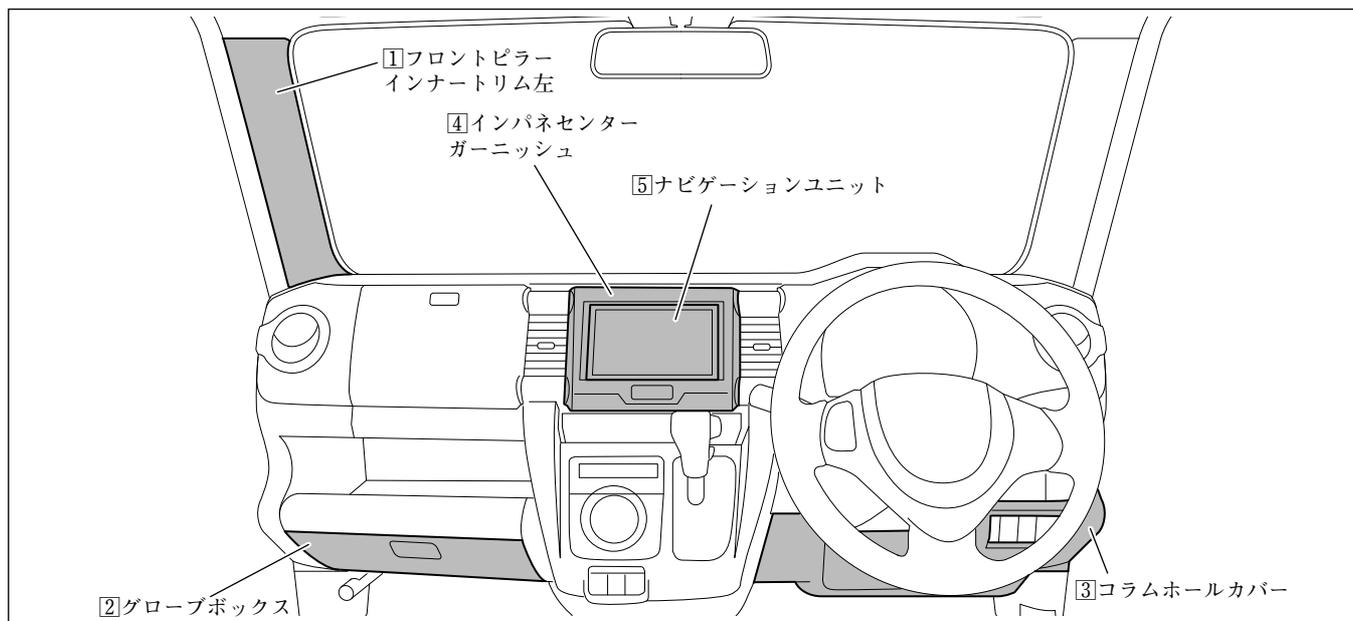

●取付概要

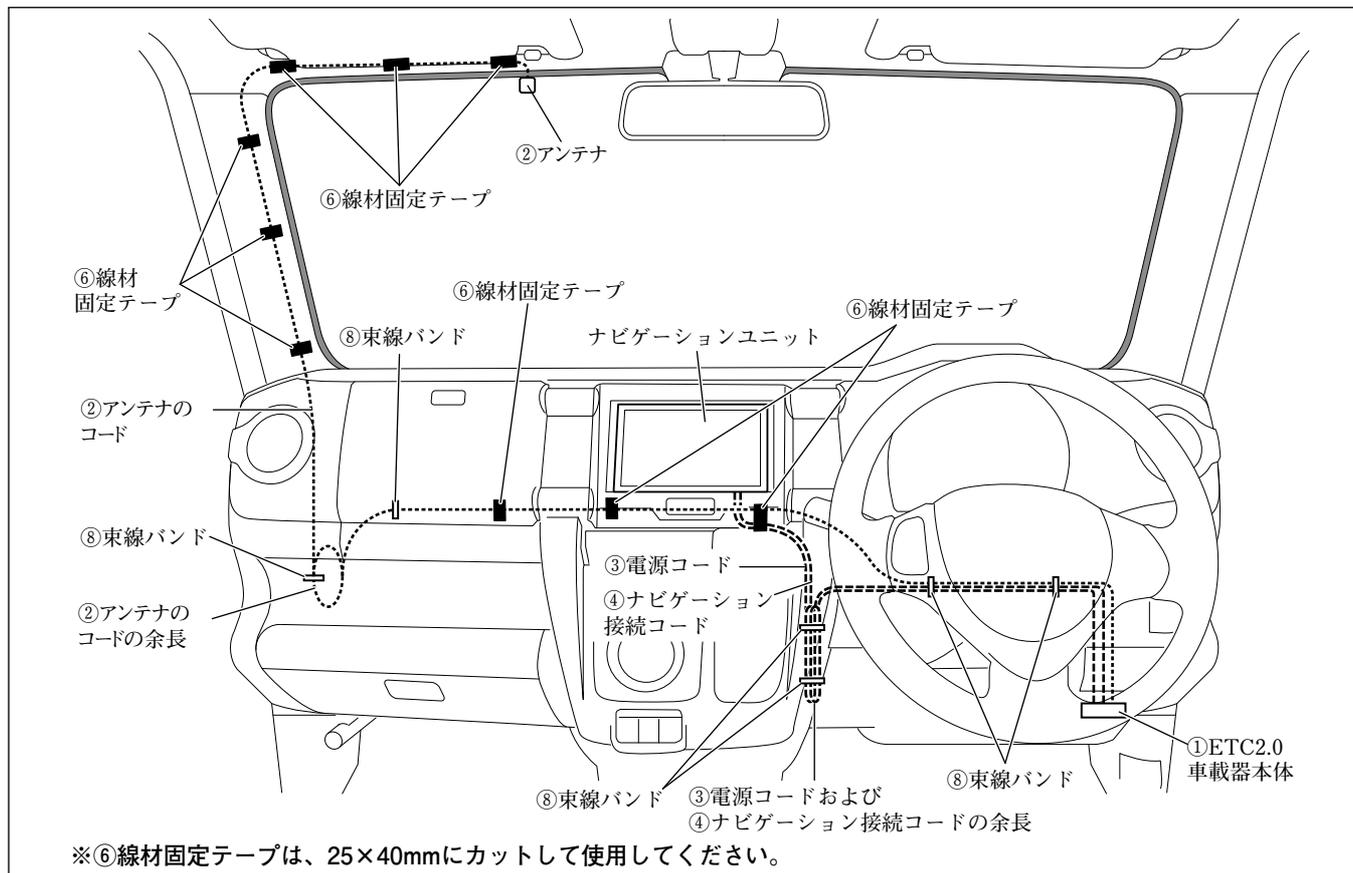


● アンテナの取付方法

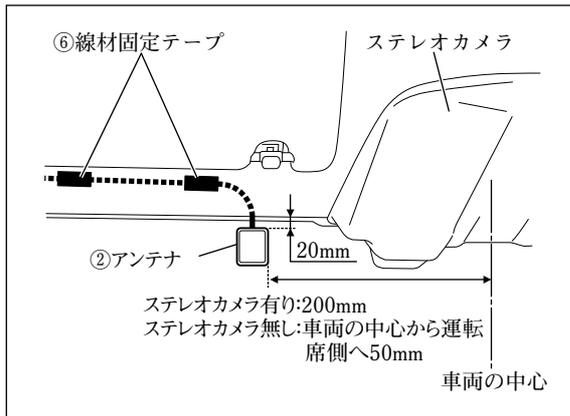

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


● 配線のしかた

1 運転席足元上

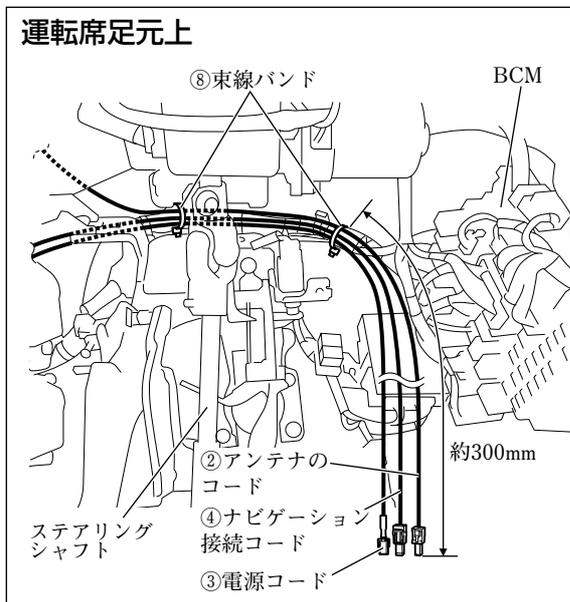


②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

2 グローブボックス取付部左

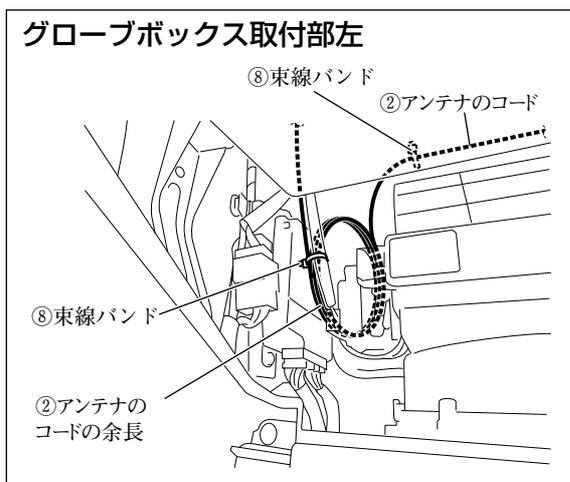

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


3 運転席足元左上

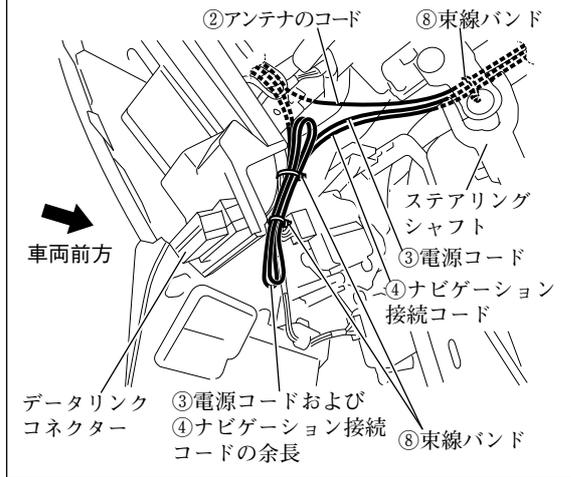

③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

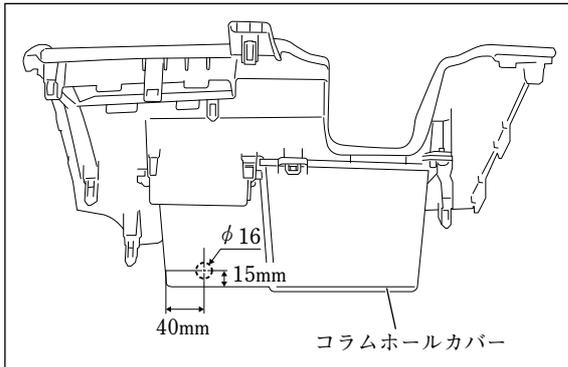

(1) 図示箇所に穴を開けてください。

2

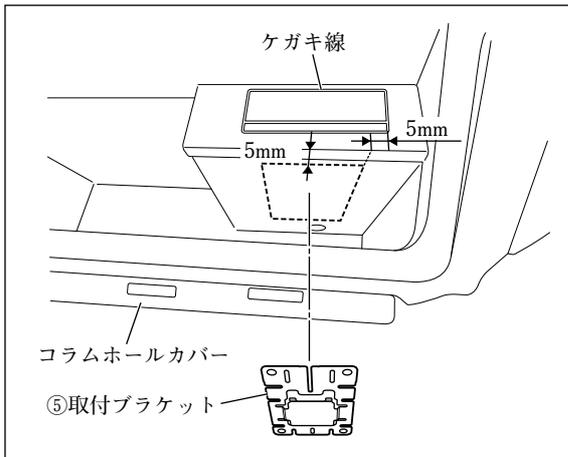

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ジムニー/ジムニーシエラの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

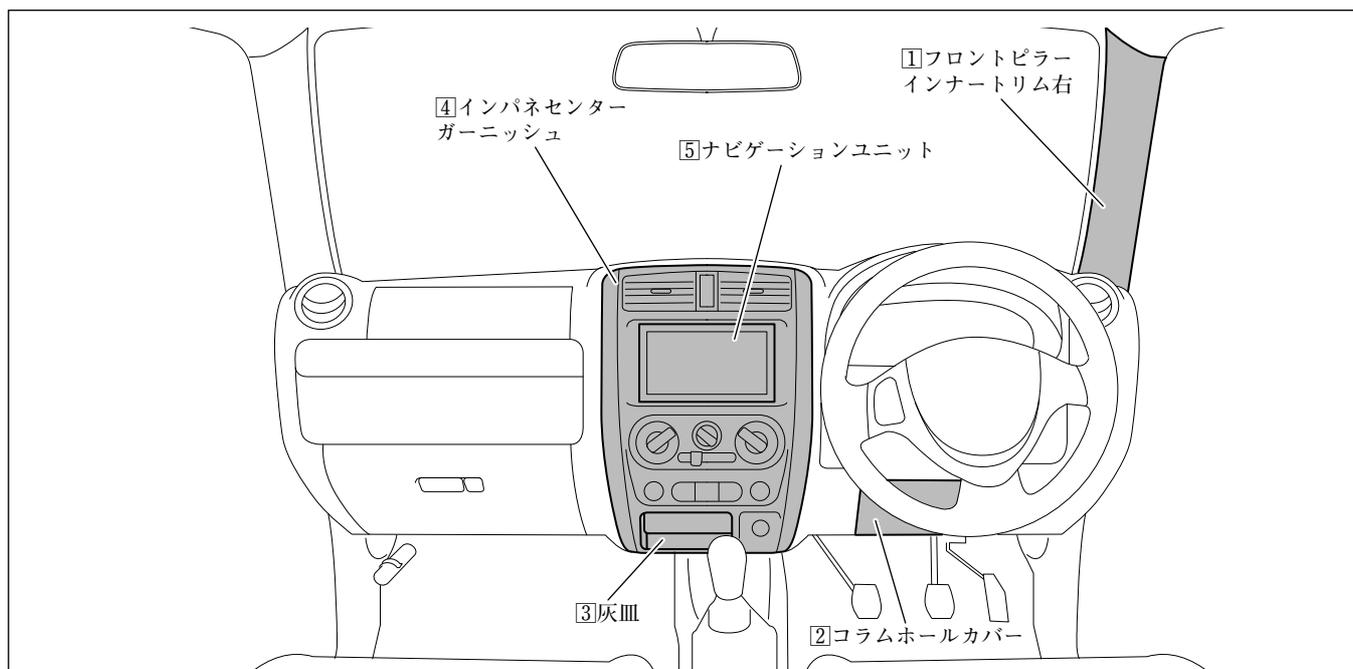

●取付概要

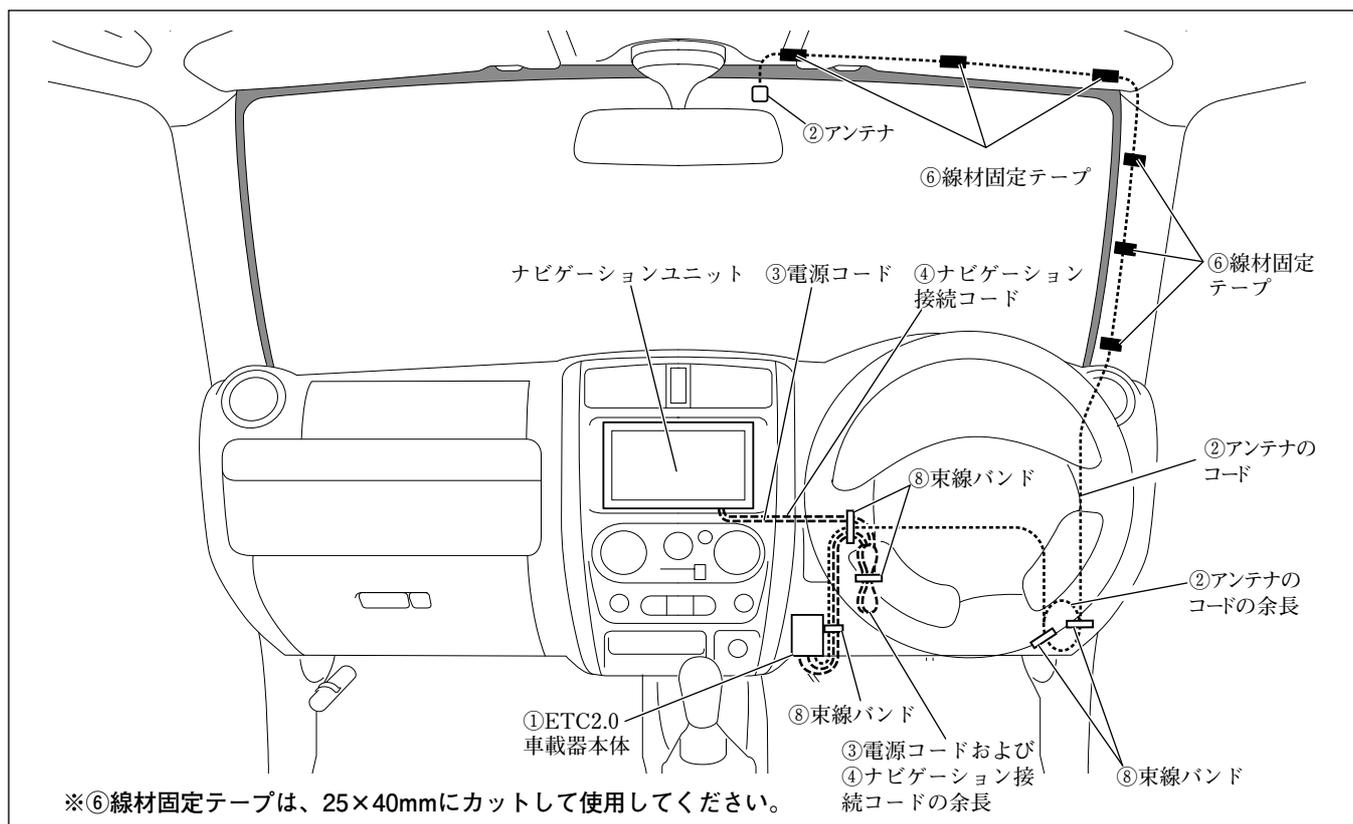

● アンテナの取付方法


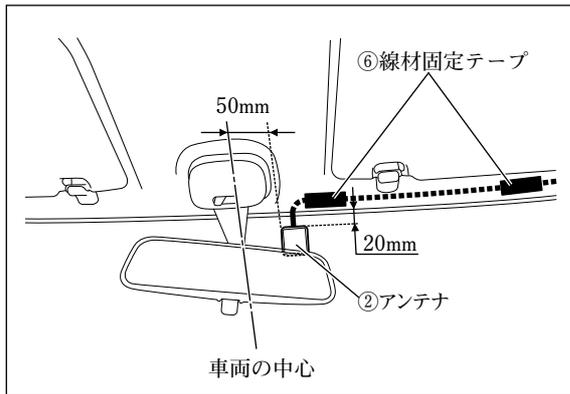


②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた


1

運転席足元上

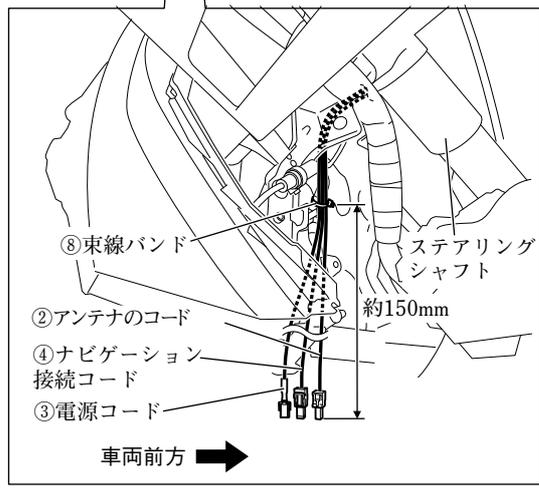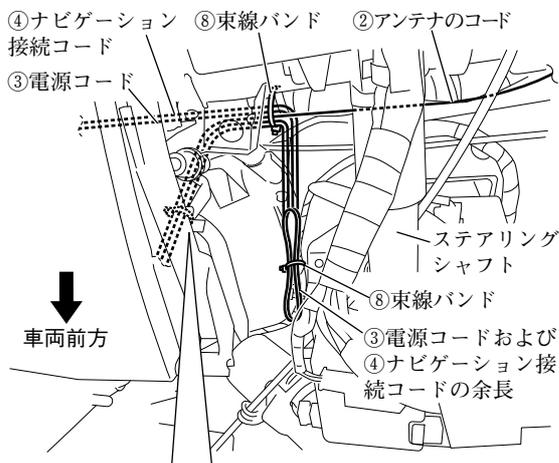

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 運転席足元右上

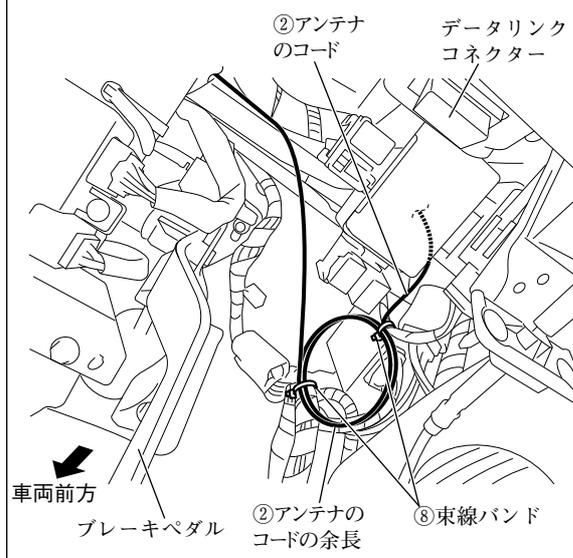

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

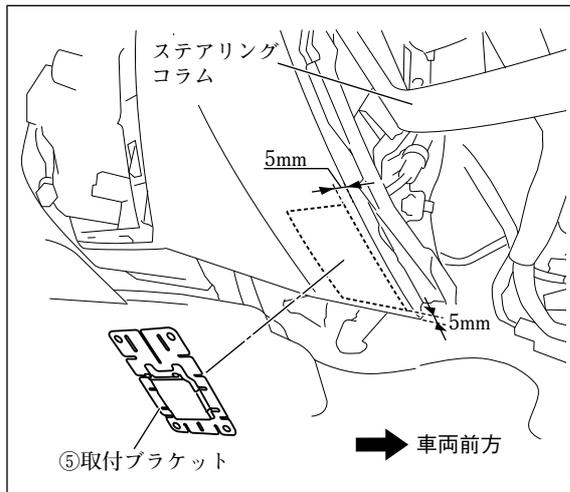

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ラパンの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

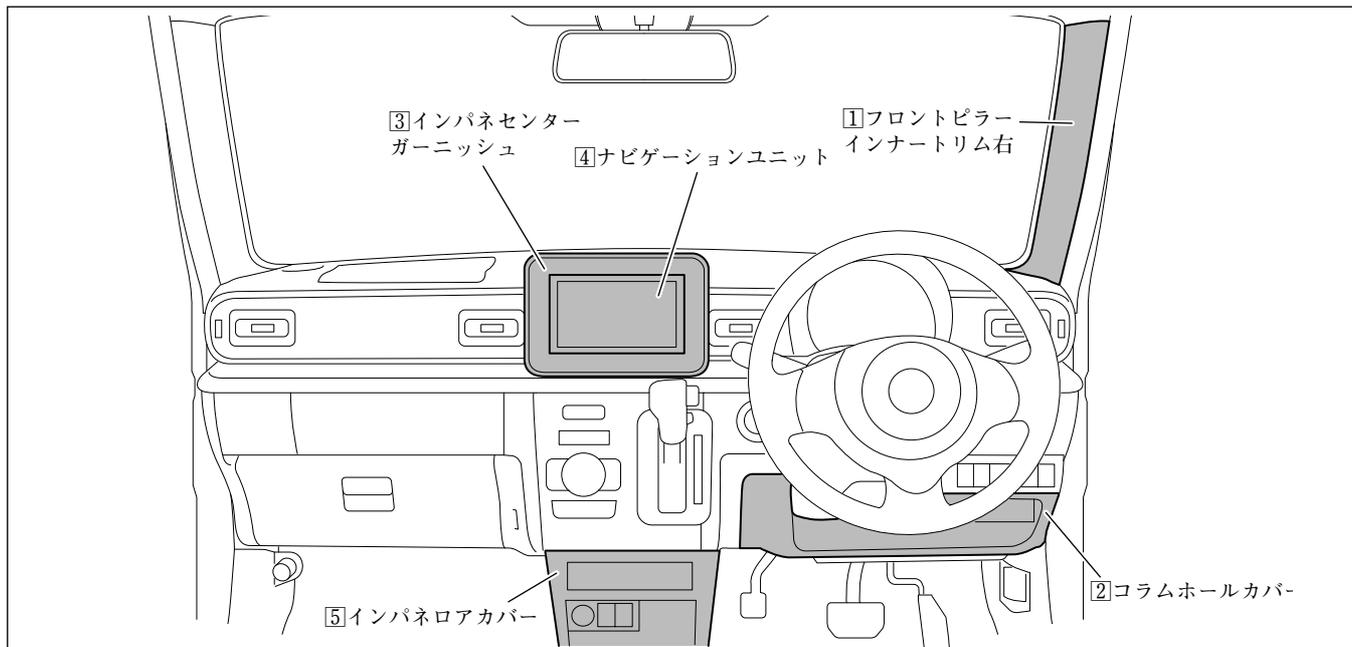

●取付概要

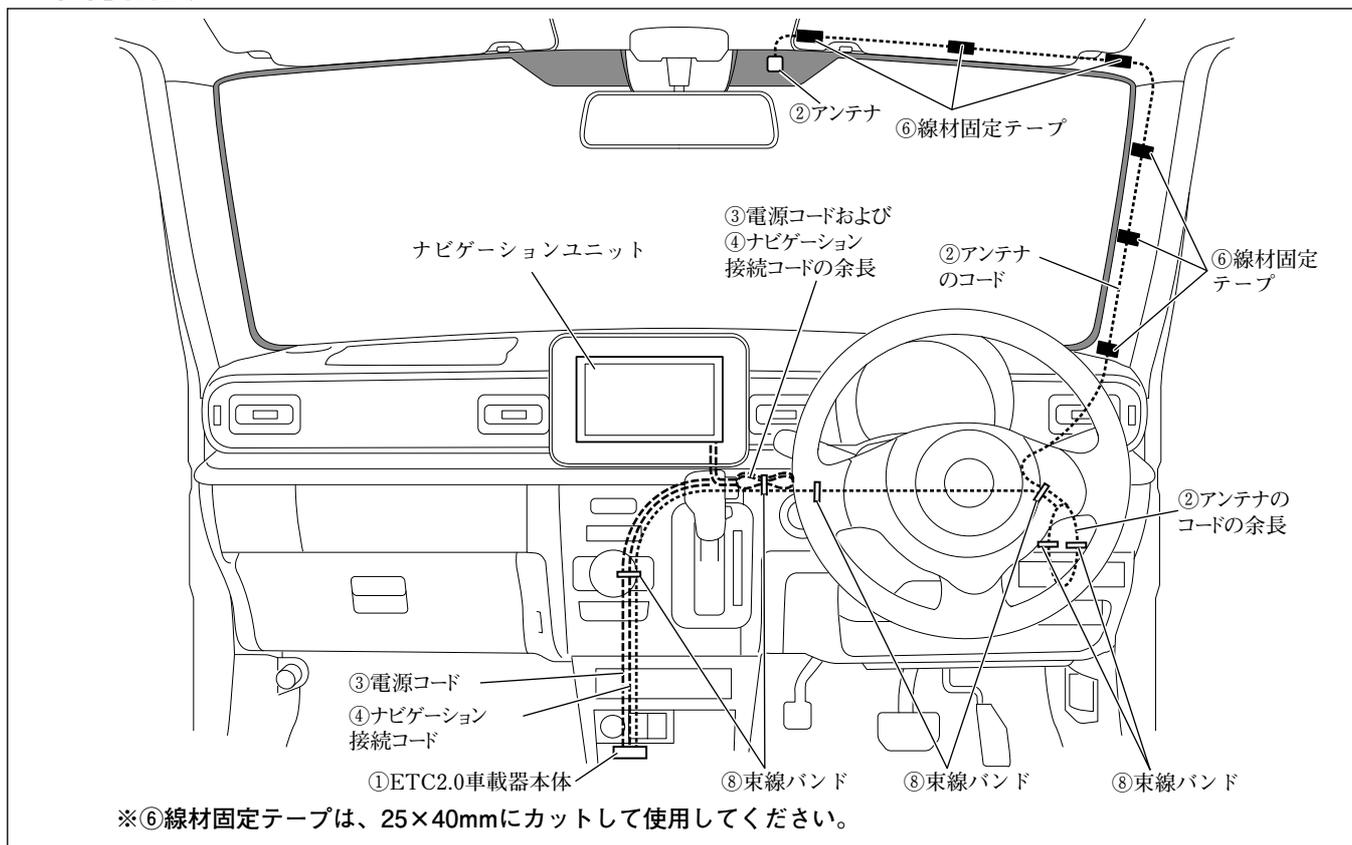


● アンテナの取付方法

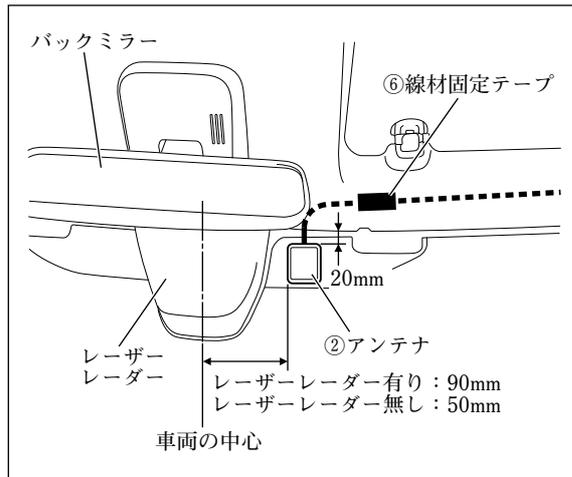

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


● 配線のしかた

1 インパネロアカバー取付部上

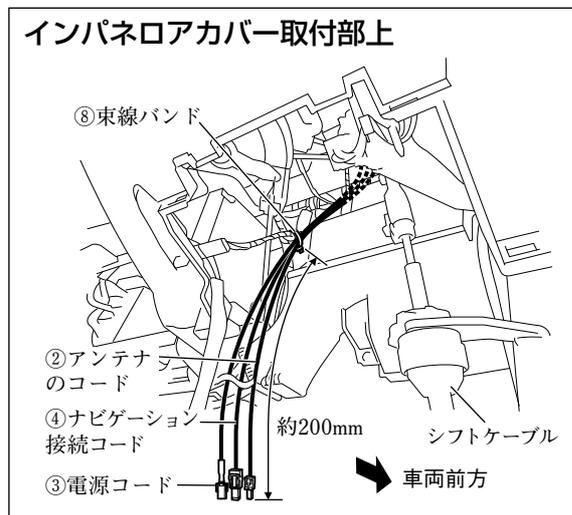


②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

2 運転席足元右上

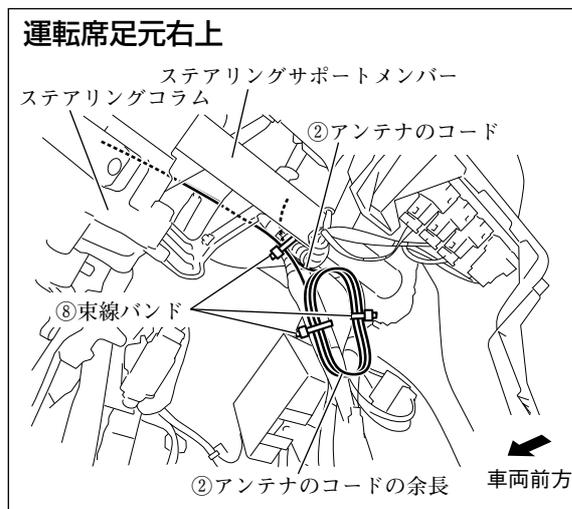

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


3

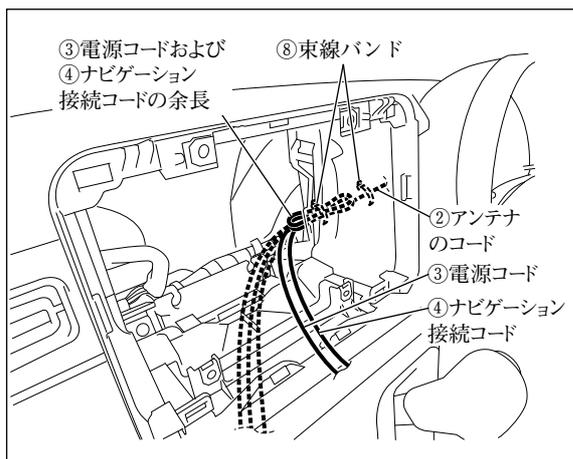

③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

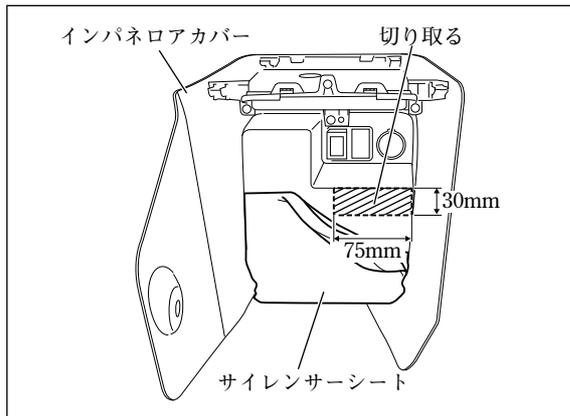

- (1) サイレンサーシートをめくり、図示箇所をカットしてください。

2

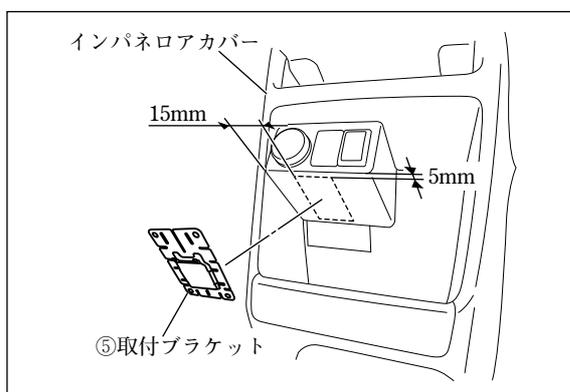

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) インパネロアカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

スペーシアの場合

本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

注記


別売の前後方録画対応ドライブレコーダーを取り付ける場合は、①ETC2.0車載器本体をグローブボックス内に取り付けてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

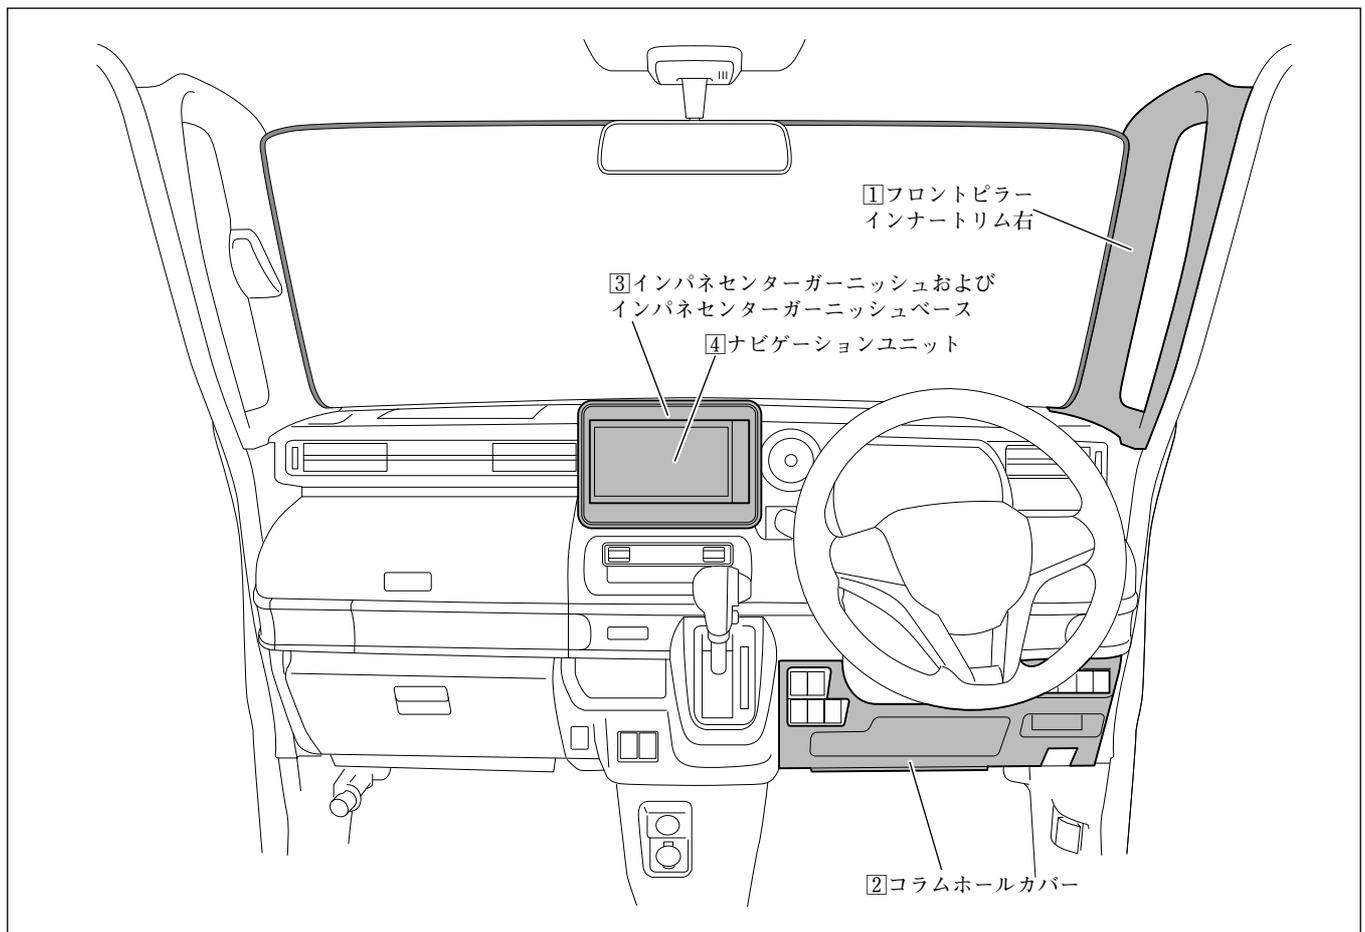

●取付概要

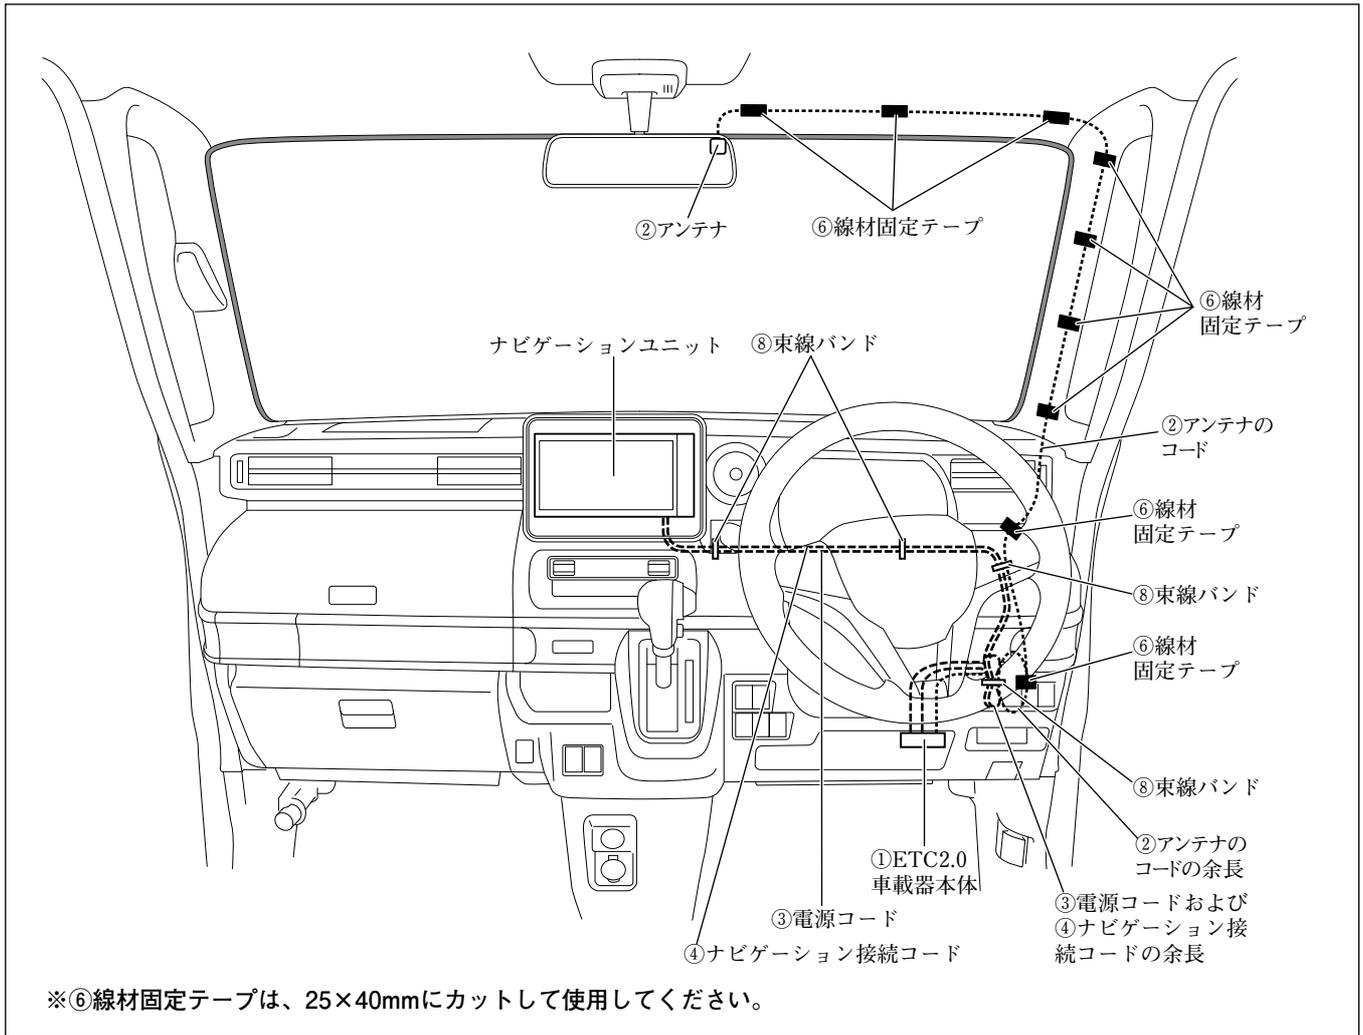


● アンテナの取付方法

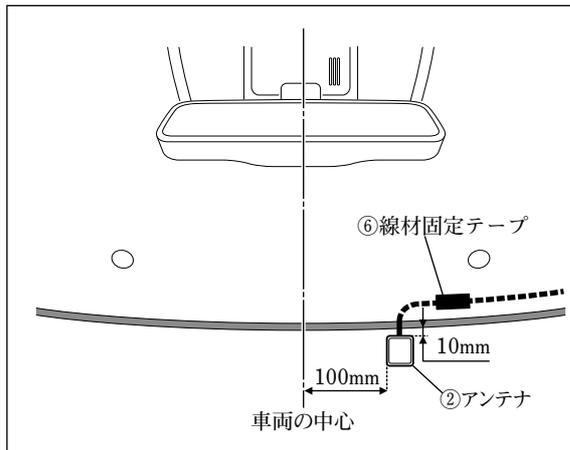

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた

1

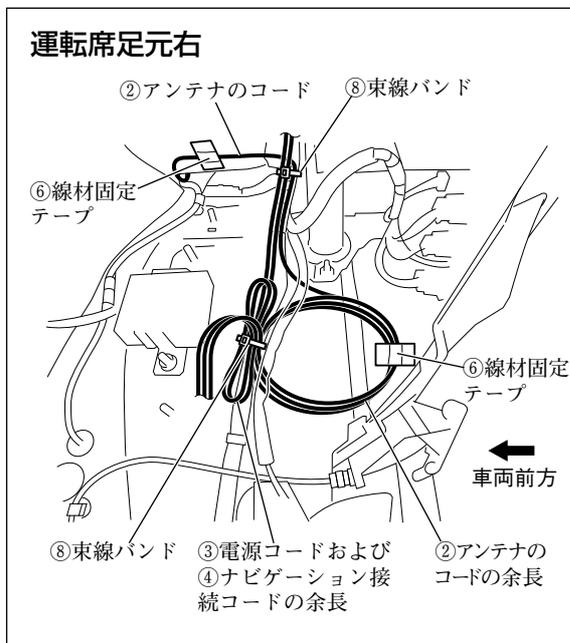

(1) ②アンテナコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。


(2) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

注記

余長は、コラムホールカバーを復元した後で束ねて固定してください。なお、ペダル等にかからむおそれがありますので過度にたるませないでください。


●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

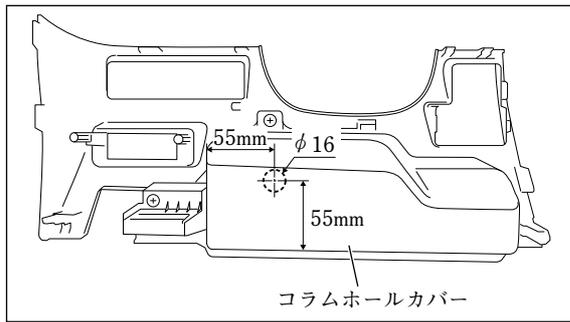

(1) 図示箇所に穴を開けてください。

2

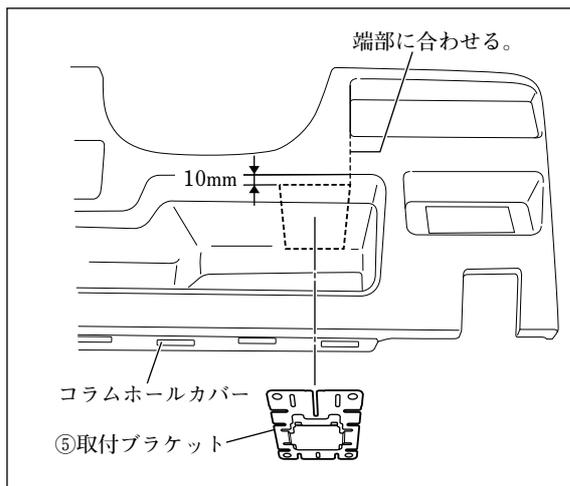

(1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。

(2) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)

(3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)

(4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

(5) コラムホールカバーを復元し、各コードの余長を固定してください。

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ワゴンRの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

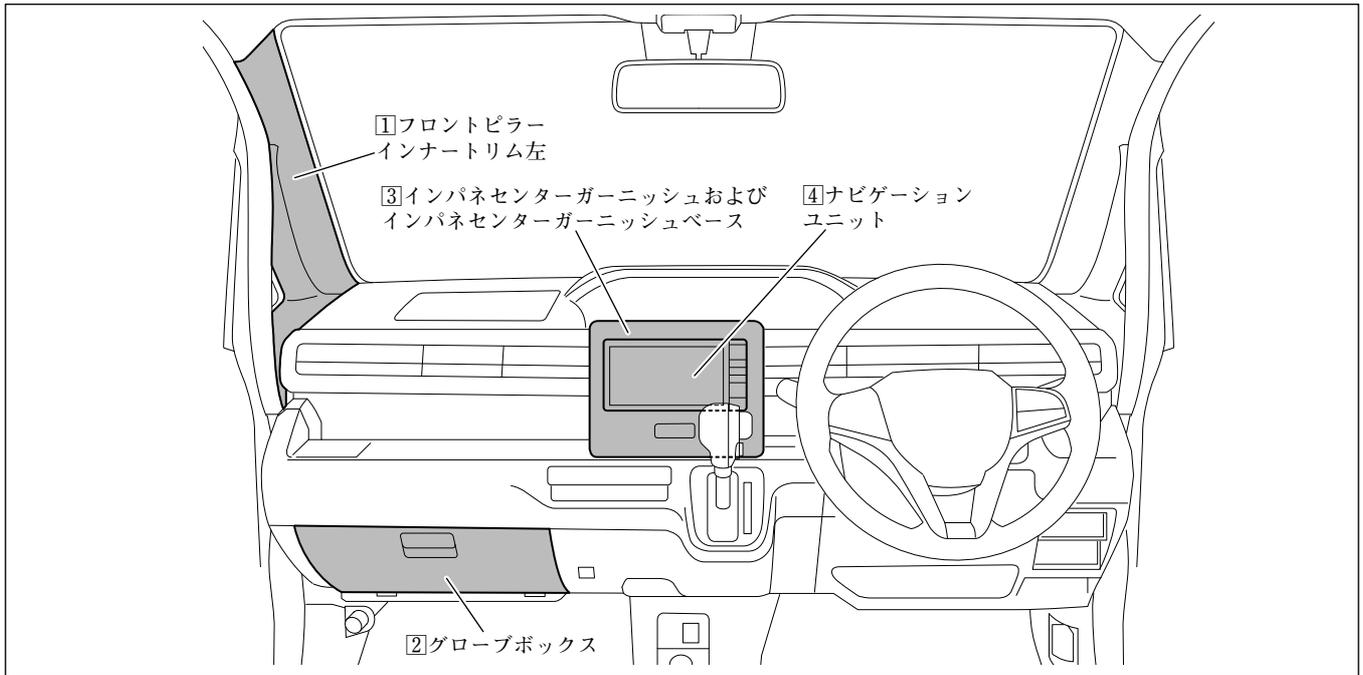

●取付概要

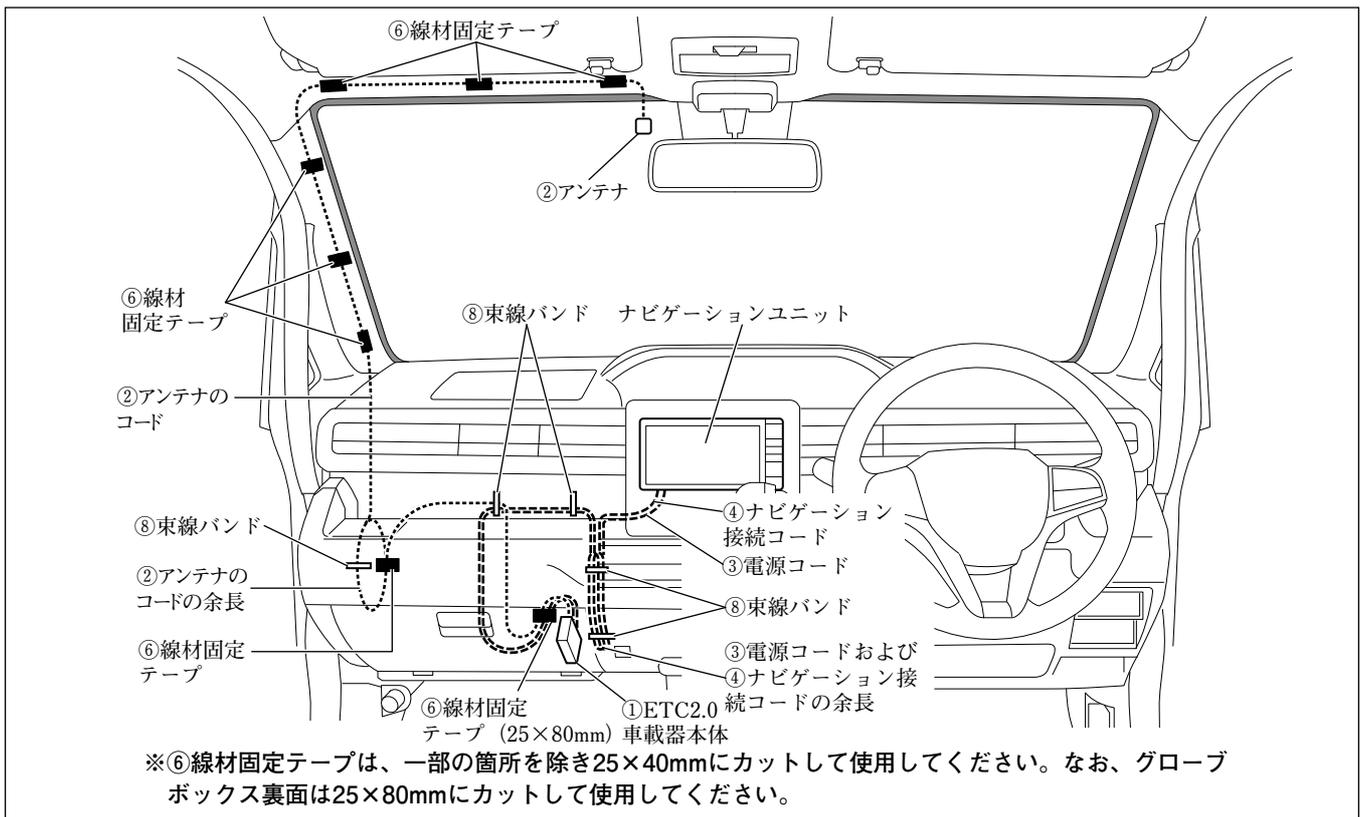


● アンテナの取付方法

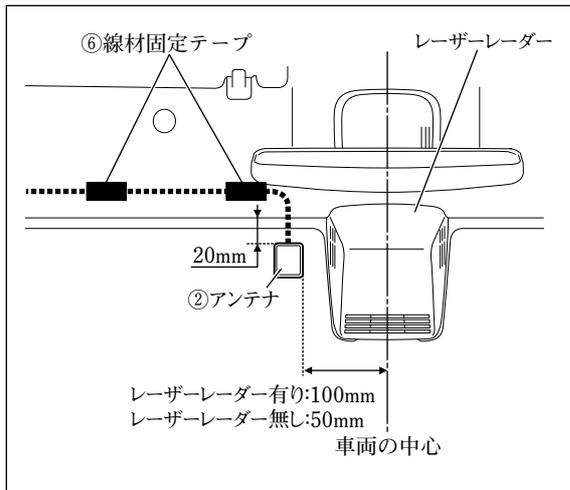

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた


1 グローブボックス取付部右

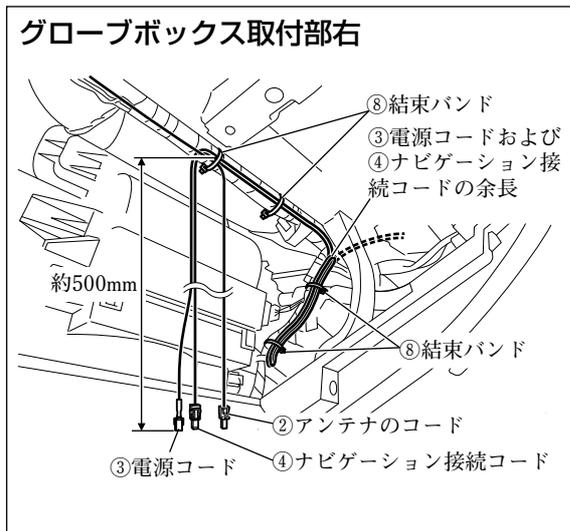

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。



2 グローブボックス取付部左

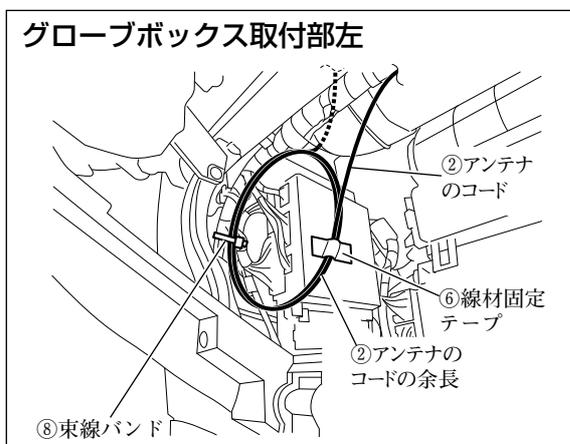


②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

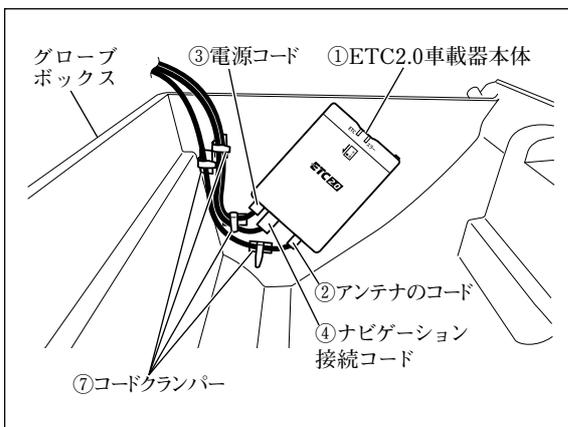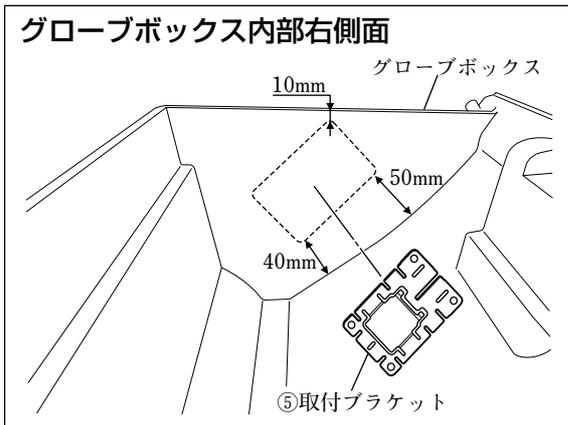

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ⑦コードクランパーで②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを固定してください。
- (5) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

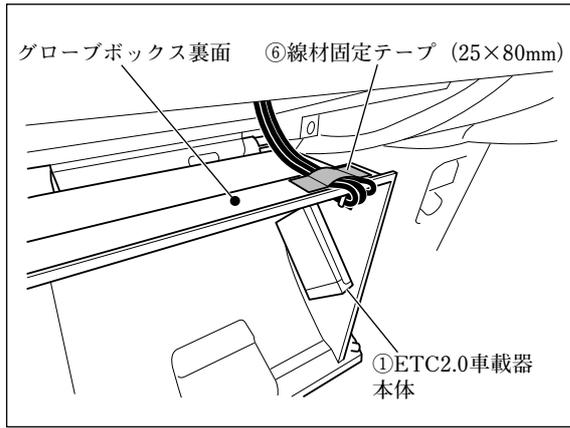

- (6) グローブボックスを取り付ける際に、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを⑥線材固定テープ(25×80mm)でグローブボックス裏面に固定してください。

注記

グローブボックス開閉時に、各コードがはさまれたり、突っ張ったりしていないことを確認してください。

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

バレーノの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

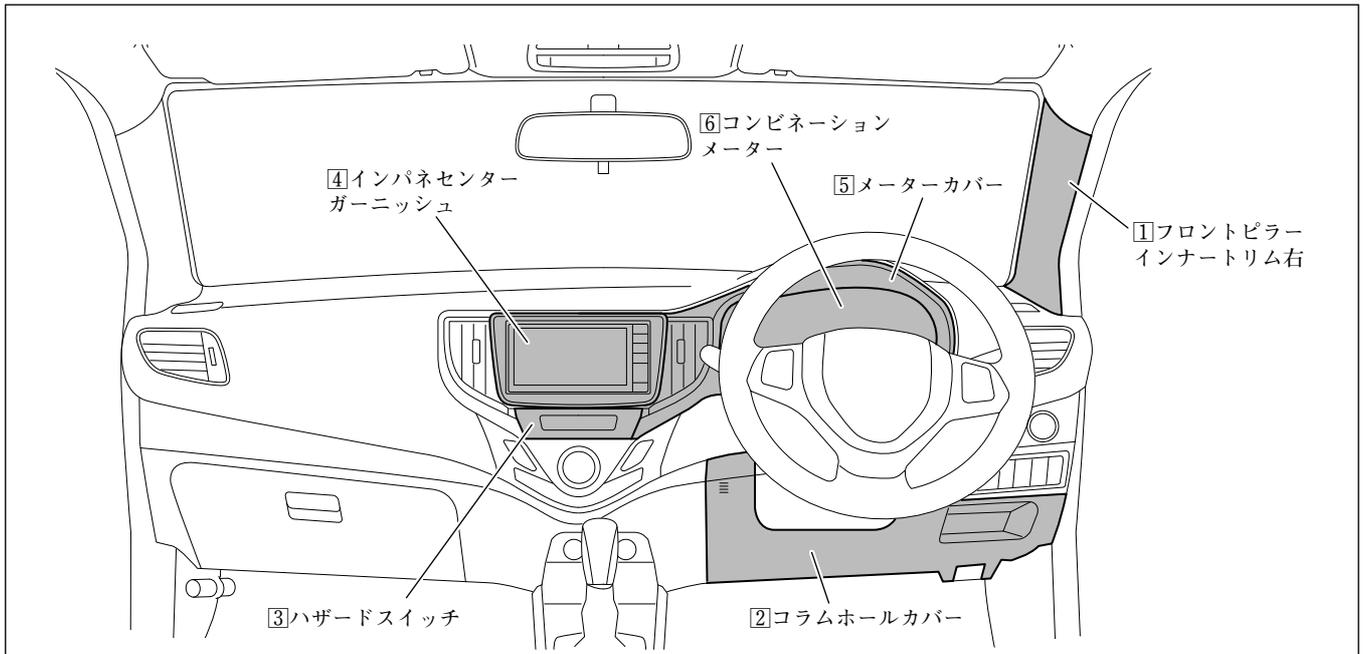

●取付概要

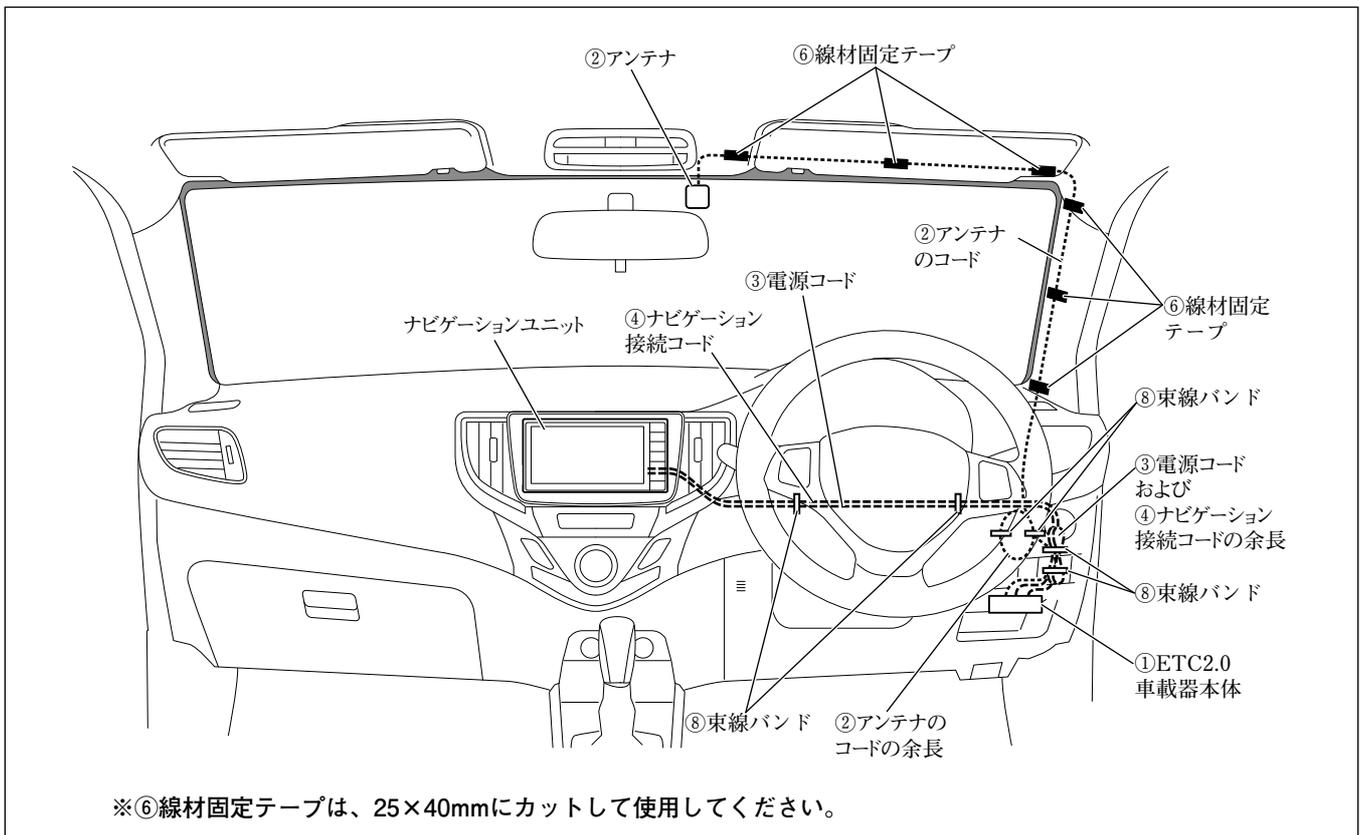


● アンテナの取付方法

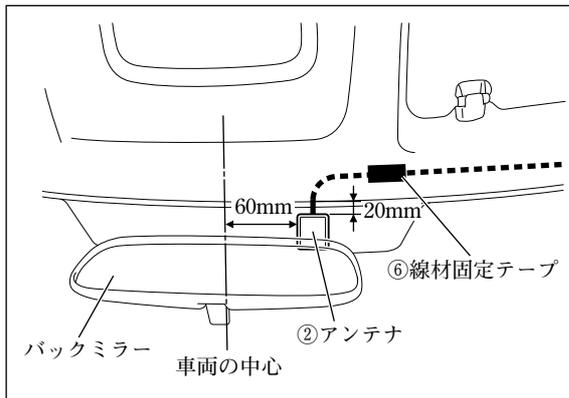

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた


1 運転席足元右上

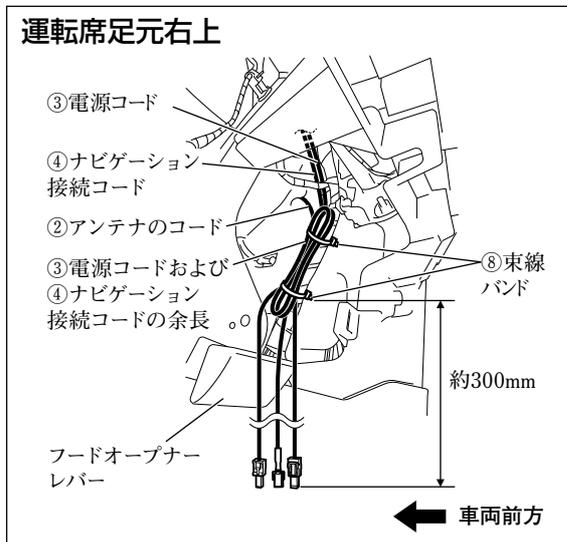

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 運転席足元右上

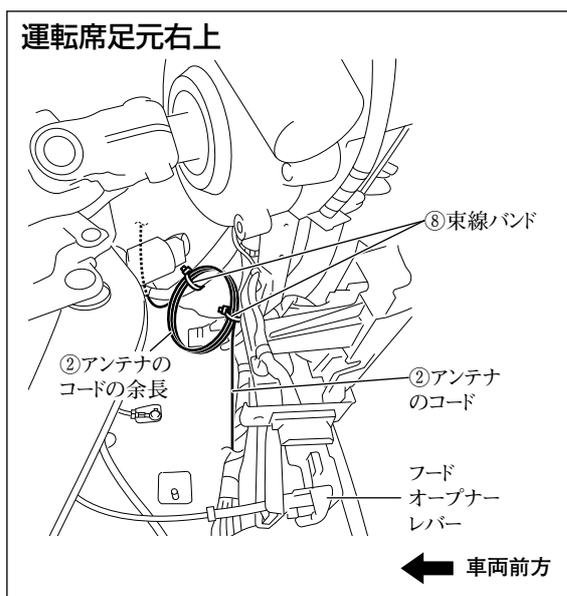

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

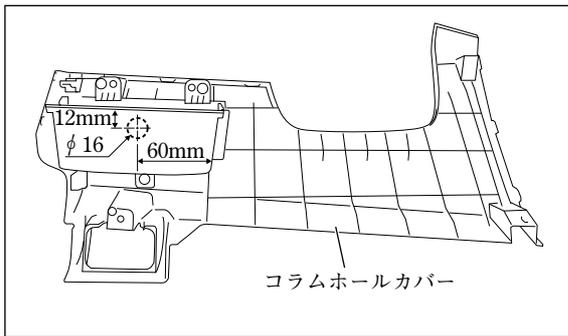

(1) 図示箇所に穴を開けてください。



2

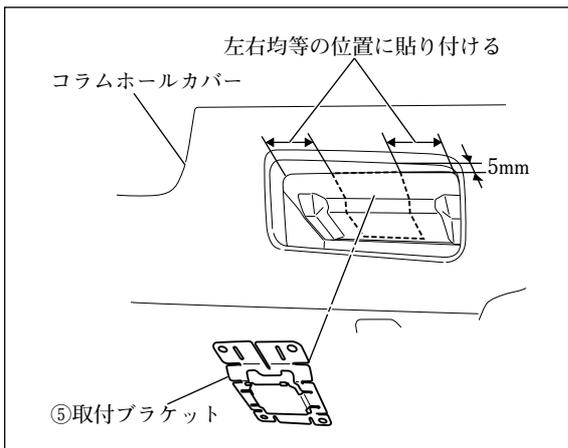

(1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。

注記

取付面と合うように⑤取付ブラケットを図のように曲げてください。

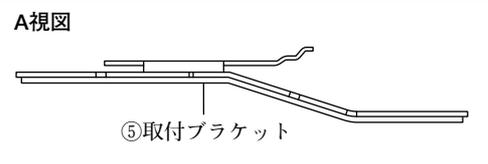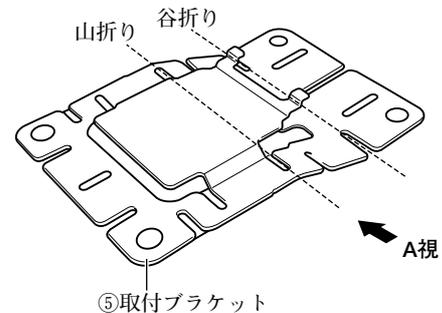

- (2) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。〔接続のしかた〕参照)
- (3) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。〔接続のしかた〕参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

エスクード 2.4の場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

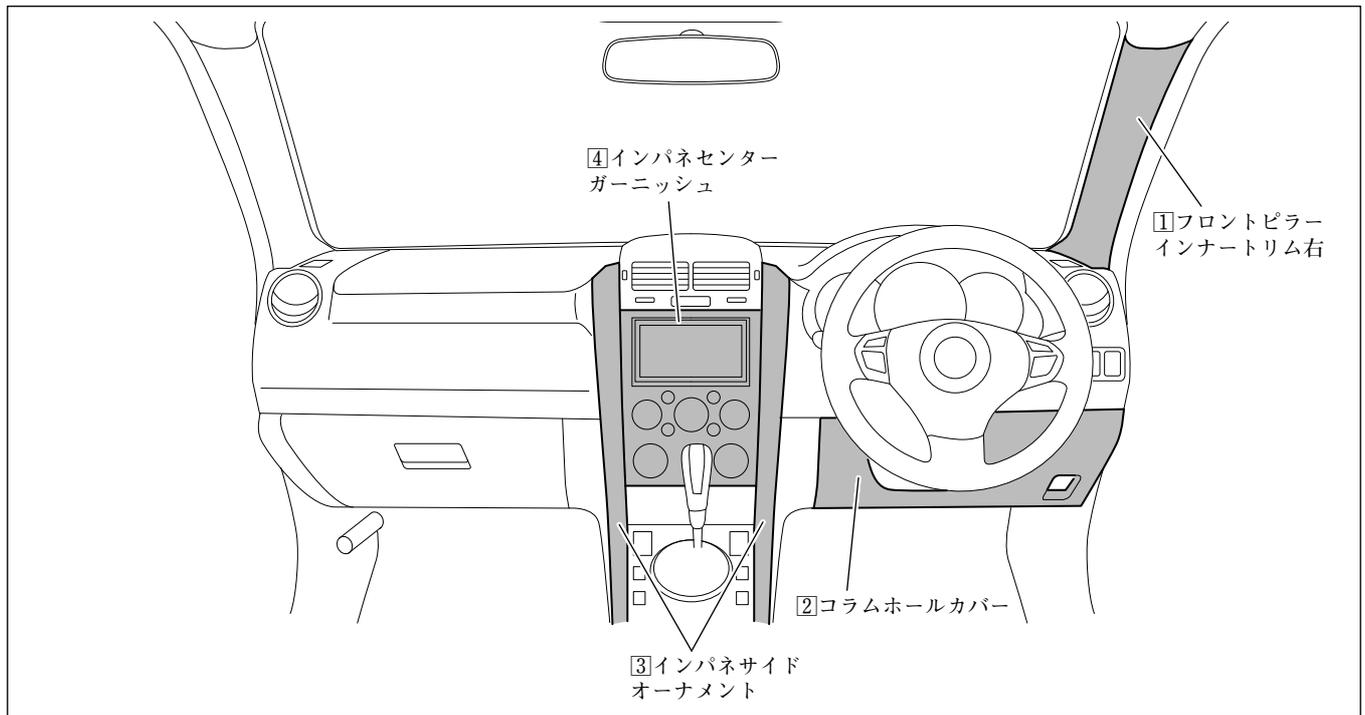

●取付概要

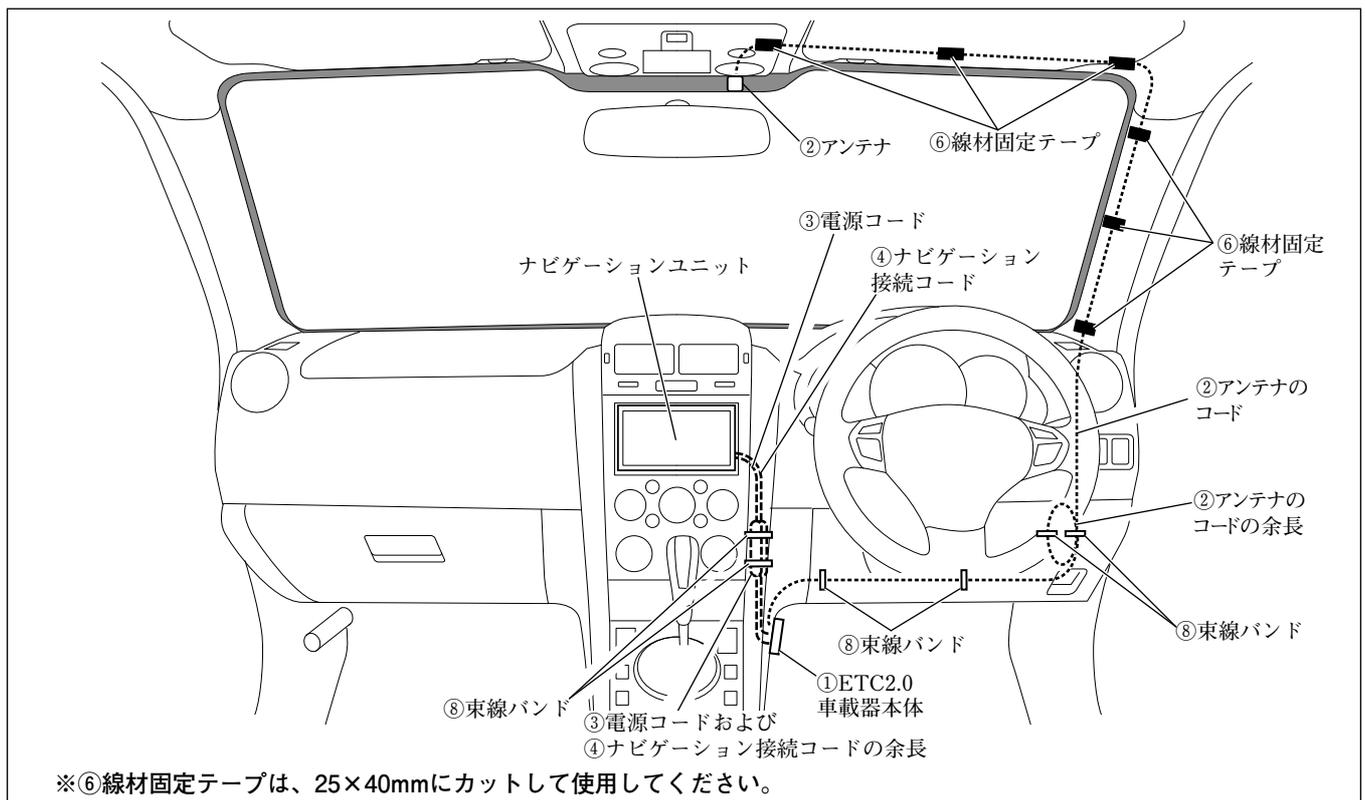


●アンテナの取付方法

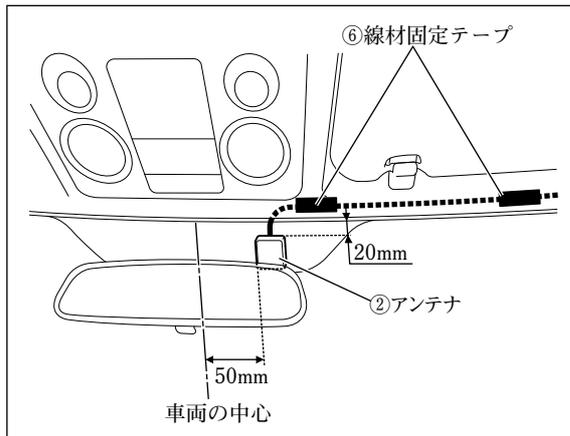

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


●配線のしかた

1 運転席足元上

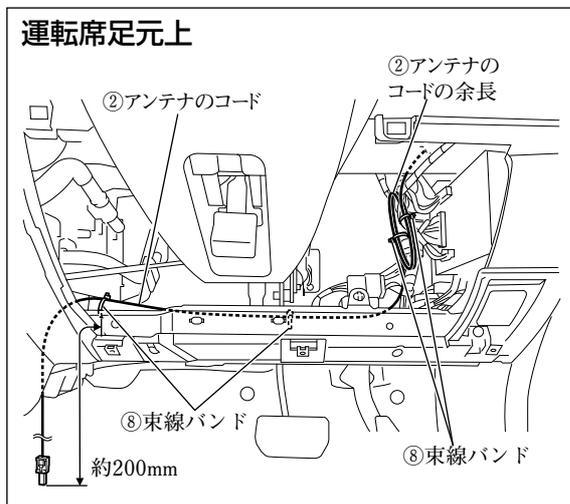

- (1) ②アンテナのコードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 運転席足元左上

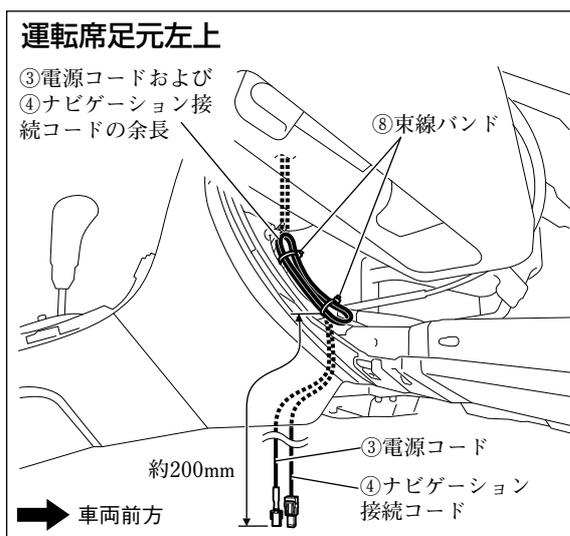

③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

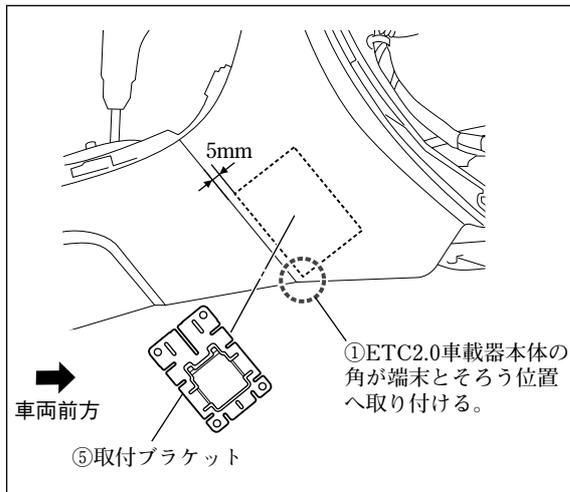

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

エスクード 1.6の場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

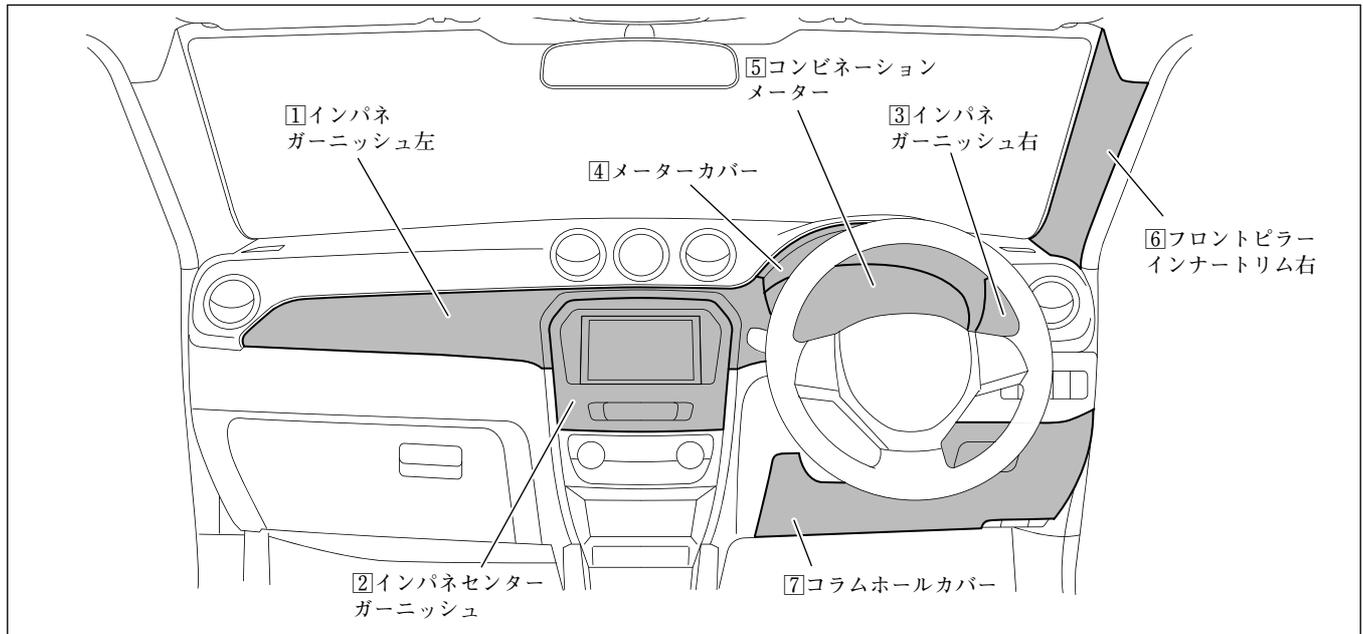

●取付概要

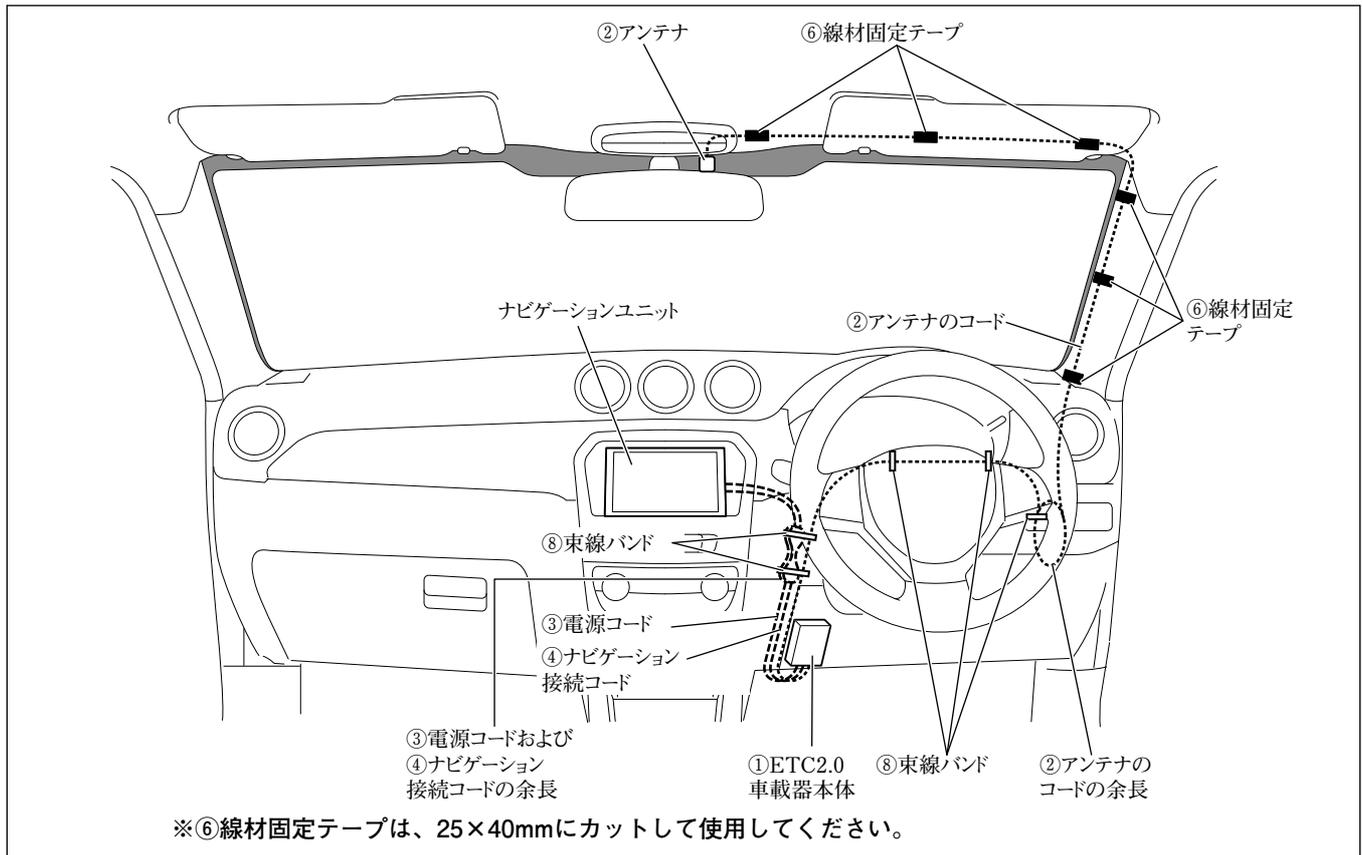


● アンテナの取付方法

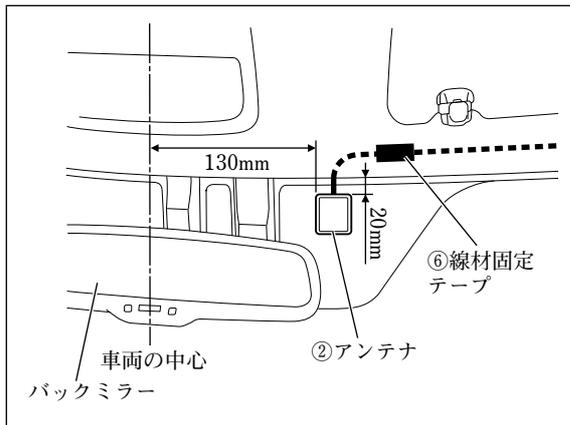

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた


1 運転席足元左上

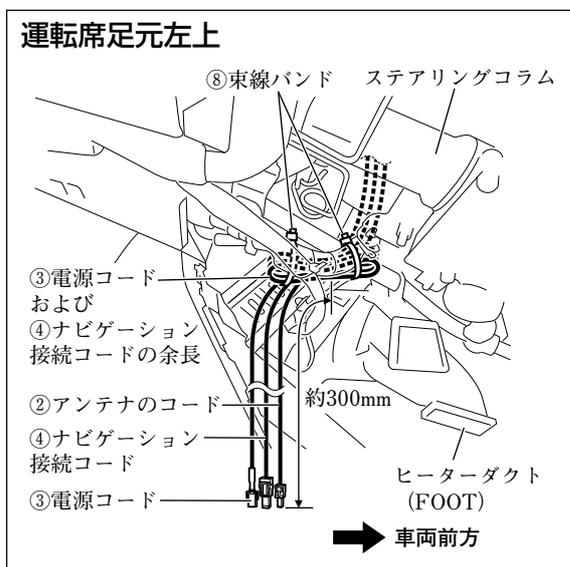

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 運転席足元右上

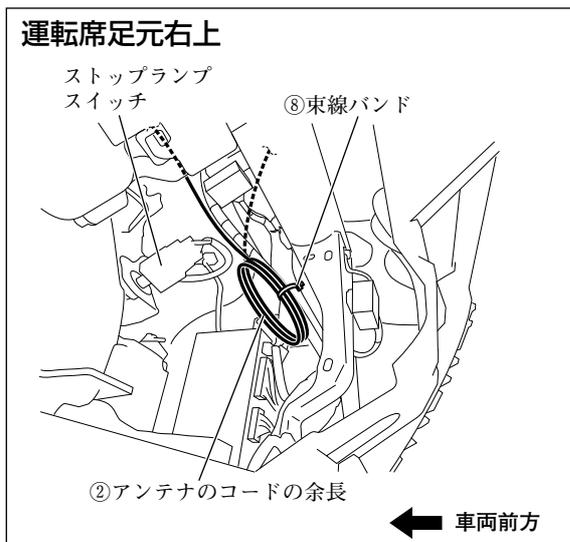

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

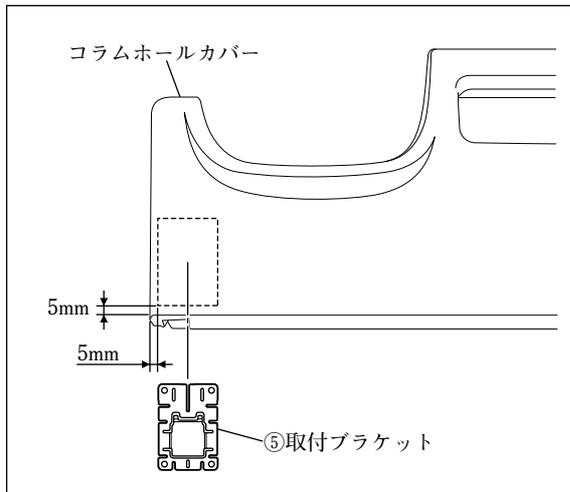

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。([接続のしかた]参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。([接続のしかた]参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクタ類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

イグニスの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

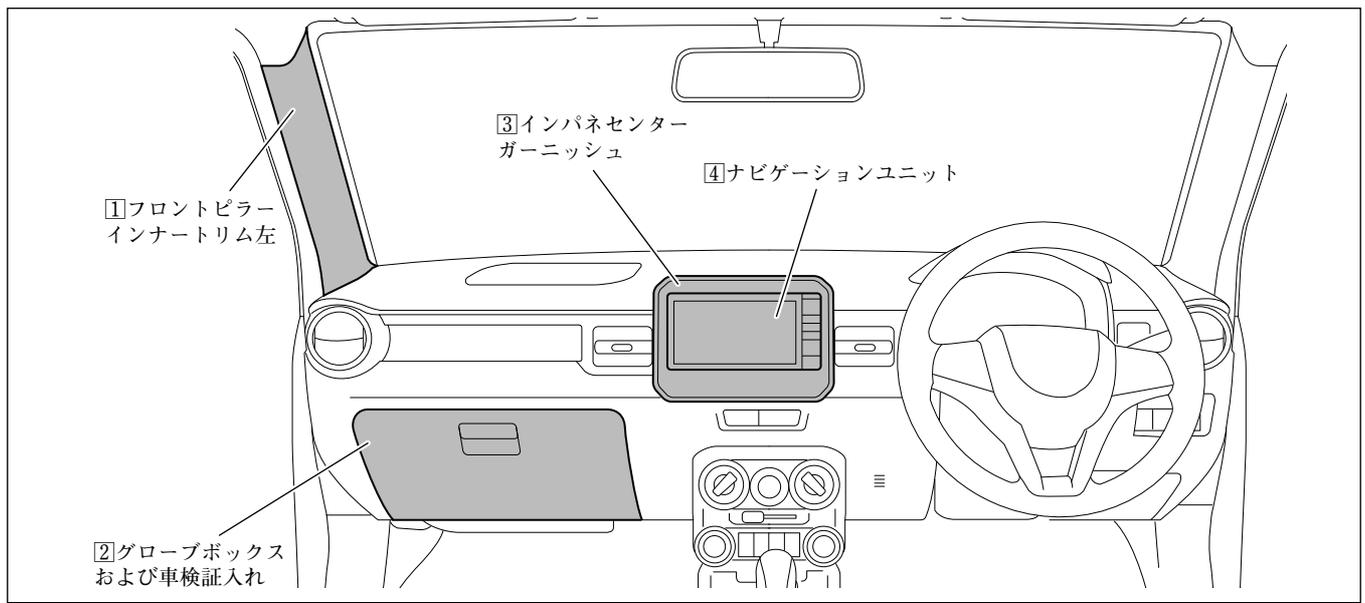

●取付概要

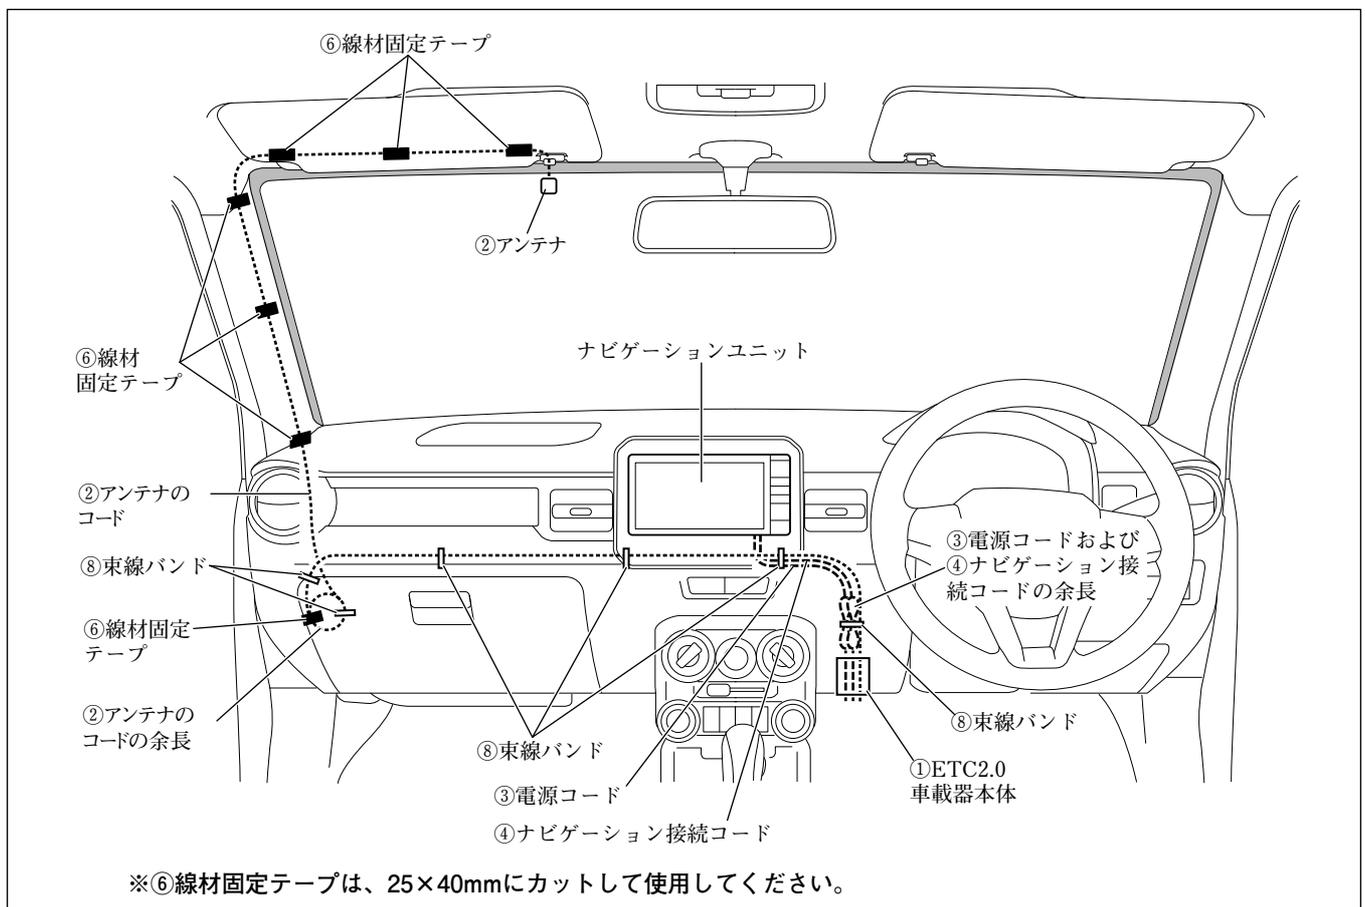


●アンテナの取付方法

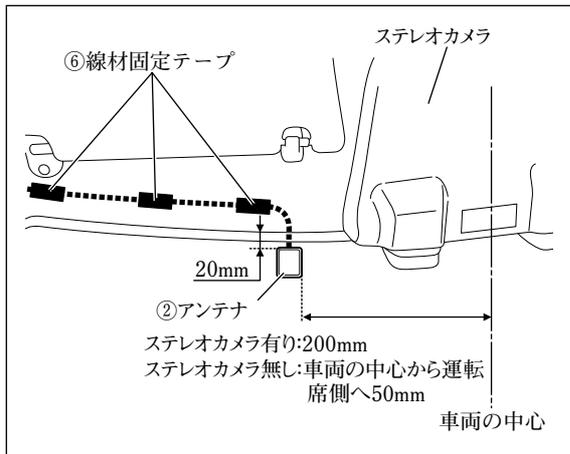


②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

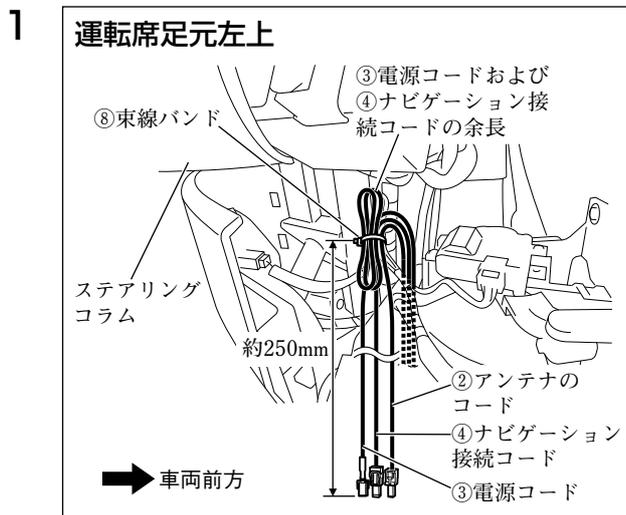

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。


(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

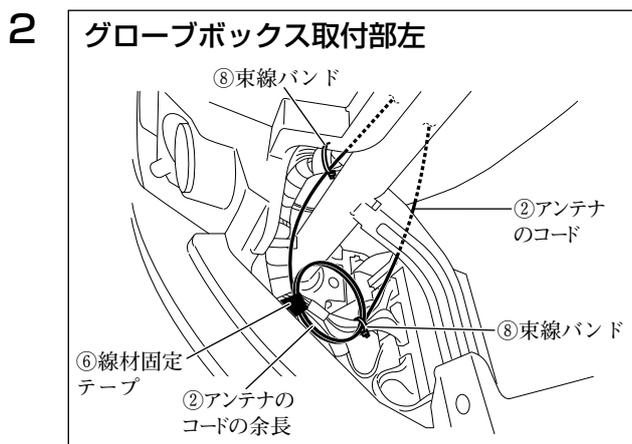

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

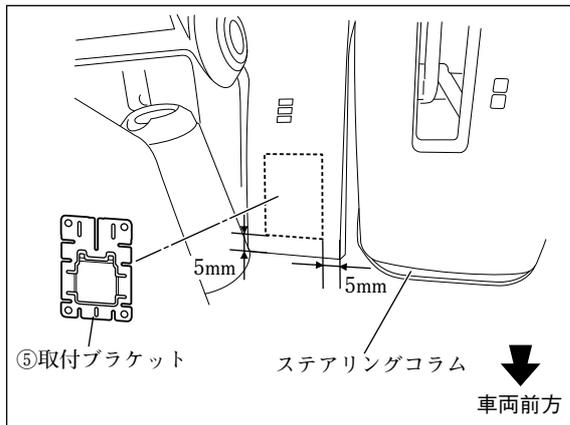

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ランディの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

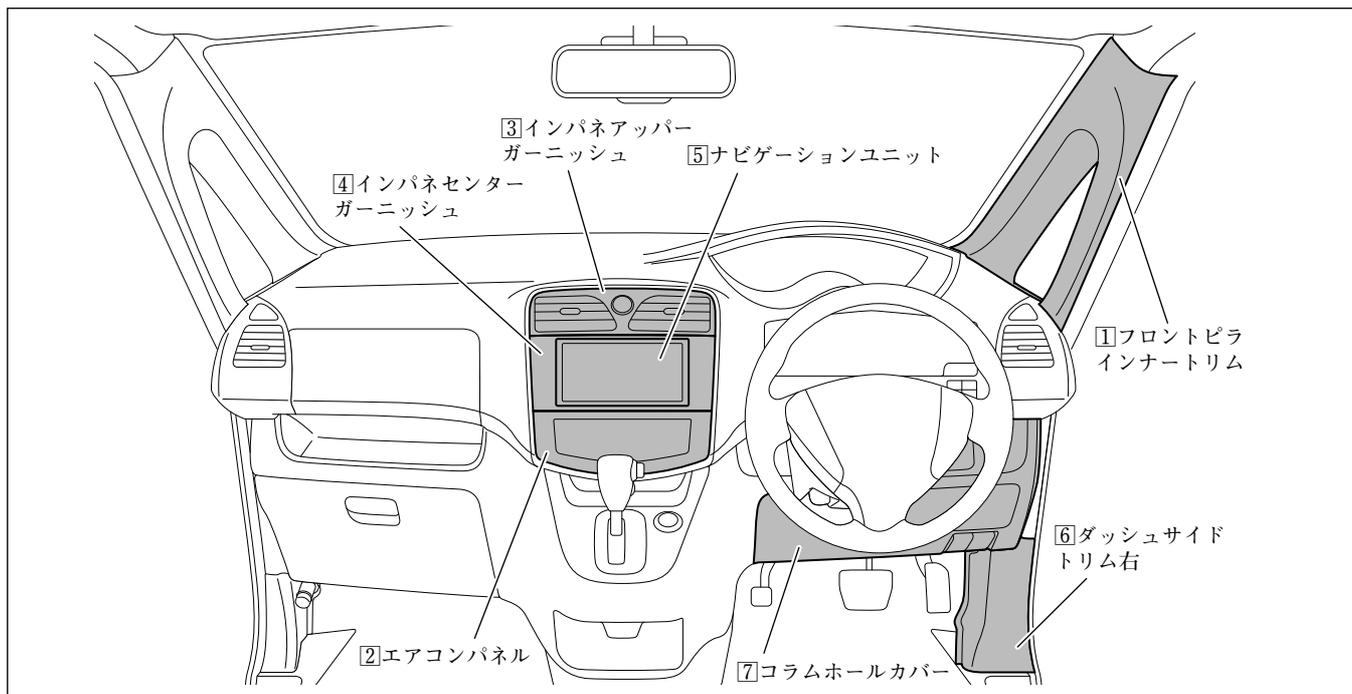

●取付概要

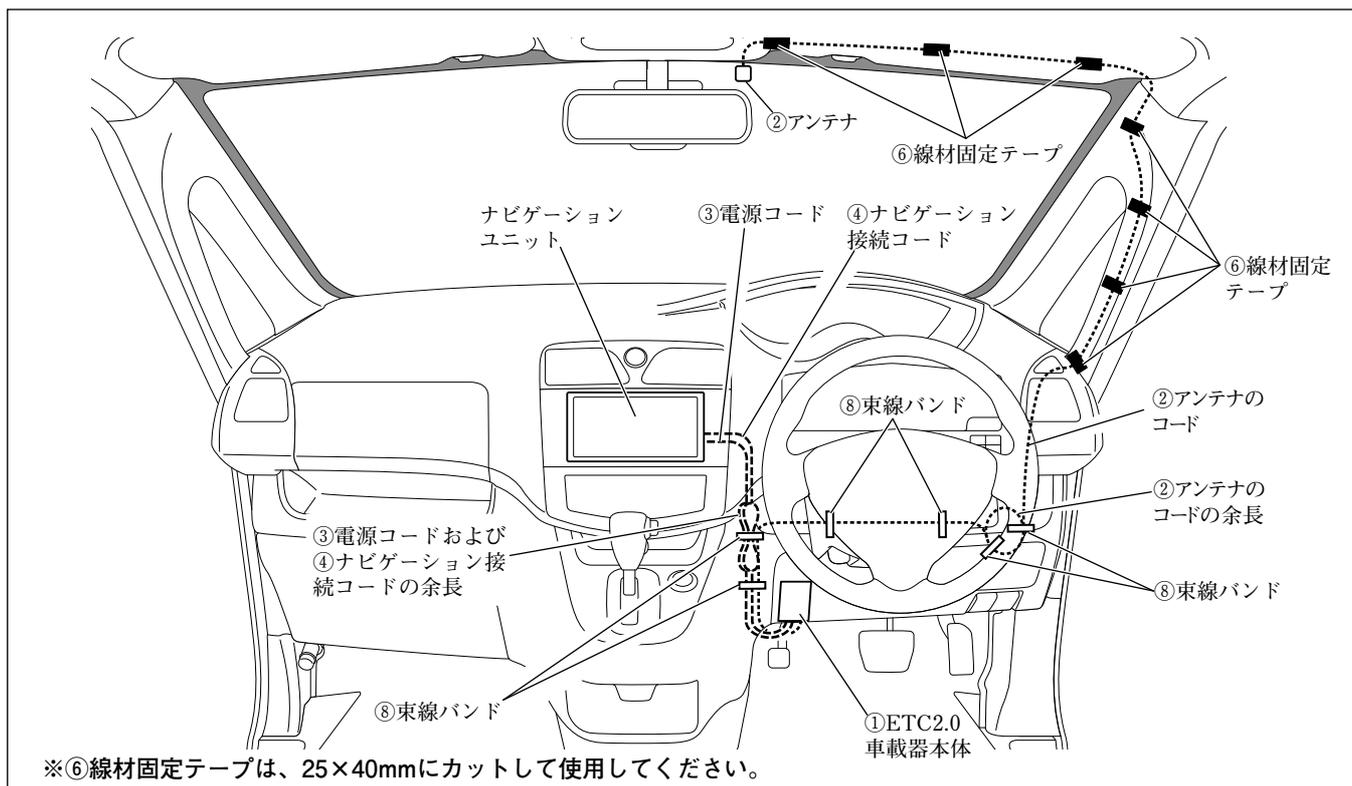


●アンテナの取付方法

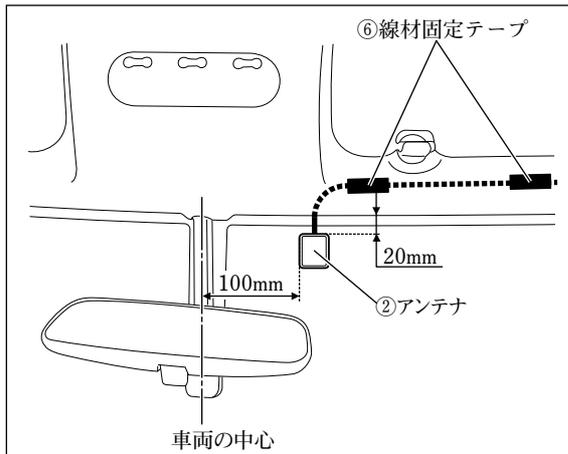

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた


1 運転席足元左上

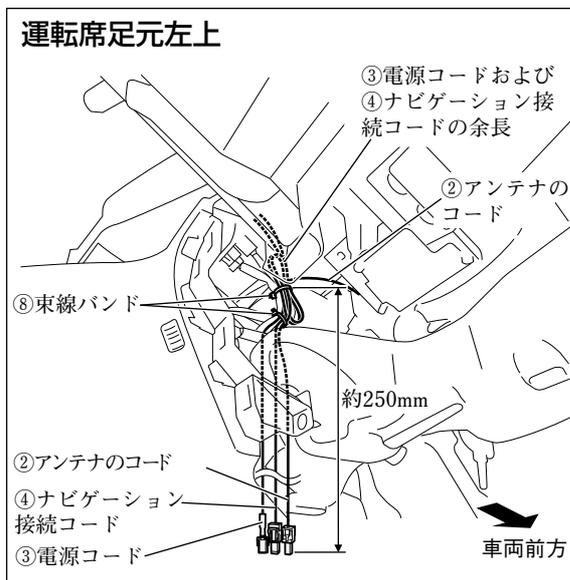

(1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

(2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 運転席足元右上

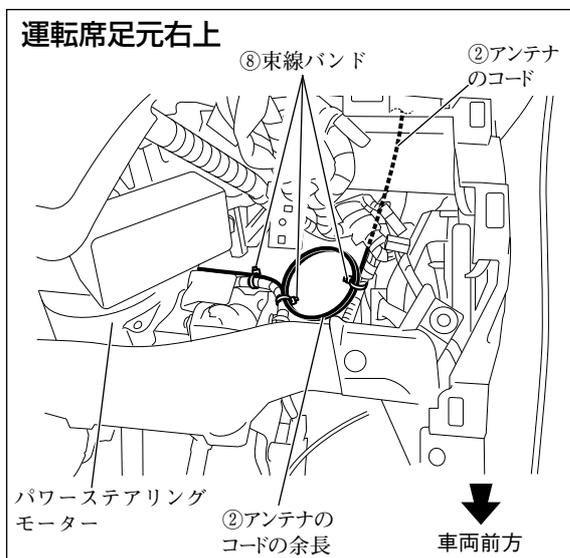

②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

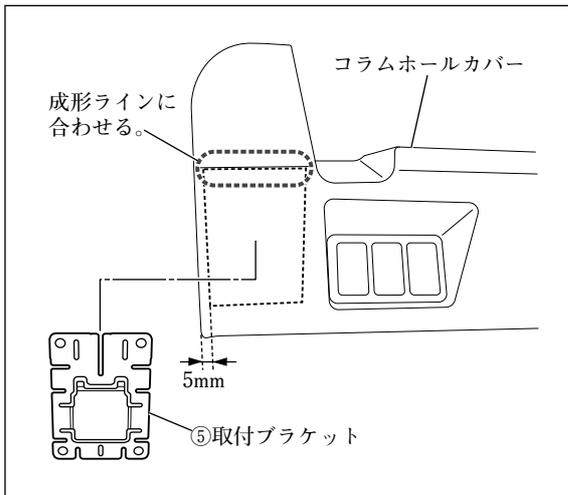

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。 (「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

ソリオの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

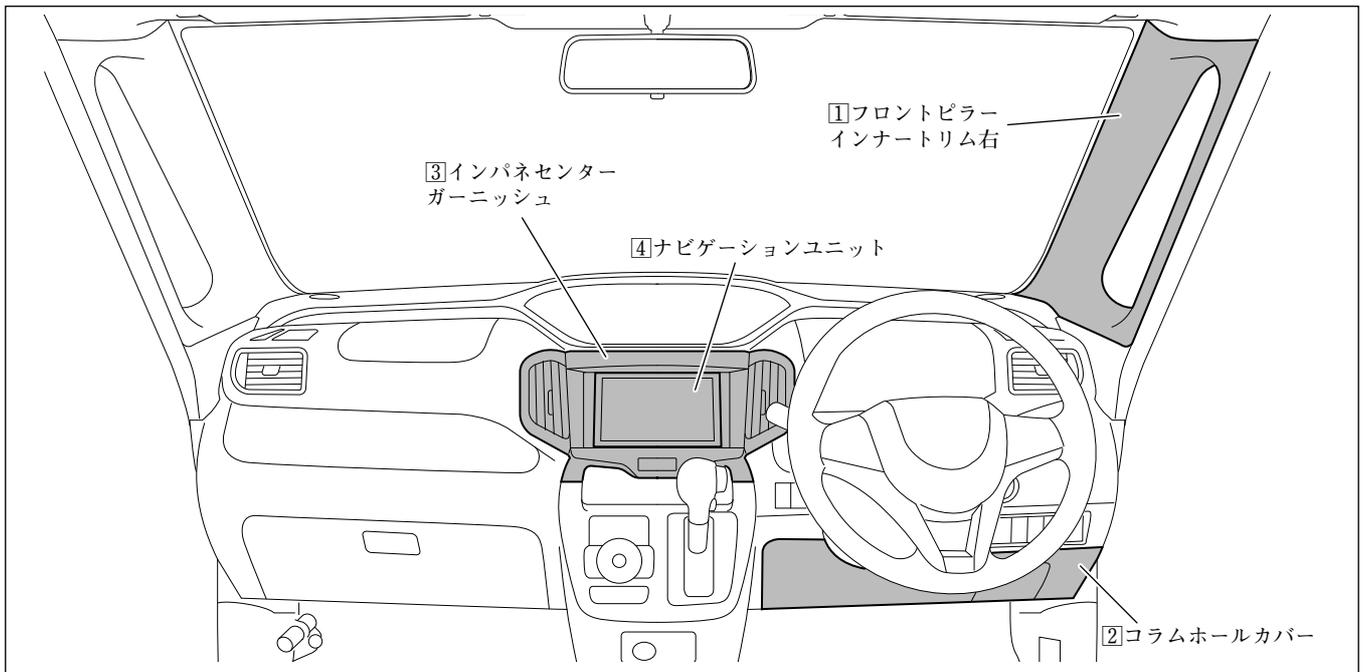

●取付概要

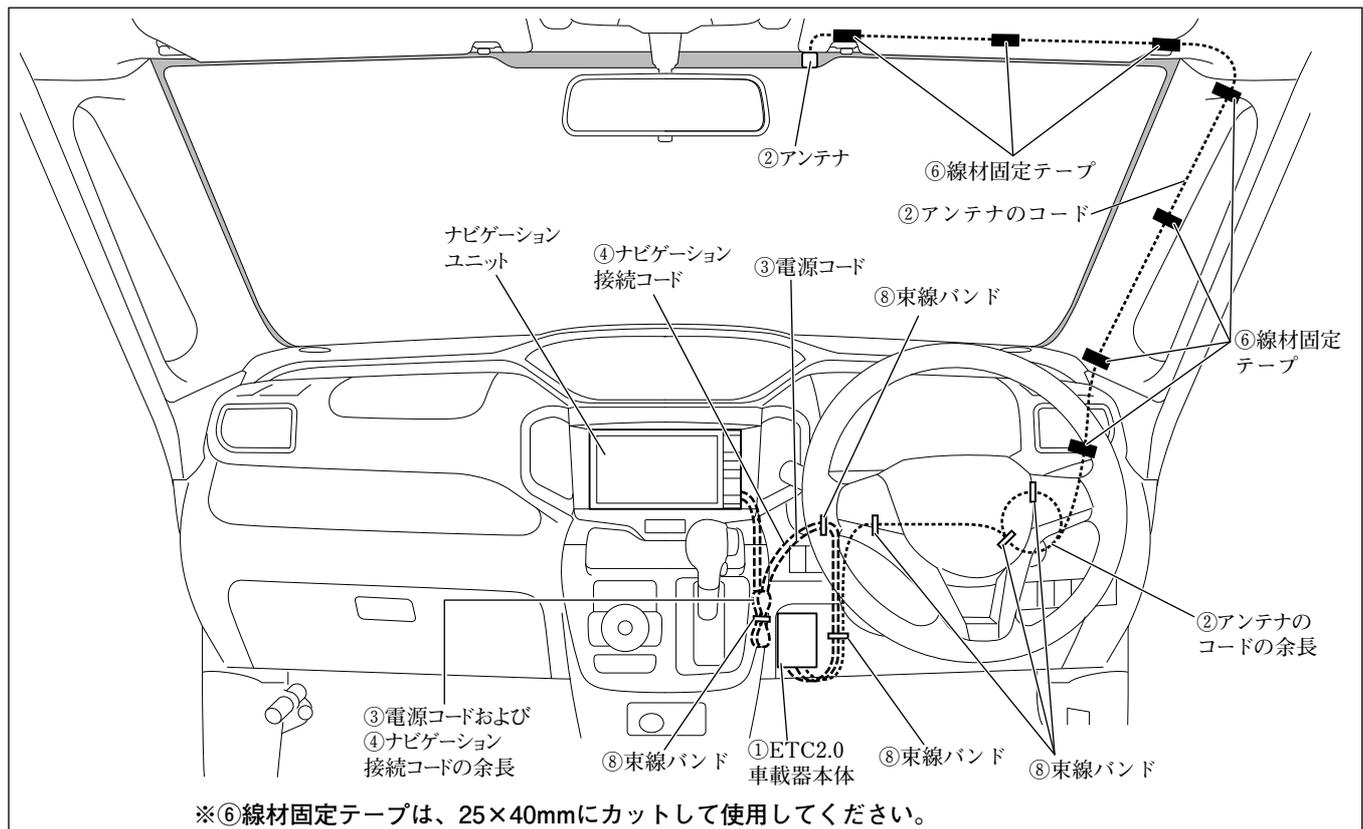


● アンテナの取付方法

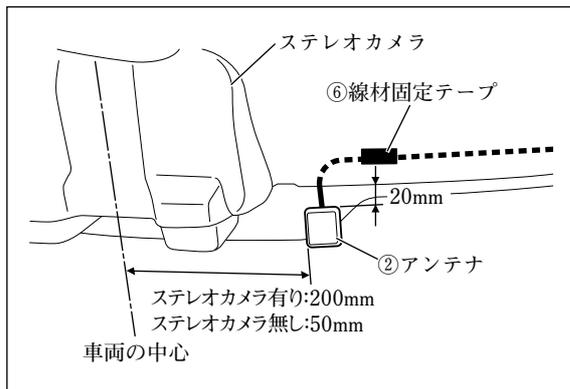

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

● 配線のしかた



1

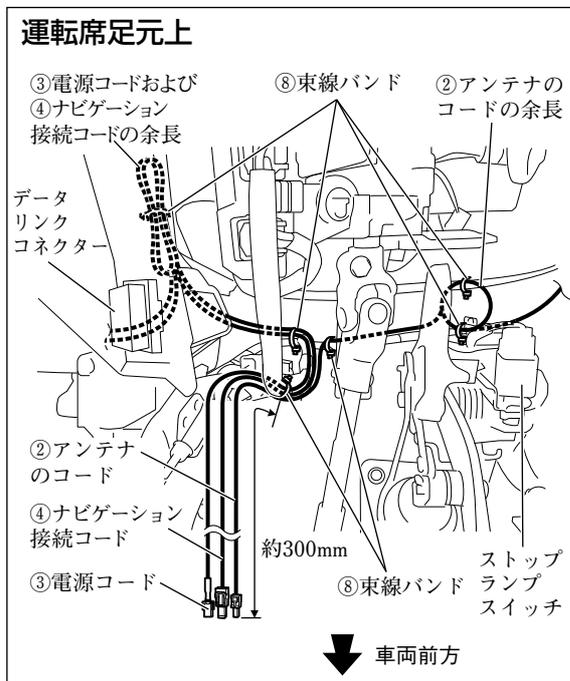

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。
- (3) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

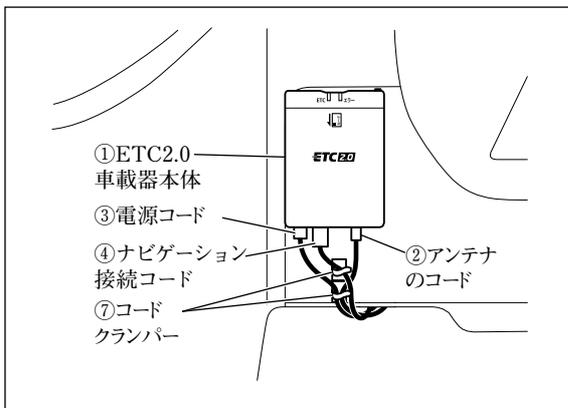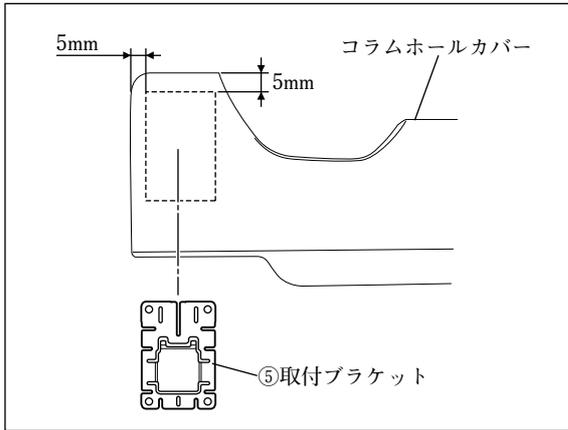

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。([接続のしかた]参照)
- (4) ⑦コードクランパーで②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを固定してください。
- (5) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。([接続のしかた]参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクタ類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

スィフトの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

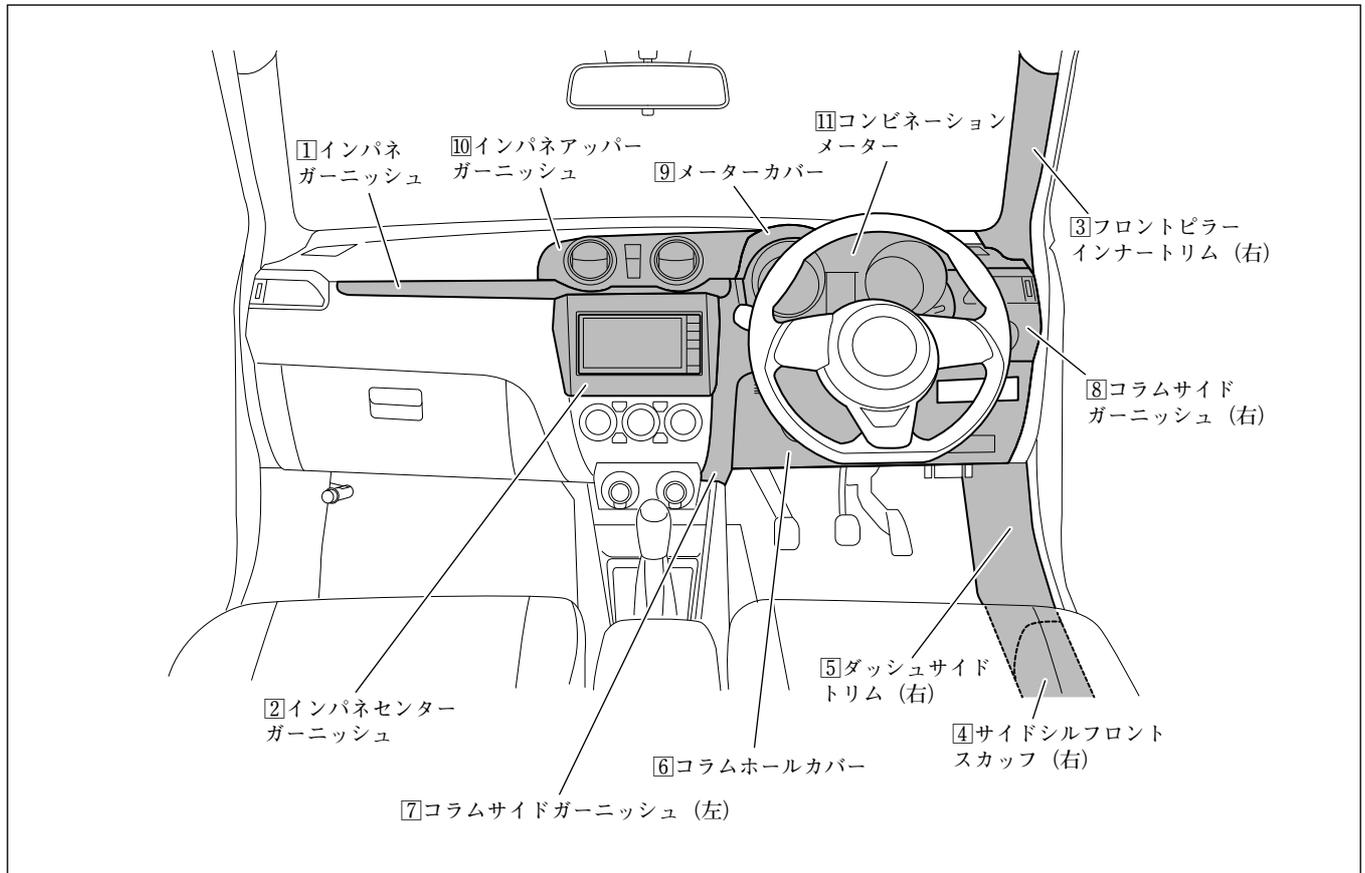

●取付概要

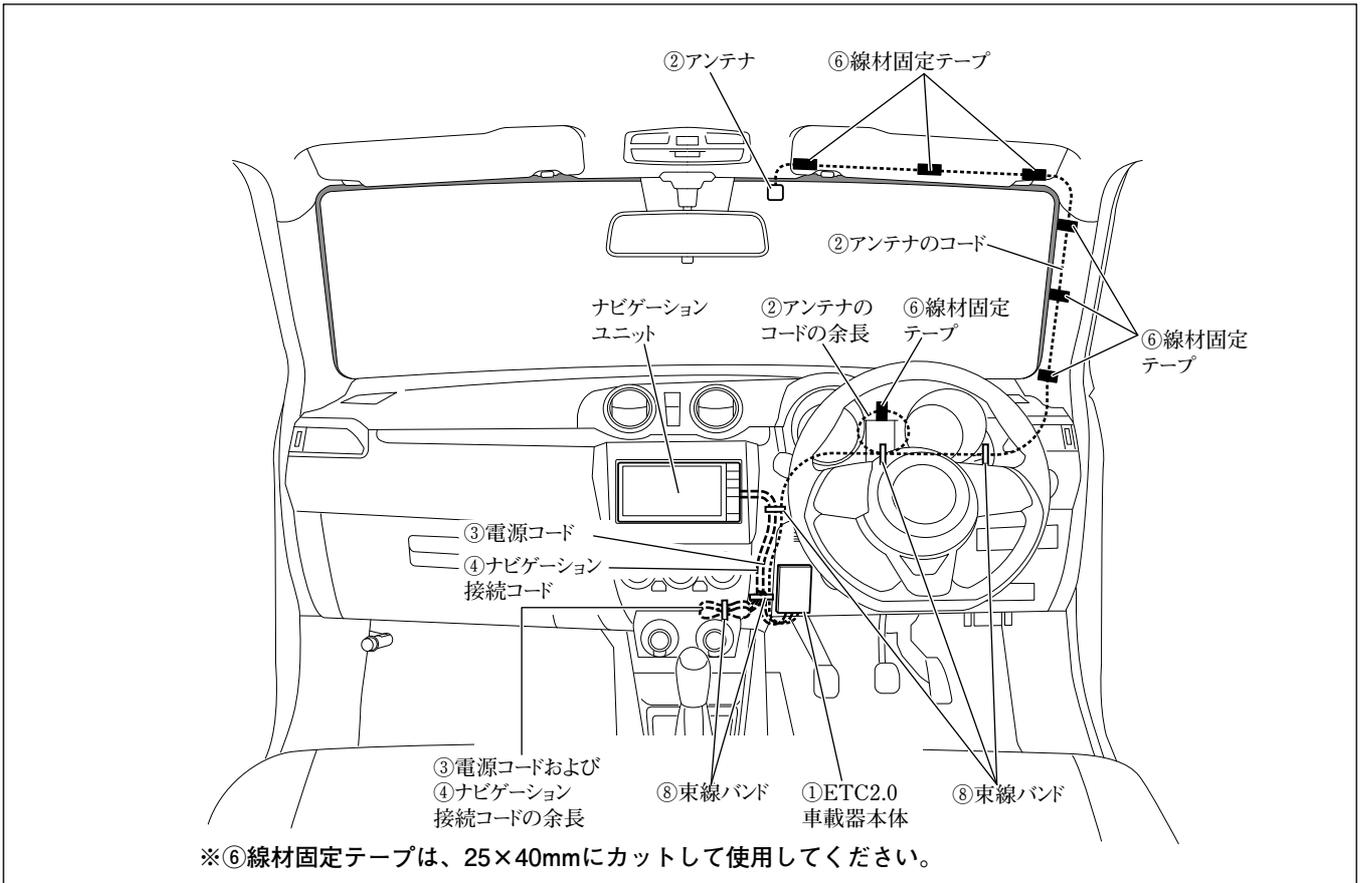


●アンテナの取付方法

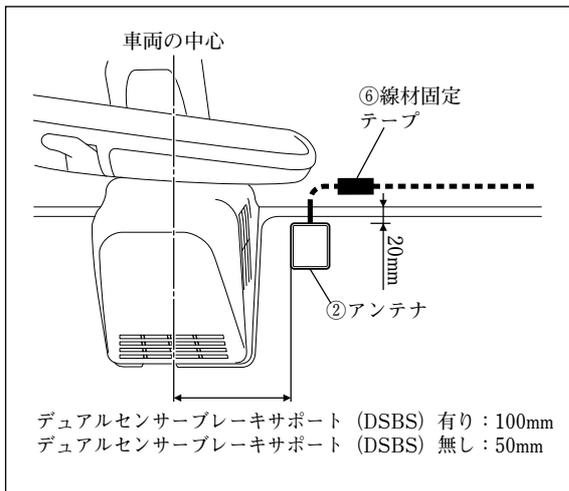

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


●配線のしかた

1 運転席足元左上

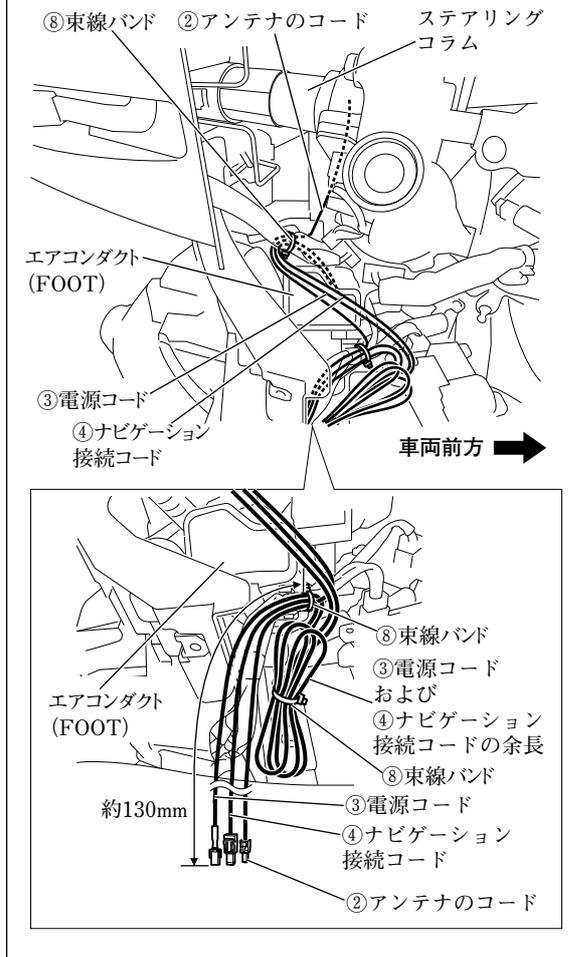

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


2 コンビネーションメーター取付部

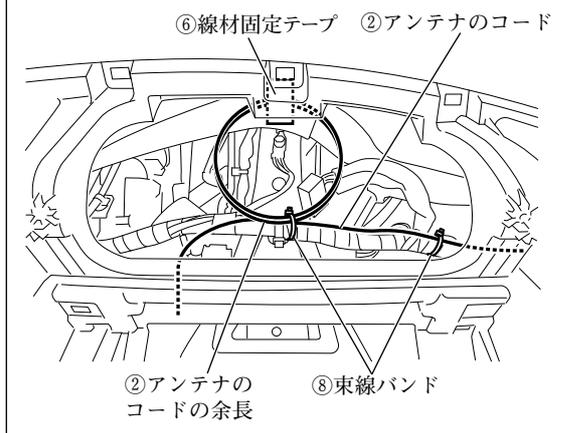

- (2) アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

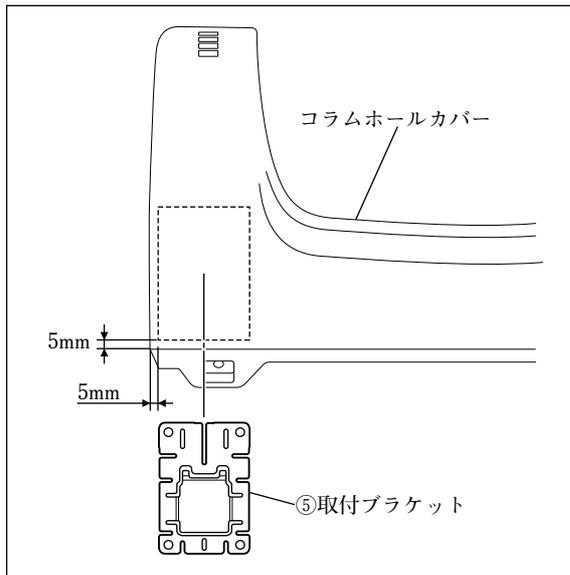

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) コラムホールカバーを取り付け、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

SX4の場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

●車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

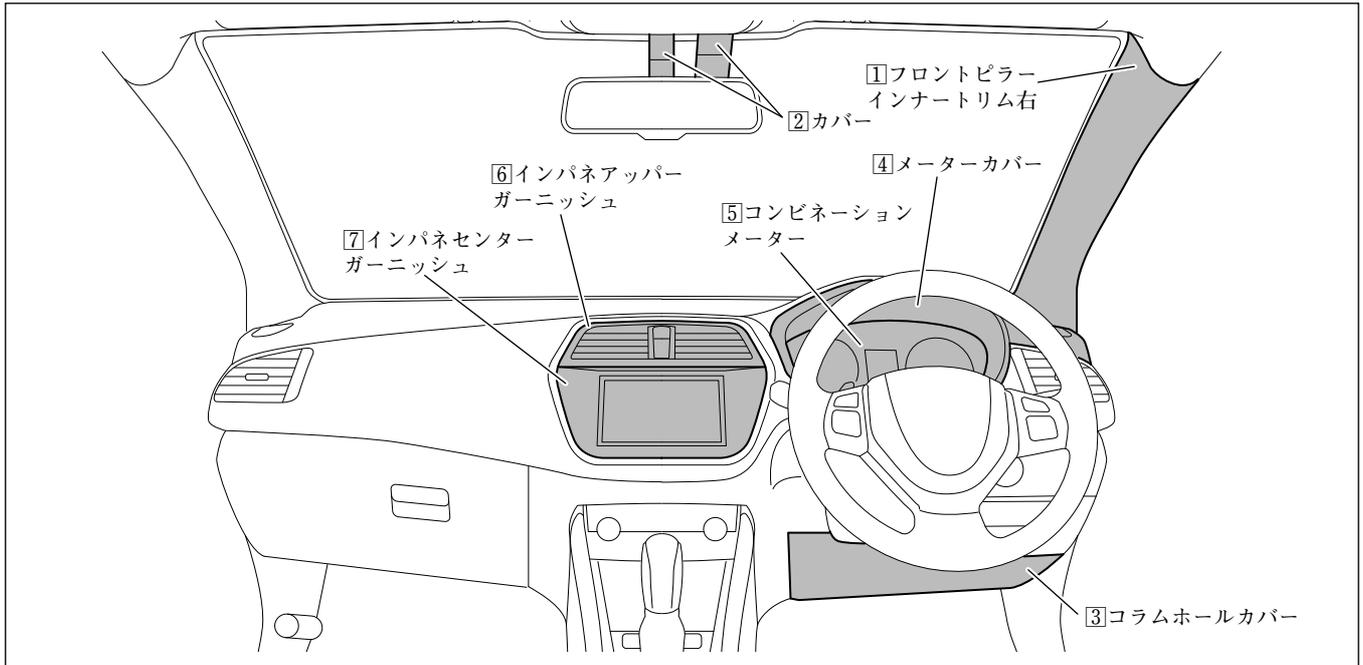

●取付概要

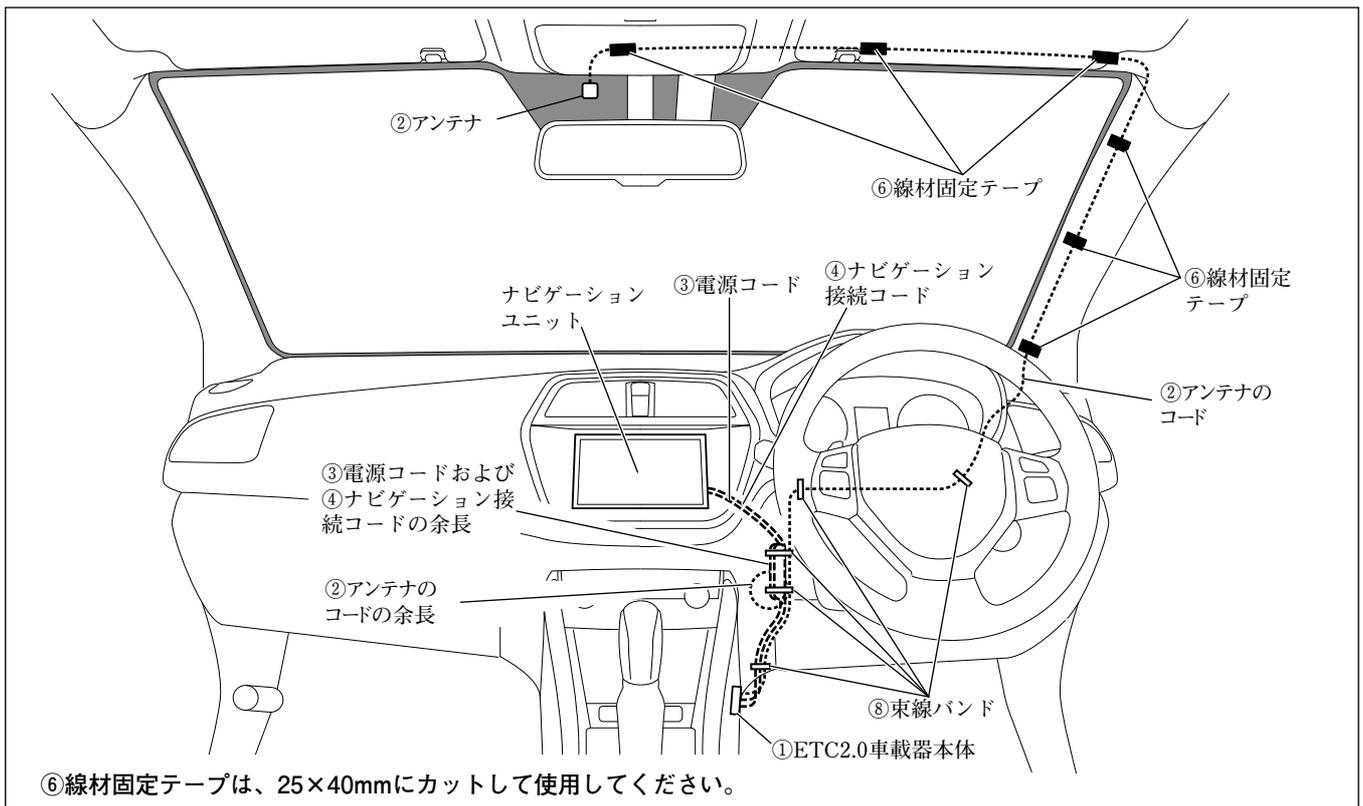


● アンテナの取付方法

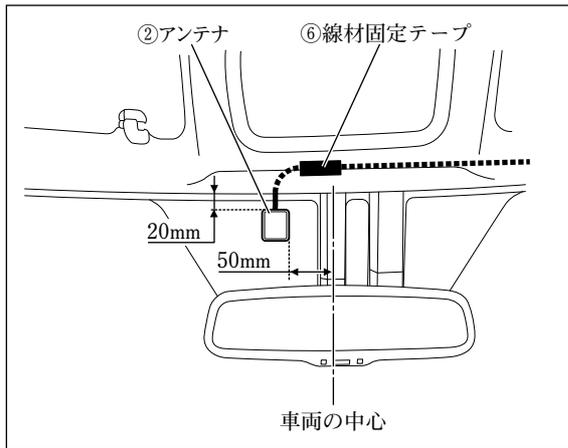

②アンテナは、左図位置に取り付けてください。


● 配線のしかた

1 運転席足元左上

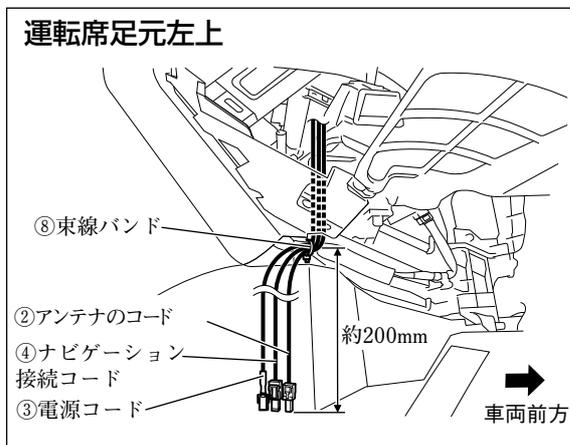

②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。

2 運転席足元上

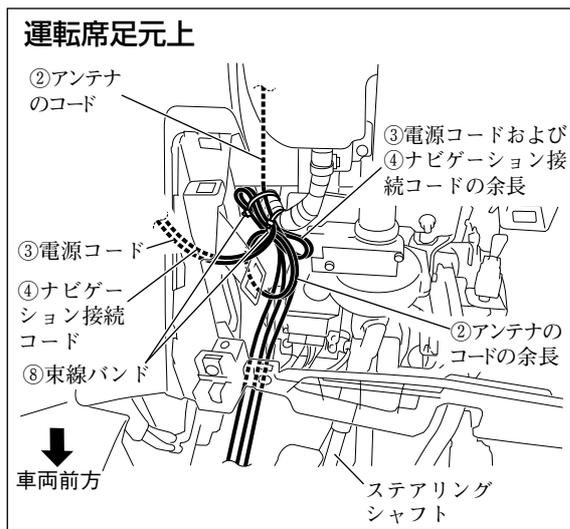


(1) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。


(2) ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

●ETC2.0車載器本体の取付方法

1

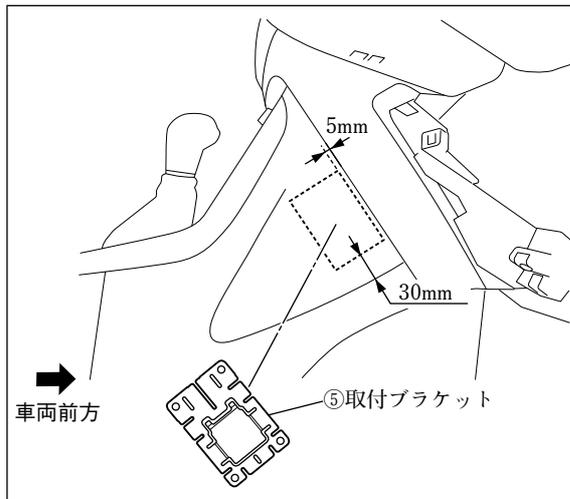

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)

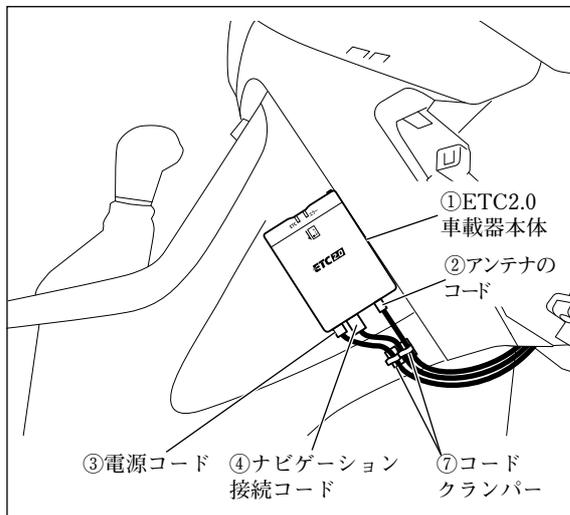

- (4) ⑦コードクランパーで②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを固定してください。
- (5) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締付トルク等)

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

クロスビーの場合


本書に記載の取付位置は推奨となります。他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。

● 車両部品の取り外し方法


注記

取り外したスクリュー、ボルトおよびクリップ等は再使用します。紛失しないでください。


図に示す車両部品を取り外してください。

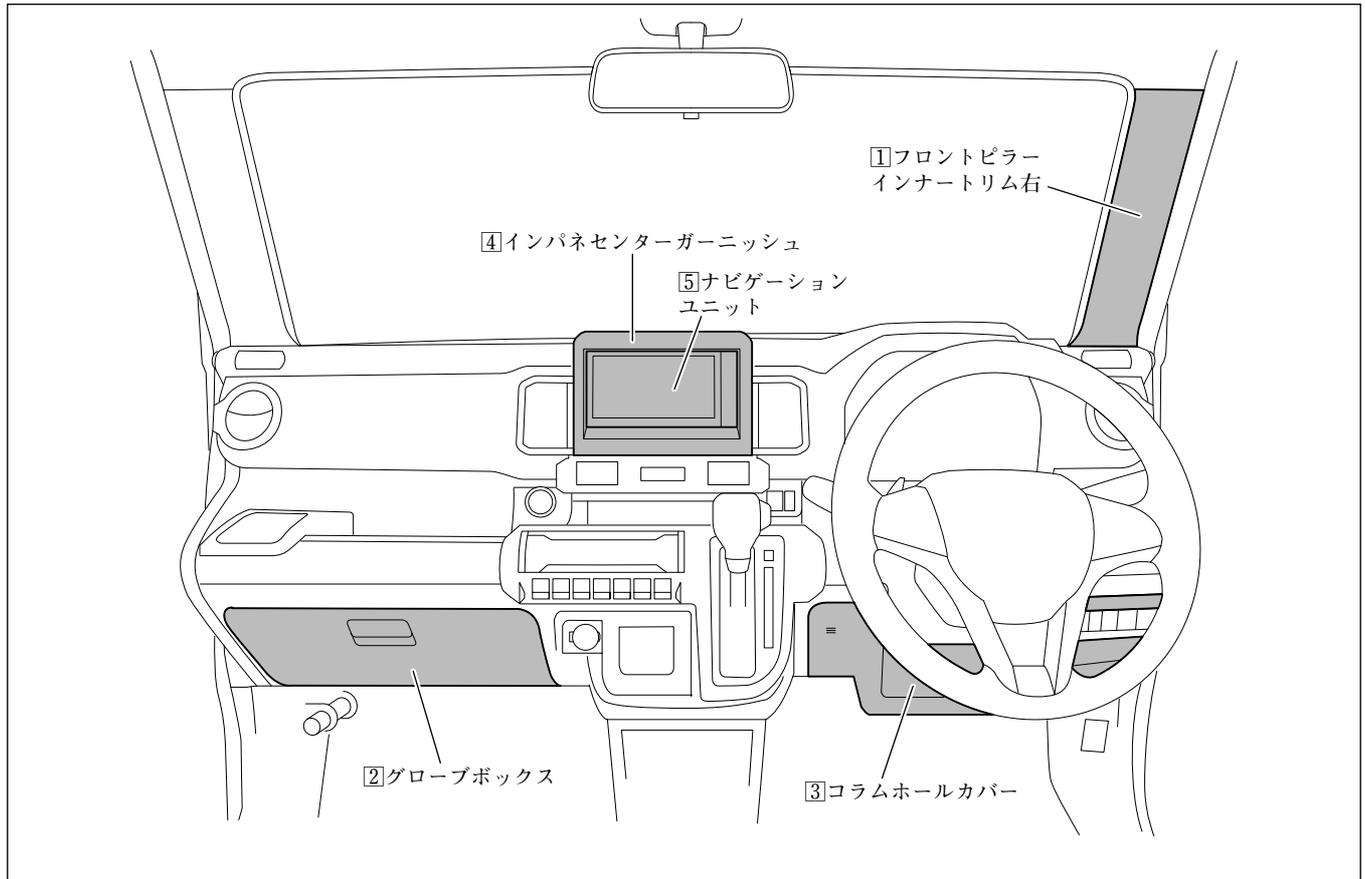

●取付概要

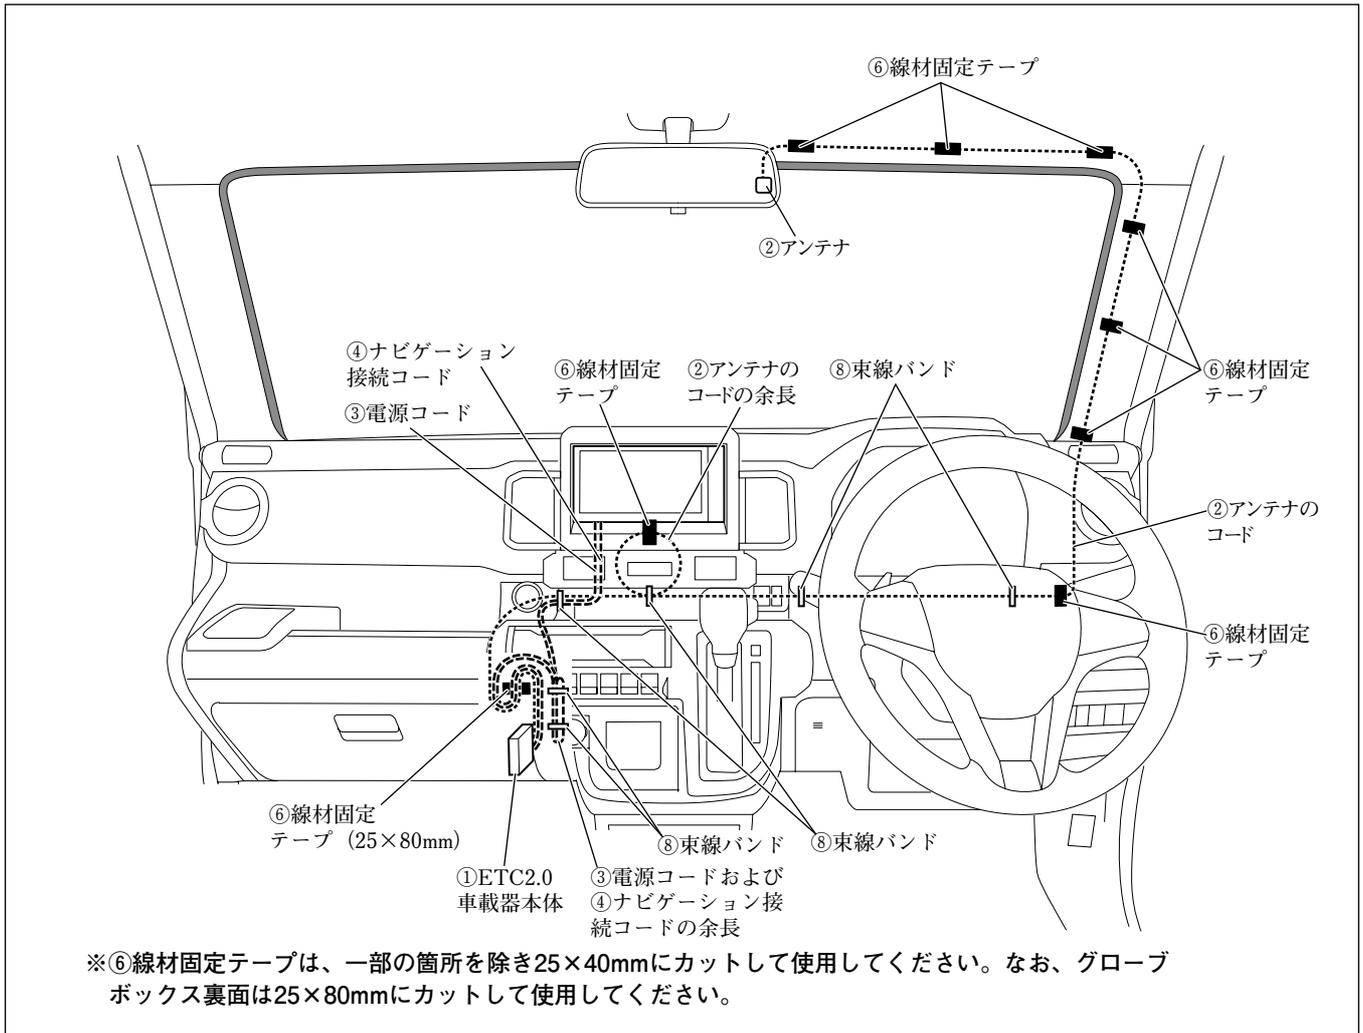

●アンテナの取付方法


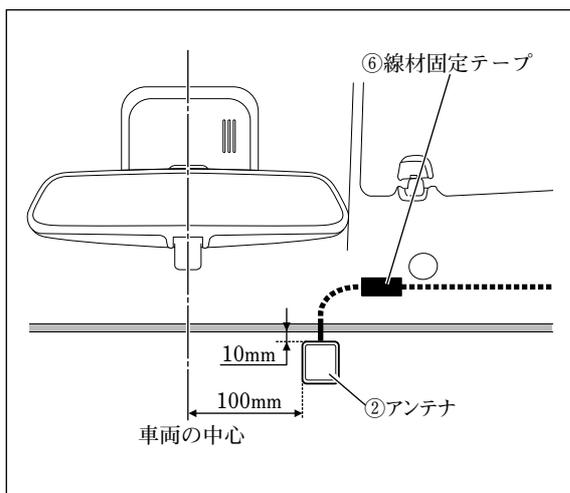


②アンテナは、左図位置に取り付けてください。

●配線のしかた

1


グローブボックス取付部右

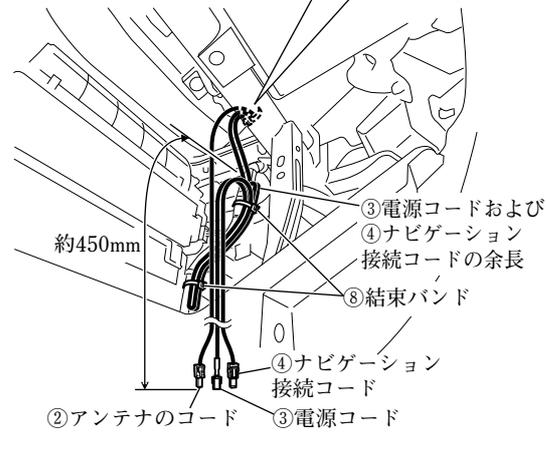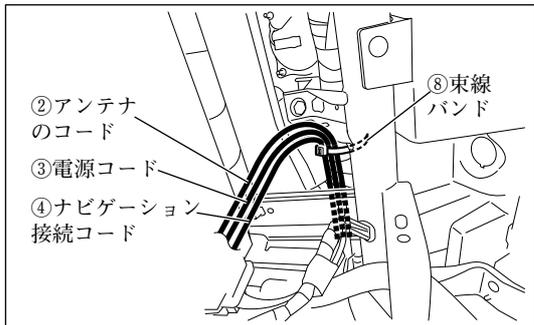

- (1) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードは、図に示す箇所で固定してください。
- (2) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

2



ナビゲーション取付部

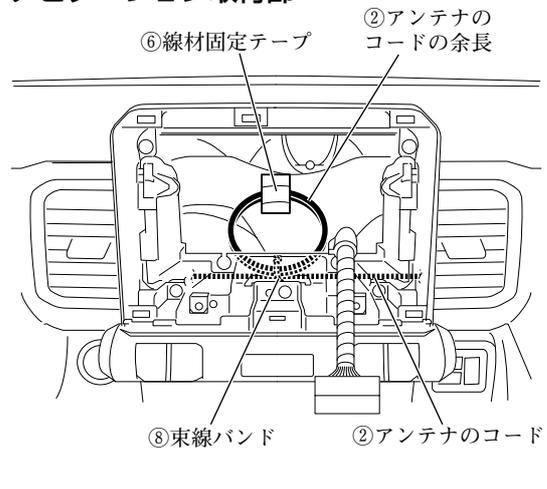


- ②アンテナのコードの余長は、図に示す箇所で固定してください。

● ETC2.0車載器本体の取付方法

1

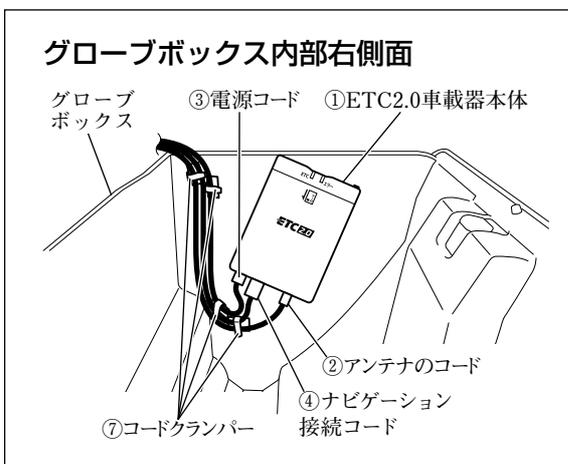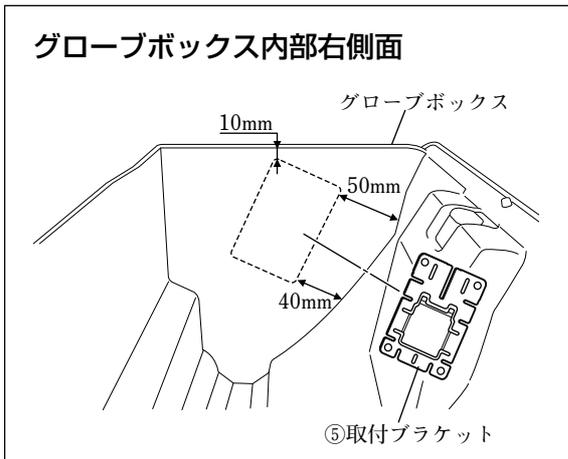

- (1) 図示箇所に⑤取付ブラケットを取り付けてください。
- (2) ①ETC2.0車載器本体を⑤取付ブラケットに取り付けてください。(全車共通の「ETC2.0車載器本体の取付方法」参照)
- (3) ②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを①ETC2.0車載器本体に接続してください。(「接続のしかた」参照)
- (4) ⑦コードクランパーで②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを固定してください。
- (5) ③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードをナビゲーションユニットに接続してください。(「接続のしかた」参照)

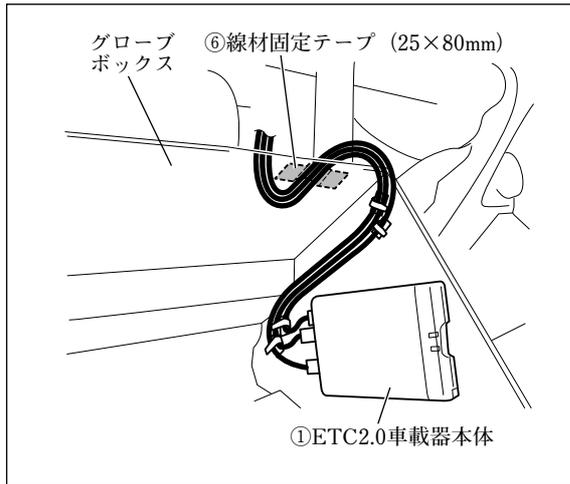

- (6) グローブボックスを取り付ける際に、②アンテナのコード、③電源コードおよび④ナビゲーション接続コードを⑥線材固定テープ(25×80mm)でグローブボックス裏面に固定してください。

注記

グローブボックス開閉時に、各コードがはさまれたり、突っ張ったりしていないことを確認してください。

- 「車両部品の取り外し方法」、「車両部品の復元」を参照し、取り外した部品をスクリュー等の締め忘れ（緩み）がないよう復元してください。

注記

当該用品取付時に一時的に取り外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取付前の状態に戻してください。（コネクタ類の接続・締付トルク等）

- 「既設部品の点検」を行ってください。

注記

取付作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。

- 「セットアップする」を参照してセットアップを行ってください。
- 「本機の動作確認をする」を参照して正しく取り付けられていることを確認してください。

改訂内容

改訂履歴	内容	日付
第1版	新規発行	2016年7月1日
第2版	適用型式追加 (ソリオ 型式 MA46S)	2016年12月27日
	適用車種追加 (スイフト 型式 ZC13S、ZC53S、ZD53S、ZC83S、ZD83S)	
第3版	適用車種追加 (ワゴンR 型式 MH35S、MH55S)	2017年2月1日
第4版	ワゴンRの車載器本体取付位置をインパネ中央部からグローブボックス内に変更	2017年4月12日
第5版	適用車種追加 (スペーシア 型式 MK53S)	2017年12月1日
第6版	適用車種追加 (クロスビー 型式 MN71S)	2017年12月13日
第7版	適用車種追加 (スーパーキャリイ 型式 DA16T)	2018年5月16日
	キャリイのアンテナ取付位置を助手席側から運転席側へ変更	

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリーダイヤル  **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-3747

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30 (365日)

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック株式会社
オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地