

## ナビゲーション取付後における GPS信号の受信について

ナビゲーション取付後、GPS衛星信号の受信をさせる際は、本紙を参考に作業を行ってください。

### 自車位置を確認する

#### GPSを受信していることを確認する



GPSを受信すると方位マークの灰色の部分が黄色に変わります。



GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。

ナビゲーション取付説明書にそって、取付作業を行った後、GPS衛星からの信号が受信できたことを確認してください。

GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。見晴らしの良い場所で操作を行ってください。

#### アドバイス

GPS衛星信号は、正常であれば5分以内で受信されます。

### GPS情報を確認する




- (1) イグニッションをONにしてください。(ACC状態ではGPS信号が捕捉されません)
- (2) ツートップメニューから**情報・設定**を選んでください。



- (3) 情報・設定メニューから**情報**を選んでください。



(4) 情報メニューから**GPS情報**を選んでください。

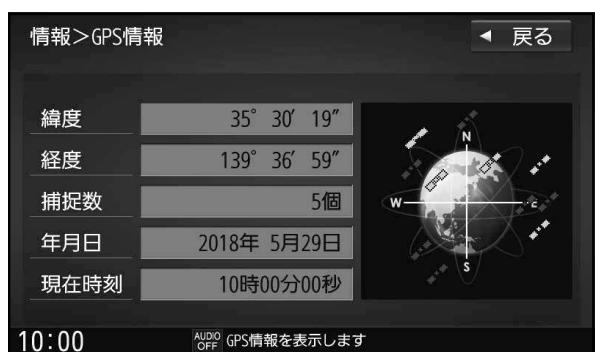

(5) 捕捉数が5個以上かつ自車位置が合っていることを確認してください。(前ページ「自車位置を確認する」参照)

### 注記

捕捉数が4個以下の場合、捕捉数が5分以内に5個以上になることを確認してください。

(6) 現在時刻が表示されていることを確認してください。

- 緯 度：現在位置の緯度を表示
- 経 度：現在位置の経度を表示
- 捕 捉 数：測位に使用している衛星の数を表示
- 年 月 日：現在の日付を表示
- 現在時刻：現在時刻を表示