


はじめに

- 本書は、99000-79AW5-W00 (CN-RZ 72WZA) を例に説明しています。
- パソコンの画面は、Windows® 8.1の画面を例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 地図SDHCメモリーカードのLockスイッチを、「Lock」状態にしないでください。
(データの書き込みができないため)
- 地図SDHCメモリーカード内のファイルを追加・変更・削除しないでください。
- 動作中は、地図SDHCメモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。データが破損するおそれがあります。

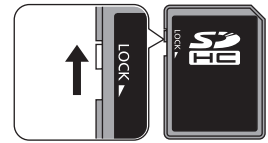

使用上のお願い

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にOSやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

商標について


- SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

更新のご利用手順

- 1 PC** 地図更新アプリをパソコンにインストールする (初回時のみ) P.2
- 2 PC** 地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する P.4
- 3 ナビ** 更新した地図データをナビゲーションで使用する P.5

地図SDHCメモリーカードの取り出し方

- 1** **TILT** を押して、**OPEN** を選ぶ
 - モニターが開きます。
- 2** パネルを左にスライドさせ、取り出す
止まる位置まで指をかける
カチッ
- 3** 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)
 - モニターが開いたまま、電源が切れます。
- 4** 地図SDHCメモリーカードを取り出す

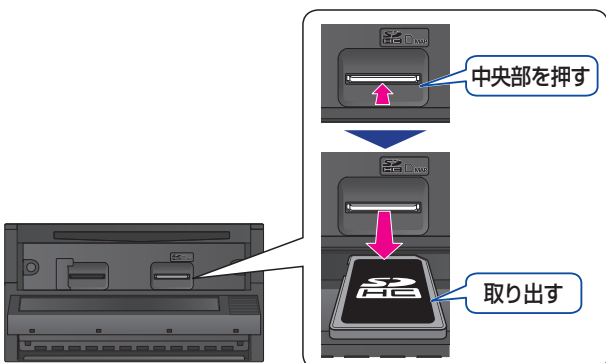

地図SDHCメモリーカードの挿入のしかた

- 1** 左記手順4の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する
 - カチッと音がするまで差し込んでください。
- 2** パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む
 - パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。
- 3** パネルを押し当て、右にスライドさせ、取り付ける
止まる位置までカチッ

お知らせ

- 必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、モニターが閉まりません。

- 4** 車のエンジンをかける (ACC を ON にする)

- ナビゲーションの電源が入ります。

- 1 5** **TILT** を押して、モニターを閉じる

1 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする (初回時のみ)

1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.1

2 地図更新アプリのダウンロードページにアクセスし、**上記の利用規約に同意してダウンロード**をクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

3 保存したいフォルダを選び、**保存**をクリックする


- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

お知らせ

- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。



4 実行をクリックする

- 右の画面が表示されない場合は、直接「setup_MU7.exe」を実行してください。
- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行**をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい(Y)**をクリックしてください。

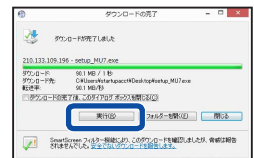


5 次へ(N)> ▶ 同意する(A) ▶ **インストール**をクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

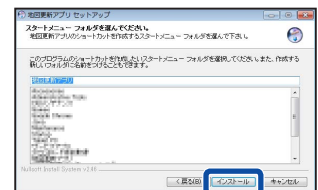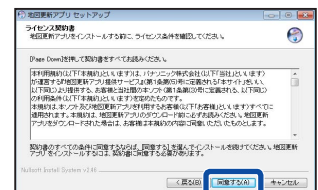

6 インストールが完了したら、**次へ(N)>**をクリックする

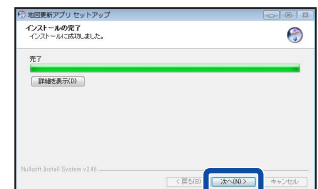

7 完了(F)をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。



インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、データ保存フォルダ設定画面が表示されます。(P.3へつづく)

(P.2よりつづき)


8 地図データを保存するフォルダを確認し、**登録**をクリックする

- 保存先を変更する場合は、**選択**をクリックしてフォルダを変更してください。
- 「ユーザーアカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい(Y)**をクリックしてください。
- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→下記
- 通信に失敗した場合には、インターネットの接続を確認してください。
(プロキシ経由の場合にはプロキシ設定をしてください。)



9 **完了**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

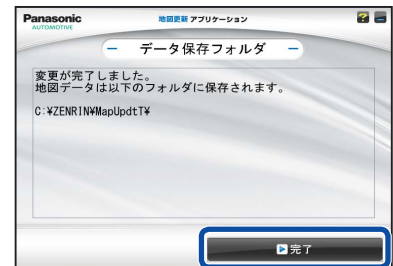


ホーム画面

- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→P.4 手順3



地図更新アプリをバージョンアップするには

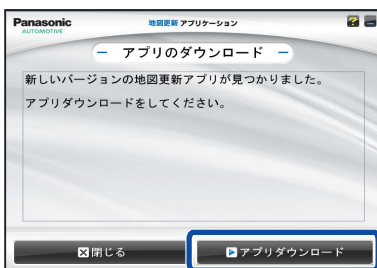

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時にお知らせが表示されます。
必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

- ① **アプリダウンロード**をクリックする
 - ダウンロードが開始されます。
 - ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。
- ② インストールする (P.2 手順5)

2

PC

地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する

1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.1
- 地図SDHCメモリーカードのLockスイッチを解除してご利用ください。→P.1

2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→P.3



3 地図ダウンロードをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

お知らせ

- 設定をクリックすると、データ保存フォルダの変更や、プロキシの設定ができます。



4 ユーザーID、パスワードを入力し、次へをクリックする

- ナビcafeへのユーザー登録がお済みでない場合は空欄のまま、ナビcafeへのナビゲーションの登録がお済みでない場合はユーザーID、パスワードを入力し、次へをクリックしてください。画面の指示にしたがって進むと、ナビcafe登録Webサイトが表示されます。




5 地図データをダウンロードする

全地図更新の場合

有効期間内に1回限りご利用可能です

- 1 全更新(道路/索引/市街図データ更新)ダウンロードをクリックする
- 2 全更新を行うをクリックする

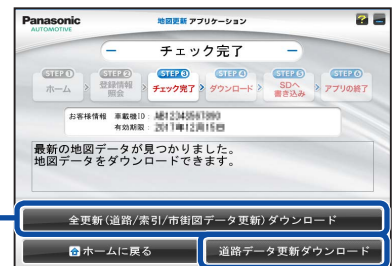

部分地図更新の場合

道路データ更新ダウンロードをクリックする

お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に地図SDHCメモリーカードを抜かないでください。

- ダウンロードが完了すると、自動的に地図SDHCメモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき、次へをクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、更新の条件に同意するをクリックしてください。

ダウンロード中




地図SDHCメモリーカードへ書き込み中



6 地図SDHCメモリーカードへの書き込みが完了したら、閉じるをクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから地図SDHCメモリーカードを取り出してください。

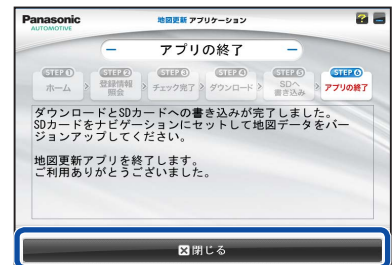

3 ナビ 更新した地図データをナビゲーションで使用する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

1 更新した地図SDHCメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの挿入のしかた→P.1

2 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- ナビゲーションの電源が入り、バージョンアップ画面が表示されます。



3 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。


お知らせ

- ソフトウェアも更新される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

バージョンアップ中は車のエンジンを切らないで (ACC OFF にしないで) ください。故障の原因となります。

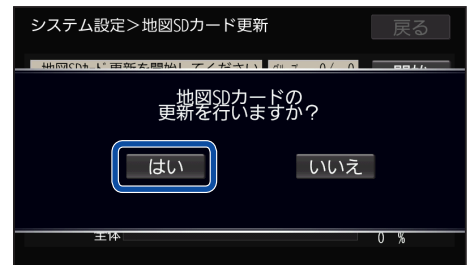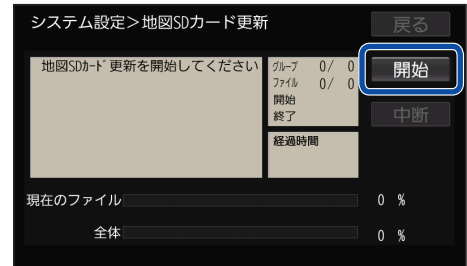

- 画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら、バージョンアップ完了です。車のエンジンを切って (ACC OFF)、約10秒過ぎてから、再度エンジンをかけてください (ACC ON)。

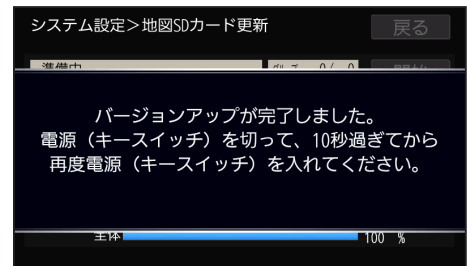


地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションのツートップメニューから、 情報・設定 ▶ 情報 ▶ バージョン情報 を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであることを確認してください。

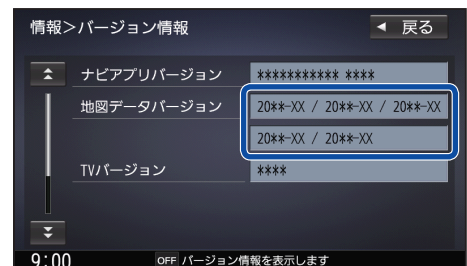

お知らせ

- 地図データバージョン (20 ** -XX) の -XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。