

ケイデンスメーカーアプリ操作説明書

ケイデンスメーカーアプリは自転車ペダルの回転数をペースメイクするGアプリです。お好みの回転数に設定すると、音とボタンの点滅で自転車ペダルをこぐペースをお知らせし、自転車走行のサポートを行います。

※走行中は画面を注視せず、音や点滅に気を取られないよう、安全な走行を心がけてください。

※本アプリは自転車ペダルの回転数を自動で計測する機能ではありません。

※表示される速度はGPS情報をもとに計測します。GPSの受信状態によっては、正しく表示されなかったり計測できない場合があります。

- ・画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、実物(実機)と相違する場合がありますのでご了承ください。
- ・本書で説明しているボタンは、実際のボタンと字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書およびGアプリは仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご利用前の準備

ご利用前に下記を用意し、ケイデンスメーカーアプリをお手持ちのナビゲーションに入れてください。


※お手持ちのナビゲーションがCN-MC02L / CN-MC02Dの場合は、ケイデンスメーカーアプリがナビゲーションのユーザエリアに収録されていますので、下記の準備は不要です。

■ケイデンスメーカーアプリ対応ナビゲーション

※お手持ちのナビゲーションがケイデンスメーカーアプリ対応機種かご確認ください。対応機種につきましては、当社ホームページをご覧ください。

■SDメモリーカード

※使用できるSDメモリーカードにつきましては、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

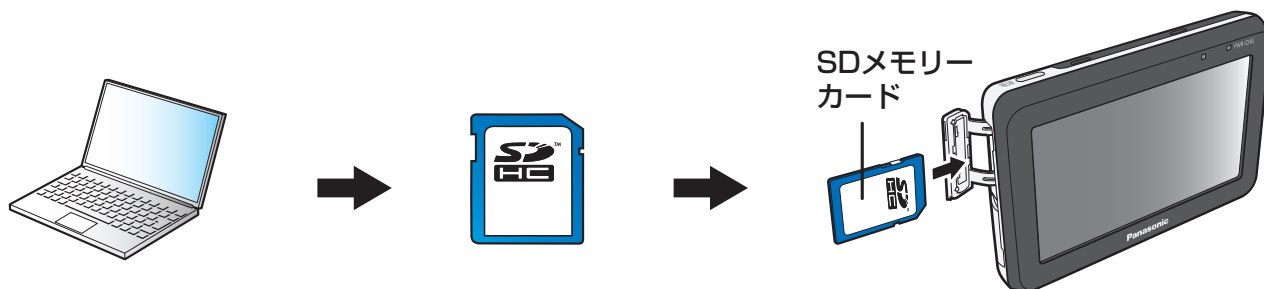

① 当社ホームページからケイデンスメーカーアプリをダウンロードする。*

② ケイデンスメーカーアプリをSDメモリーカードにコピーする。

③ ケイデンスメーカーアプリ対応ナビゲーションにSDメモリーカードを差し込む。

*印…ダウンロードにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録につきましては、ナビゲーションに付属の取扱説明書、または当社ホームページをご覧ください。

ケイデンスメーカーアプリ

ケイデンスメーカーアプリを起動する


※ケイデンスメーカーアプリを起動する前に、ナビゲーションを「自転車モード」に切り換えて、Gアプリ一覧画面を表示させてください。「自転車モード」やGアプリ一覧画面につきましては、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 Gアプリ一覧画面で「ケイデンスメーカー」をタッチする。

：メッセージが表示されるので、画面に従って **OK** をタッチします。



ケイデンスメーカー起動時

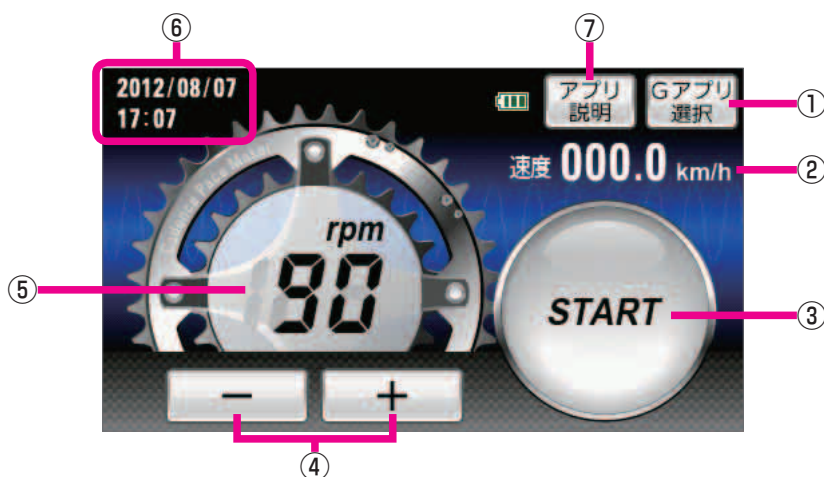

① Gアプリ選択 ボタン

：Gアプリ一覧画面に戻ります。

② 速度

：走行中の速度を表示します。

※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。

③ START / STOP ボタン

：ケイデンスメーカーをスタート/ストップします。

※スタートすると、設定した回転数に従って、音とボタンの点滅でお知らせします。

④ - / + ボタン

：回転数を設定します。

※回転数は10 rpm～180 rpmまで設定できます。

Gアプリ一覧画面に戻ると、設定した回転数は初期設定(90 rpm)に戻ります。

⑤ 回転数

：設定した回転数を表示します。

⑥ 日時

：現在の日時を表示します。

⑦ アプリ説明 ボタン

：ケイデンスメーカーアプリについての説明画面が表示されます。

※ケイデンスメーカー画面に戻るには **戻る** をタッチしてください。

※走行中は操作できません。

ケイデンスメーカーアプリ

ケイデンスメーカーアプリの使い方

ケイデンスメーカーアプリをスタートさせると、音とボタンの点滅で自転車ペダルをこぐペースをお知らせします。音とボタンの点滅のタイミングに合わせて自転車ペダルをこいでください。

※ケイデンスメーカーアプリの音は音量調整することができません。音が聞こえにくい場合は、ボタンの点滅を参考に走行してください。

走行中は画面を注視せず、音や点滅に気を取られないよう、安全な走行を心がけてください。

- 1** ケイデンスメーカー起動時の画面で
- / + をタッチし、回転数を
設定して、START をタッチする。

：設定した回転数に従って、音とボタンの点滅でお知らせします。



ケイデンスメーカー「スタート」



スタートするとボタンの点滅を開始します。
STOP をタッチすると、音とボタンの点滅を停止します。