

Éléments nécessaires à l'installation

- Ordinateur personnel (PC)
- Lecteur/enregistreur de carte mémoire SD (le cas échéant)
- Carte mémoire SD
- L'unité de navigation


Préparation

- Connectez le lecteur/enregistreur de carte mémoire SD à l'ordinateur (le cas échéant).
- Insérez la carte mémoire SD dans l'emplacement pour carte mémoire.
- Supprimez tous les fichiers ou dossiers se trouvant sur la carte mémoire SD.
- Décompressez les données téléchargées.

Copier les données téléchargées sur la carte mémoire SD

1 Copiez les fichiers programme sur la carte mémoire SD en suivant la hiérarchie ci-dessous.

Root folder

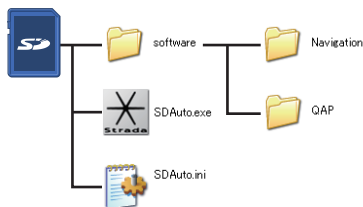


2 Activez la protection en écriture de la carte mémoire en la mettant sur la position "LOCK" ; les fichiers ne pourront pas être supprimés.

Installer les données de la carte mémoire SD sur l'unité de navigation

3 Mettez l'interrupteur d'alimentation MAIN sur OFF.



4 Insérez la carte mémoire SD.

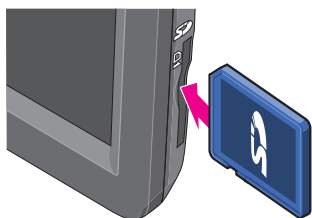


5 Mettez l'interrupteur d'alimentation MAIN sur ON.



- L'alimentation principale est sous tension et le programme d'installation démarre automatiquement.

6 Patientez quelques minutes, le temps que l'installation commence.

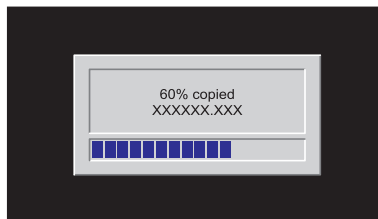


- L'installation du programme prend environ 5 minutes.




- Lorsque l'installation du programme est terminée, l'unité de navigation redémarre automatiquement.

7 Mettez l'interrupteur d'alimentation MAIN sur OFF.

8 Retirez la carte mémoire SD.

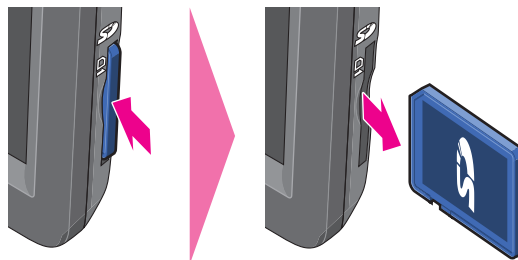

9 Insérez la carte mémoire SD contenant la carte.

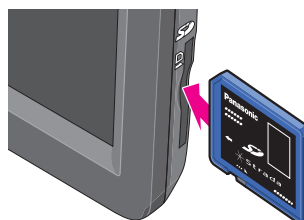

10 Mettez l'interrupteur d'alimentation MAIN sur ON.

- L'alimentation principale est sous tension.
- Mettez le logiciel à nouveau à jour si l'unité de navigation ne redémarre pas.