



ナビゲーション (CN-HX3000D) との接続

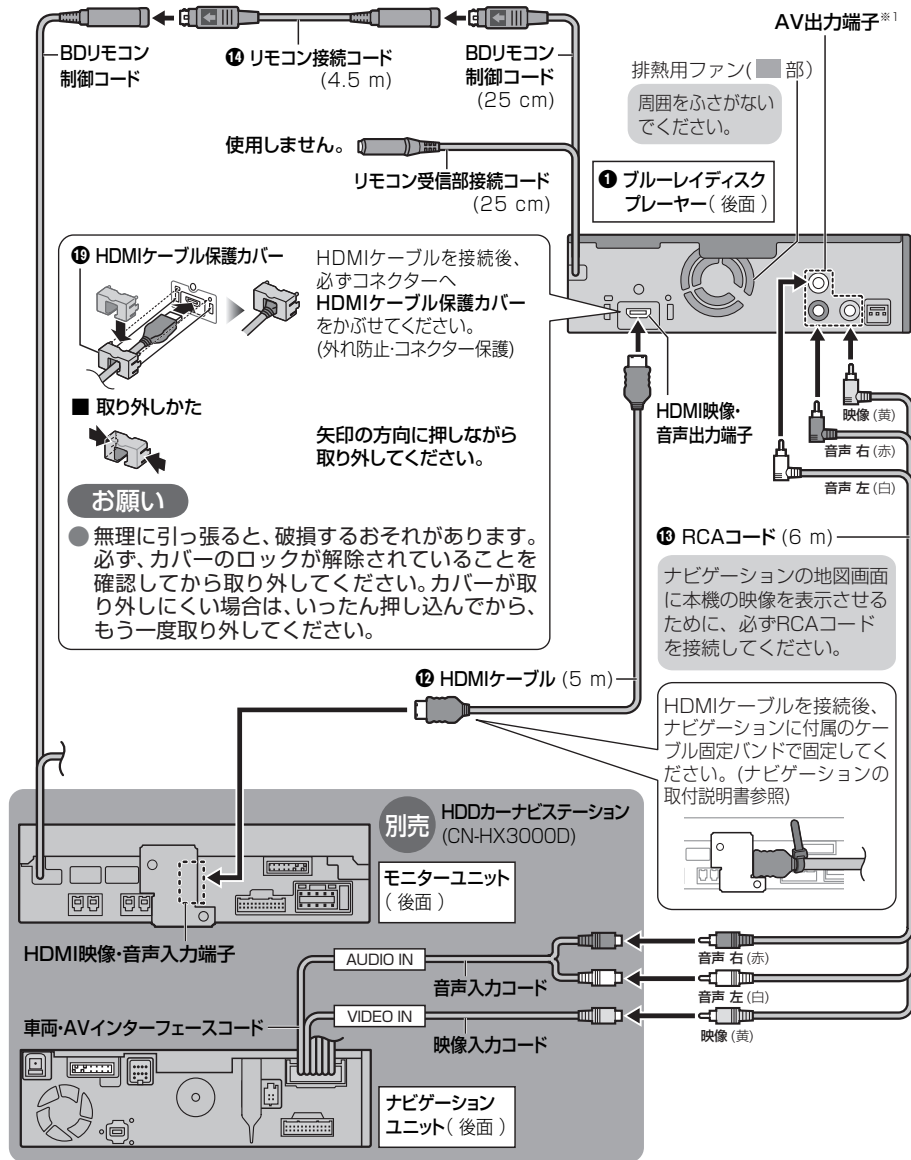

お知らせ

- 本機に付属のリモコンで操作したい場合は、リモコン受信部をリモコン受信部接続コードへ接続してください。その場合、ナビゲーション (CN-HX3000D) に付属のリモコンで本機の操作はできません。

ナビゲーション (CN-HX3000D) 以外のモニターとの接続

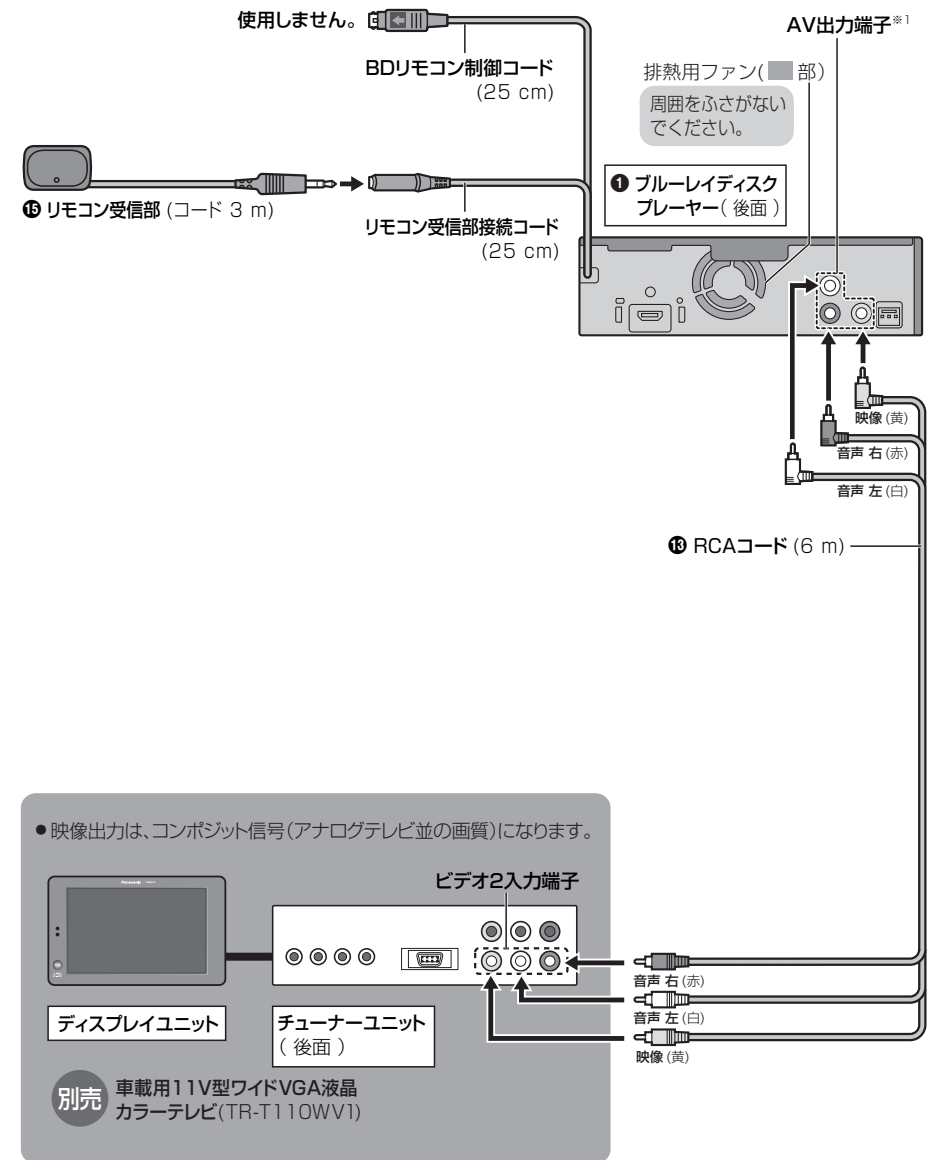

- *1 ビデオを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。