

操作の前に

スピーカーを設置する

以下の説明をご参考のうえ、スピーカーを設置してご使用ください。

フロントスピーカー

運転席と助手席のドア埋め込み型のスピーカーを使用します。

センタースピーカー

車のセンターコンソール付近、またはモニターの近くに設置します。

サラウンドスピーカー

車後部の左右スピーカーや後部埋め込み型のスピーカーを使用します。

サブウーファー

音の定位が他のスピーカーほど設置する位置に左右されないので、お好みの場所に設置します。


お知らせ

センタースピーカー・サラウンドスピーカー・サブウーファーを設置せずにご使用になる場合には、スピーカー設定をスピーカーシステムに合わせてください。(P.11 参照)

電源を入れる

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

電源ON / OFF

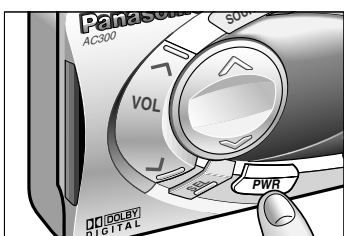

PWR ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、電源が“ON/OFF”します。
- ソースを再生する機器の電源も入れてください。

音量を調整する

ボリューム



[初期設定： - 20 dB，調整範囲： - 82 dB ~ 0 dB (1 dB ごと)]

VOL ボタン または VOL ボタンを押す。

VOL ↑ : 音量が上がる。

VOL ↓ : 音量が下がる。

(押し続けると、連続して変化します。)