


スピーカーの種類・有無を設定する

スピーカー設定

ご使用のスピーカーシステムに合わせて、スピーカーの種類・有無を設定します。

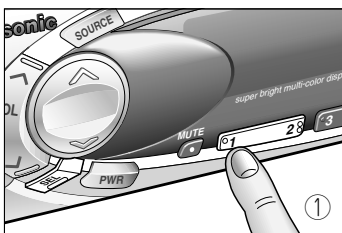


① スピーカー設定に切り替える

SEL ボタンを押して、右のように表示している間に 1 (スピーカー選択) ボタンを押す。

PUSH 1-4



- ■ インジケーターが点滅します。

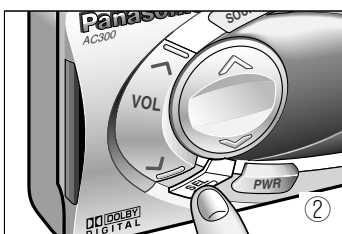

② 設定するスピーカーを選ぶ

SEL ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、右のように切り替わります。
- 設定中のスピーカーアイコンが点滅します。

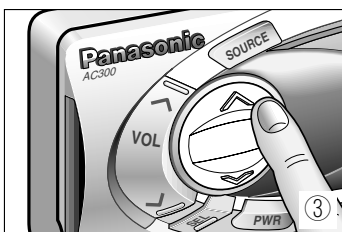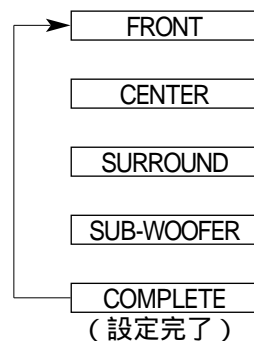

③ スピーカーの種類・有無を設定する

ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、スピーカーの種類・有無が切り替わります。
(: 逆回り)

(FRONT) F : LARGE F : SMALL

(CENTER) C : LARGE C : SMALL C : NONE

(SURROUND) S : LARGE S : SMALL S : NONE

(SUB-WOOFER) SW : YES SW : NO

- LARGE : 大型のスピーカー。低音再生が可能なとき。(100 Hz 以下が目安)
 SMALL : 小型のスピーカー。低音再生が不可能なとき。
 NONE : センタースピーカー/サラウンドスピーカーを使用しないとき。
 YES : サブウーファーを使用するとき。
 NO : サブウーファーを使用しないとき。

お知らせ

“ NONE ” または “ NO ” に設定したスピーカーは、アイコンが点灯しません。

②③を繰り返して、全てのスピーカーの種類・有無を設定してください。

④ 設定を完了する

SEL ボタンを押して、表示を “ COMPLETE ” にする。

- 完了されると、■ インジケーターが消灯します。