


スピーカーのディレイ時間を合わせる

スピーカーディレイ時間

ディレイ時間は、ドルビーデジタル/ドルビーサラウンドの機能です。

車の大きさやスピーカーの取り付け位置によって、各スピーカーから視聴位置に音が届くタイミングが異なります。ドルビーデジタルの立体的なサウンドを正確に再現するために、各スピーカーの出力に時間差（ディレイ時間）を与え、フロントスピーカーの出力と同じタイミングに聴こえるように補正します。

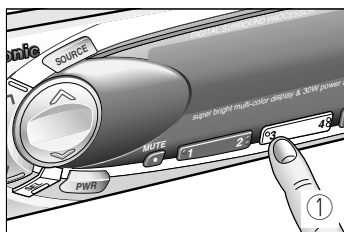


① スピーカーディレイ時間調整に切り替える

SEL ボタンを押して、右のように表示している間に、

PUSH 1-4

3 (ディレイ時間調整) ボタンを押す。


- 3 インジケーターが点滅します。

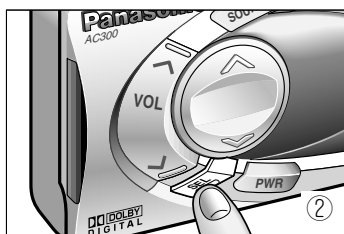

② 調整するスピーカーを選ぶ


SEL ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに右のように切り替わり、現在設定されているディレイ時間が表示されます。
- 設定中のスピーカーアイコンが点滅します。

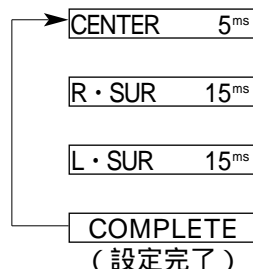

お知らせ

スピーカー設定を“NONE”にしたスピーカーには、切り替わりません。また、スピーカー設定が全て“NONE”になっている場合は、スピーカーディレイ時間が調整できません。(P.11 参照)

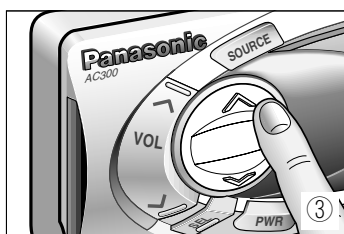

③ スピーカーのディレイ時間を調整する

初期設定：0 ms 1 ms = 0.001 秒

調整範囲：センタースピーカー 0 ms ~ 5 ms (1 msごと)
サラウンドスピーカー 0 ms ~ 15 ms (1 msごと)

ボタンまたは ボタンを押す。

- ： ディレイ時間が長くなる。
- ： ディレイ時間が短くなる。

②③を繰り返して、全てのスピーカーのディレイ時間を調整してください。

④ 設定を完了する

SEL ボタンを押して、表示を“COMPLETE”にする。

- 完了されると、3 インジケーターが消灯します。

お知らせ

ドルビーサラウンドのときは、自動的にサラウンドスピーカーのディレイ時間の設定に 15 ms が加算されます。