



各部のなまえとはたらき

本体

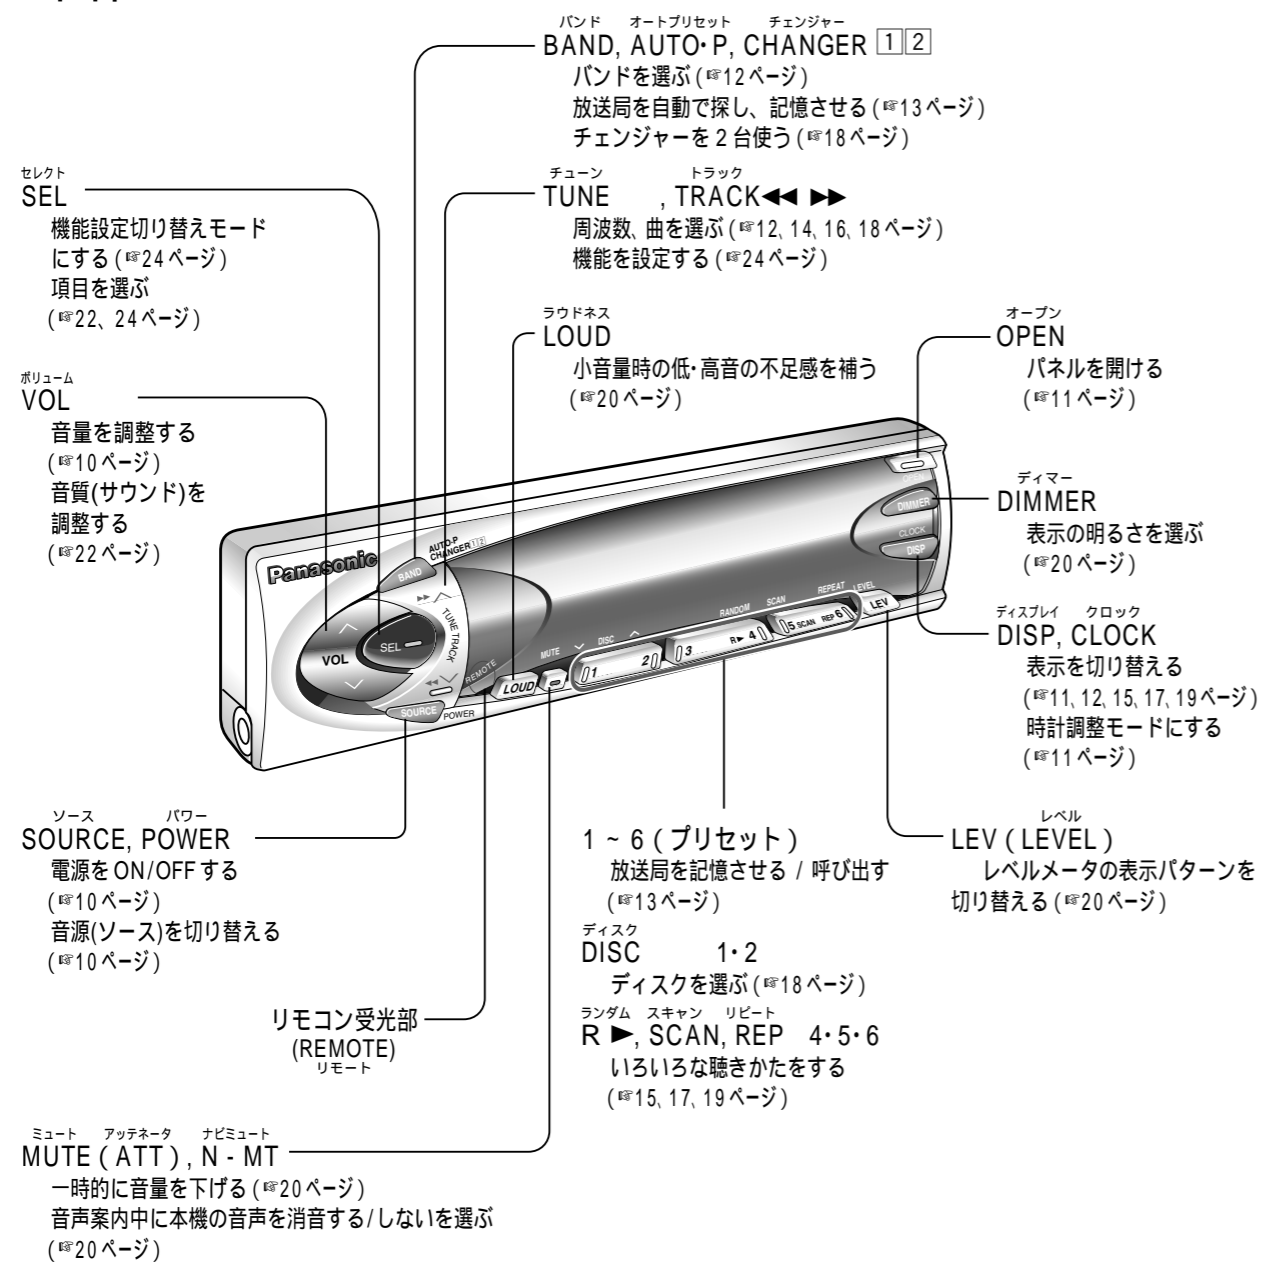

本体のパネル開口部

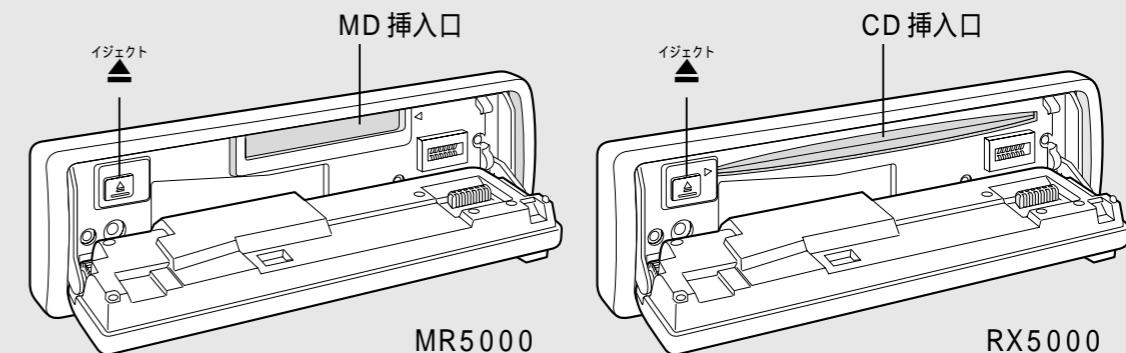

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

スキャン **ランダム** **リピート**
SCAN, RAND, REP
 いろいろな聴きかたをする (15、17、19ページ)

パワー
PWR
 電源をON/OFFする (10ページ)

ソース
SOURCE
 音源(ソース)を切り替える (10ページ)

ラウドネス
LOUD
 小音量時の低・高音の不足感を補う (20ページ)

レベル **ディマー**
LEVEL, DIMMER
 レベルメータの表示パターンを切り替える (20ページ)
 表示の明るさを選ぶ (20ページ)

ミュート **アッテネータ** **ナビミュート**
MUTE (ATT), N - MT
 一時的に音量を下げる (20ページ)
 音声案内中に本機の音声を消音する / しないを選ぶ (20ページ)

ボリューム
VOL
 音量を調整する (10ページ)
 音質(サウンド)を調整する (22ページ)

セレクト
SEL
 機能設定切り替えモードにする (24ページ)
 項目を選択 (22、24ページ)

ディスプレイ **クロック**
DISP, CLOCK
 表示を切り替える (11、12、15、17、19ページ)
 時計調整モードにする (11ページ)

/ < >
ディスク
(DISC)
 ディスクを選ぶ (18ページ)
チューン **トラック**
< > (TUNE , TRACK◀▶▶▶)
 周波数、曲を選ぶ (12、14、16、18ページ)
 機能を設定する (24ページ)

バンド **オートプリセット** **チェンジャー**
BAND, AUTO·P, CHANGER 1 2
 バンドを選ぶ (12ページ)
 放送局を自動で探し、記憶させる (13ページ)
 チェンジャーを2台使う (18ページ)

使用前に