


電源を入れる (基本操作)



準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

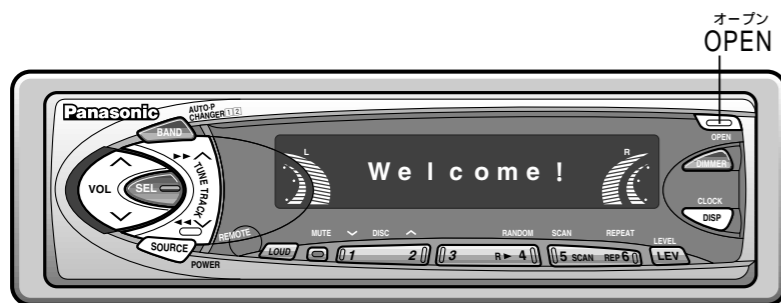

はじめてご使用になるときは、オープニングメッセージのあとに、時計 (未調整のため「ADJUST」) が表示されます。

電源を入れる/切る

- ON : **SOURCE** を押す
(リモコンは **PWR** を押す)
- OFF : **SOURCE** を 1 秒以上押す
(リモコンは再度 **PWR** を押す)

お知らせ


電源を入れたときに音量レベルが 20 以上になっている場合は、徐々に音量が上がります。(スムーズアップボリューム)

音量を調整する

VOL を押す
初期設定 : 20
調整範囲 : 0 ~ 40

音源 (ソース) を切り替える

SOURCE を押す

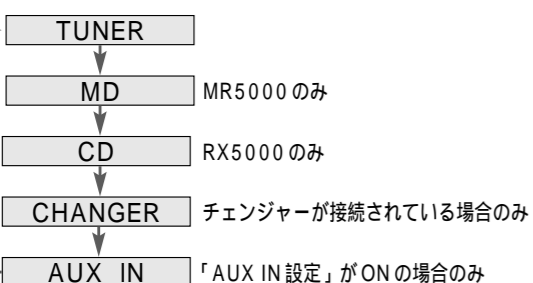


お知らせ

ディスク (マガジン) が入っていないときは、それぞれのモードをスキップします。
外部機器モード (AUX IN) をご使用にならない場合は、スキップさせることができます。
(P.24 ページ)

パネルを開閉するには

OPEN : 本体の **OPEN** を押す
CLOSE : パネルを手で押し上げる

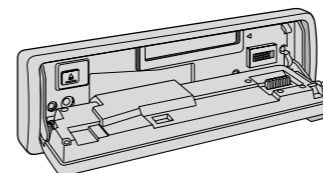

お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

禁止

時計を調整するには

- DISP** を 2 秒以上押して時計調整モードにする
- TRACK** で時間を調整する
戻る 進む
- ① **DISP** で分を選び、
② **TRACK** で調整する
戻る 進む
- DISP** で時刻を決定する
通常モードに戻り、時計が動き始めます。

14:59
未調整のときは「0:00」

15:59

15:59

15:00



ディスプレイ クロック
DISP(CLOCK)
(調整)

お知らせ

時計は 24 時間表示です。
電源が切れているときは、調整できません。
MD タイトルを表示しているときは、調整できません。

表示を切り替える

DISP を押す

電源が入っているとき
通常表示 (例: TUNER モード)
FM1.3 81.3
バンド・プリセット番号・周波数

時計表示
MR5000
RX5000

FM1 15:00

電源が切れているとき
時計表示
MR5000
RX5000

OFF 15:00

表示なし
(パネル全体の照明も消灯される)

お知らせ 通常表示は、モードによって異なります。