



ラジオを聴く

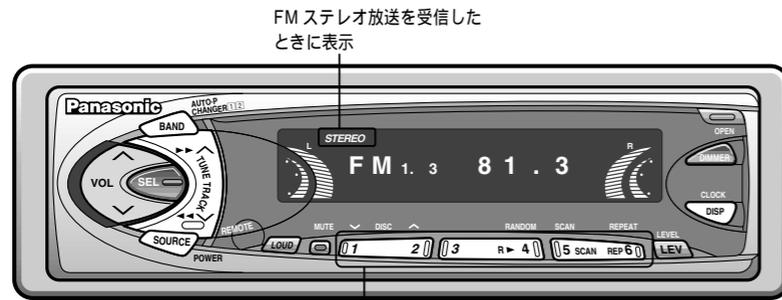


1 ~ 6 (プリセットボタン)

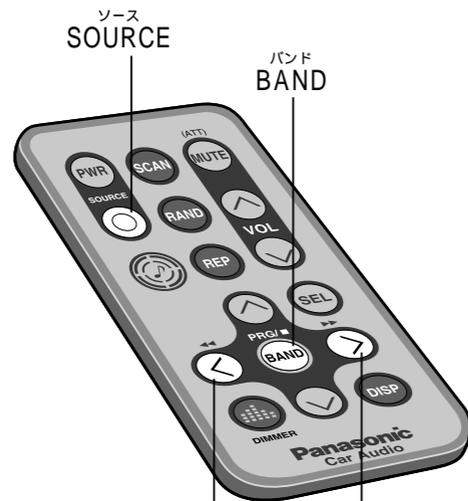

チューン
TUNE <> (選局)

1 SOURCE を押して、**TUNER モードにする**

2 BAND を押して、**バンド選び**



3 TUNE を押して、**放送局を選ぶ**
(リモコンは <> 押す)

自動選局(シーク)したいときは...
0.5 秒以上押す

ボタンを離れた時点から選局を始め、
受信すると止まります。
(押し続けている間は、早送り/早戻し)

表示を切り替える

DISP を押す



放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

バンドと周波数を選び、(左ページ)
本体の 1 ~ 6 を 2 秒以上押す
(プリセットボタン)


表示が 1 回点滅し、
受信している放送局が記憶されます。




放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(左ページ)
AUTO-P
BAND を 2 秒以上押す

受信状態のよい順に記憶されます。
(A: プリセット番号)

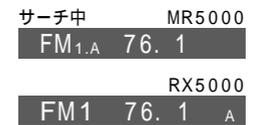

終了すると、記憶された放送局が
約 5 秒ずつスキャンされます。
放送局を選んでください。
本体の 1 ~ 6 を押す
(プリセットボタン)

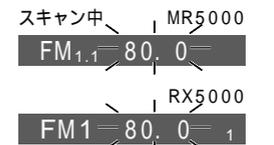

お知らせ 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を
呼び出す

バンドを選び、(左ページ)
本体の 1 ~ 6 を押す
(プリセットボタン)