



# MD を聴く

## MR5000のみ

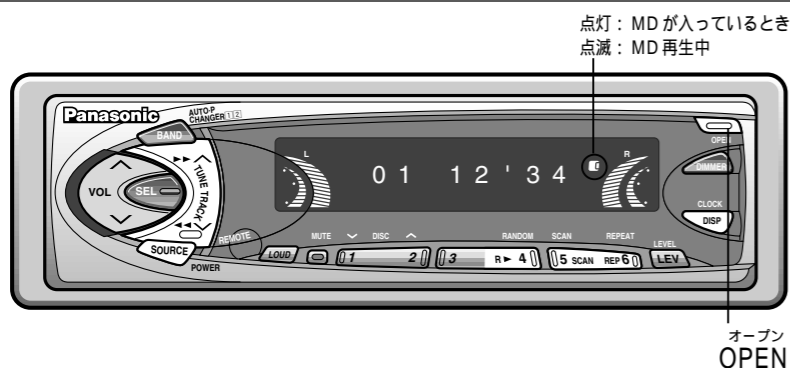


点灯: MDが入っているとき  
点滅: MD再生中

オープン  
OPEN

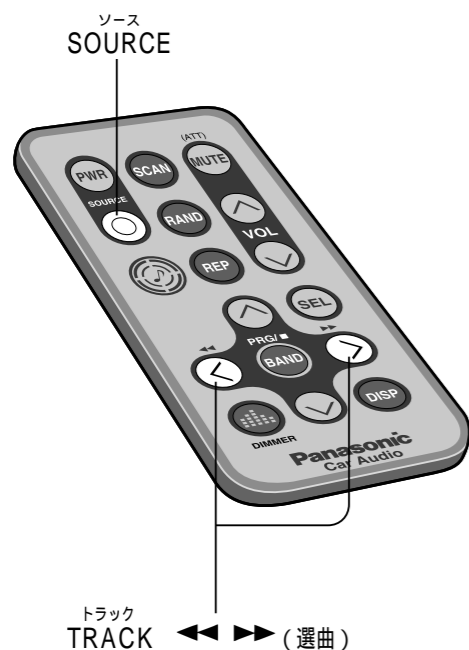

### MDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
  - ② MDを入れて、パネルを閉める
- 再生が始まり、パネルを閉めると音声が出されます。

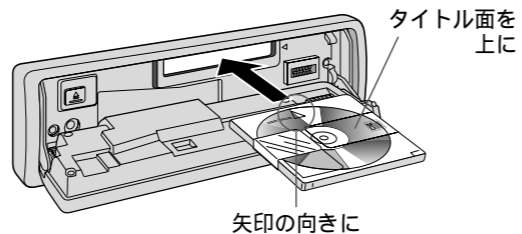

MDが入っているときは...

- 1 **SOURCE** を押して、**MDモードにする**

- 2 **TRACK** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しをしたいときは...  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、送り/戻しされます。

MDを取り出すには

パネルを開いて、本体の **▲** を押す

**お知らせ**

電源が切れているときにMDを入れると、電源が入ります。  
MDモード中に取り出すと、電源が切れます。

### いろいろな聴きかた

順不同に聴く  
(ランダム)

**R▶** を押す  
(リモコンは **RAND** 押す)  
(再度押すと、解除)

**RAND**

曲を探す  
(スキャン)  
約10秒ずつ再生する

**SCAN** を押す  
(再度押すと、解除)

**SCAN**

一周すると...  
もとの曲の始めに戻る

繰り返し聴く  
(リピート)  
再生中の曲を  
繰り返し再生する

**REP** を押す  
(再度押すと、解除)

**REP**

### お願い

MDの挿入方向と表裏をご確認ください。  
無理に入れると、故障の原因になります。  
パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

### 注意

可動部に手・指を入れない  
ディスク挿入口に異物を入れない




禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。  
特に乳幼児にご注意ください。

### 表示を切り替える

**DISP** を押す

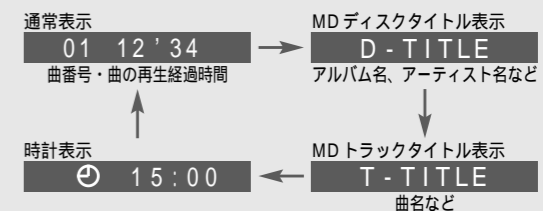

**お知らせ**

MDタイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。  
(スクロール時の最大表示: 60文字)  
「NO TITLE」と表示されたときは...  
MDにタイトル情報が記録されていません