
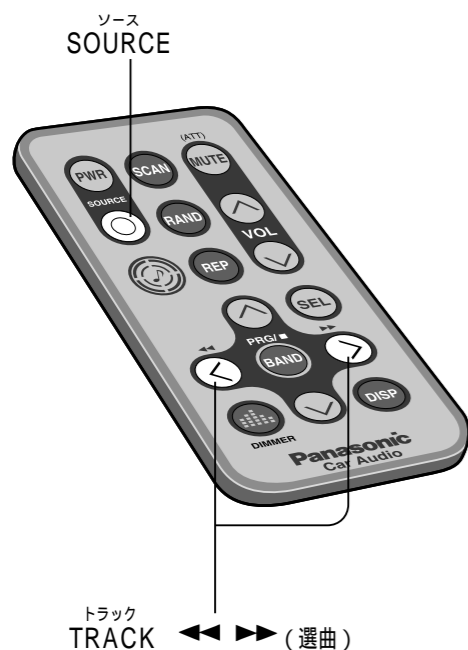



# CD を聴く

RX5000のみ

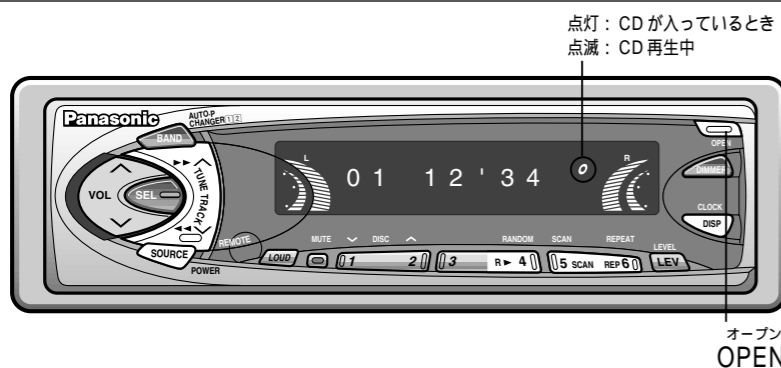

## CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
  - ② CDを入れて、パネルを閉める
- 再生が始まり、パネルを閉めると音声が出されます。

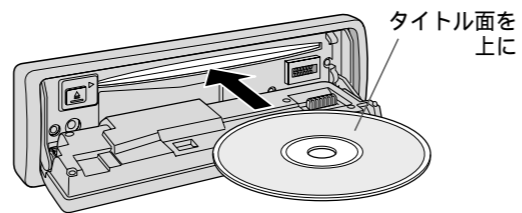

CDが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**CDモードにする**
- ② **TRACK** を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しをしたいときは...  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、送り/戻しされます。

CDを取り出すには  
パネルを開いて、本体の **▲** を押す

**お知らせ**  
電源が切れているときにCDを入れると、電源が入ります。  
CDモード中に取り出すと、電源が切れます。

### お願い

CDの挿入口に、MDを入れないでください。  
パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

## ⚠ 注意

可動部に手・指を入れない  
ディスク挿入口に異物を入れない



禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。  
特に乳幼児にご注意ください。

## いろいろな聴きかた

順不同に聴く  
(ランダム)

**R▶** を押す  
(リモコンは **RAND** 押す)  
(再度押すと、解除)

**RAND**

曲を探す  
(スキャン)  
約10秒ずつ再生する

**SCAN** を押す  
(再度押すと、解除)

**SCAN**

一周すると...  
もとの曲の始めに戻る

繰り返し聴く  
(リピート)  
再生中の曲を  
繰り返し再生する

**REP** を押す  
(再度押すと、解除)

**REP**

## 表示を切り替える

**DISP** を押す

通常表示  
01 12 ' 34  
曲番号・曲の再生経過時間

時計表示  
CD 15:00

