



チェンジャーでCD/MDを聴く

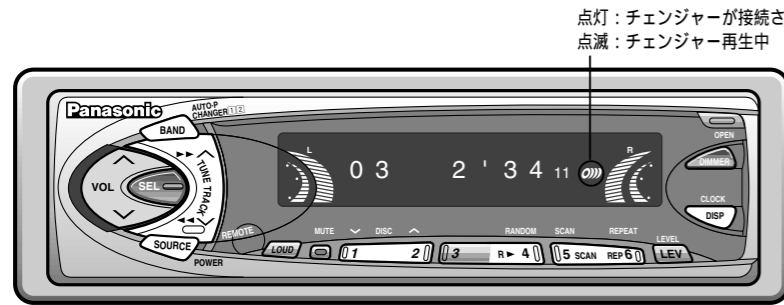

点灯：チェンジャーが接続されているとき
点滅：チェンジャー再生中

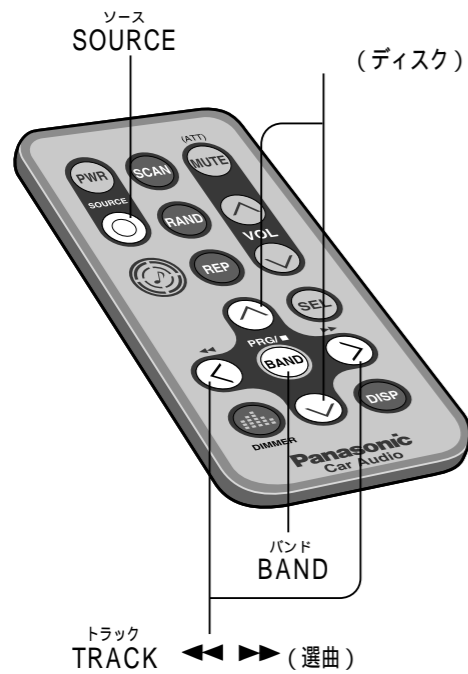

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。(P.36 ページ)

1 SOURCE を押して、CHANGERモードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
マガジンにディスクを入れてください。

2 DISC 1 2 を押して、ディスクを選び

(リモコンは □ □ 押す)

3 TRACK ◀ ▶ を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しをしたいときは...

0.5 秒以上押し続ける

押し続けている間、送り/戻しされます。

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。

CHANGERモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

準備

ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続する。(P.36 ページ)

CHANGER 1 2

BAND を押して切り替える

1 2 — チェンジャー番号

選択されている方が、点滅します。

チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときに切り替えると、電源が切れます。


お知らせ

マガジン(ディスク)を取り出すと...
もう一方のチェンジャーに切り替わる

いろいろな聴きかた

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| 順不同に聴く (ランダム) | 全ての曲 | R▶ を押す (リモコンは RAND 押す) (再度押すと、解除) | RAND |
| | 再生中の ディスク | R▶ を2秒以上押す (リモコンは RAND 2秒以上押す) (再度2秒以上押すと、解除) | RAND |
| 曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する | 全ての曲 | SCAN を押す (再度押すと、解除) | SCAN 一周すると... もとの曲の始めに戻る |
| | ディスクの 1曲目 | SCAN を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除) | SCAN 一周すると... もとのディスクの始めに戻る |
| 繰り返し聴く (リピート) | 再生中の曲 | REP を押す (再度押すと、解除) | REP |
| | 再生中の ディスク | REP を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除) | REP |

表示を切り替える

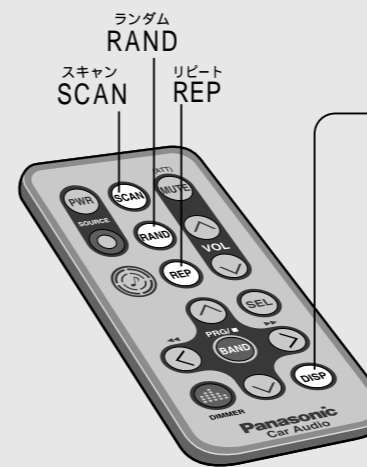

DISP を押す

通常表示
03 2' 34.11
曲番号・曲の再生経過時間・ディスク番号

MDディスクタイトル表示
D-TITLE
アルバム名、アーティスト名など

MDトラックタイトル表示
T-TITLE
曲名など

時計表示
15:00

お知らせ

ディスクおよびトラックタイトル情報は、MDチェンジャーが接続されている場合のみ表示されます。(スクロール時の最大表示：60文字)

「NO TITLE」と表示されたときは...
MDにタイトル情報が記録されていません
RX5000に接続されている場合は...
・カナ文字がローマ字で表示されます
・アルファベットの小文字が大文字になります