



便利な機能

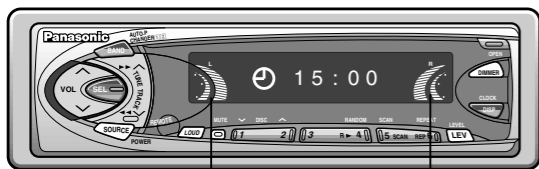

レベルメータ表示部

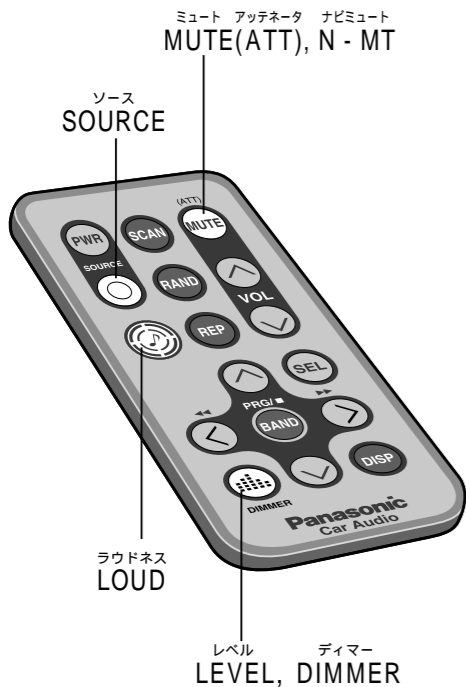

外部機器を組み合わせて 音声を聴く

準備 外部音声入力(AUX IN)に
テレビ音声等を接続する。
(37 ページ)

SOURCE を押して、外部機器モード (AUX IN) にする

AUX IN と表示されます。

小音量時の 低・高音の不足感を補う (ラウドネス)

初期設定：LOUD OFF

LOUD を押して、切り替える

(リモコンは を押す)

LOUD ON : 小音量の時に低・高音を強調する

LOUD

LOUD OFF : 通常の音量

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

初期設定：MUTE OFF

(ATT)
MUTE を押す

(再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
(ミュート/アッテネータ設定 24 ページ)

ミュート/アッテネータ中は、
表示部の文字が点滅します。

ミュート
MUTE : 音量が 0 になる (消音)

MUTE

アッテネータ
ATT : 約 1/10 の音量になる

MUTE

MUTE

ATT

「ATT」は表示部で文字が点滅します。インジケータには表示されません。

音声案内中に本機の音声を 消音する/しないを選ぶ (ナビミュート設定)

初期設定：N - MT ON

準備 本機とカーナビゲーションのナビ
ミュートコードどうしを接続する。
(37 ページ)

MUTE を 2 秒以上押して、切り替える

N - MT ON : 一時的に音量が 0 になる (消音)

ナビミュート(音声案内)中は、**N - MUTING** と表示されます。

N - MT OFF : 通常の音量のまま

レベルメータの 表示パターンを切り替える (レベルメータ切り替え)

初期設定：PATTERN 1

パターン数：5 種類

LEVEL
LEV を押して、切り替える

(リモコンは を押す)

PATTERN 1 → PATTERN 2 → PATTERN 3

↑ ↓

PATTERN 5 ← PATTERN 4

レベルメータ表示が
消灯する

表示の明るさ(バックライト) を選ぶ (ディマー設定)

初期設定：DIMMER 2 (点灯時)

DIMMER 3 (消灯時)

設定範囲：3 段階

DIMMER を押して、切り替える

(リモコンは を 2 秒以上押す)

車のスモールランプ点灯時/消灯時で、それぞれの表示
の明るさを設定してください。

DIMMER 3 → DIMMER 2 → DIMMER 1

↑

中間の明るさ

暗い