


# いろいろな設定と調整

## 音質 (サウンド) 設定

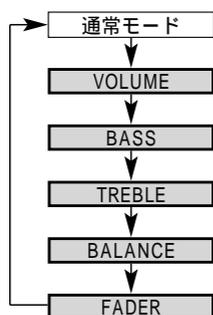

### お知らせ

各項目が表示されている間に操作しないと...  
 (音量調整は約 2 秒間、その他は約 5 秒間)  
 通常モードに戻ります  
 通常モードに戻すには...  
 DISP 押す

1 SEL を押して  
 サウンド設定の項目を選び、

### 音量を調整する (メインボリューム)

初期設定 : 20  
 調整範囲 : 0 ~ 40 (1ステップずつ)

2 VOL で調整する

音量を調整する

VOL 20

### お知らせ

メインボリュームは、サウンド設定モード  
 へ切り替えずに調整できます。

通常モードで VOL 押す

### 低音域のレベルを調整する (バス)

初期設定 : 0 dB  
 調整範囲 : - 12 dB ~ + 12 dB (3 dB ずつ)

「+」: 低音レベルが上がる

BASS + 12dB

「-」: 低音レベルが下がる

BASS - 12dB

### 高音域のレベルを調整する (トレブル)

初期設定 : 0 dB  
 調整範囲 : - 12 dB ~ + 12 dB (3 dB ずつ)

「+」: 高音レベルが上がる

TRE + 12dB

「-」: 高音レベルが下がる

TRE - 12dB

### 左右の音量レベルを調整する (バランス)

初期設定 : CNT (センター : 0)  
 調整範囲 : L/R 各 1 ~ 15  
 (1ステップずつ)

R (RIGHT) : 右側が強調される

BAL R 10

L (LEFT) : 左側が強調される

BAL L 10

### 前後の音量レベルを調整する (フェダー)

初期設定 : CNT (センター : 0)  
 調整範囲 : F/R 各 1 ~ 15  
 (1ステップずつ)

F (FRONT) : 前方が強調される

FAD F 10

R (REAR) : 後方が強調される

FAD R 10