
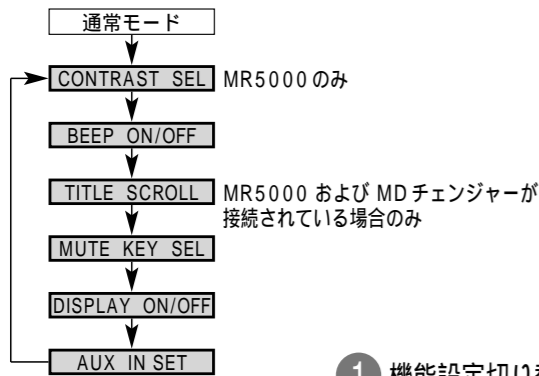


いろいろな設定と調整

その他の機能設定

1 SEL を 2 秒以上押して
機能設定切り替えモードにする

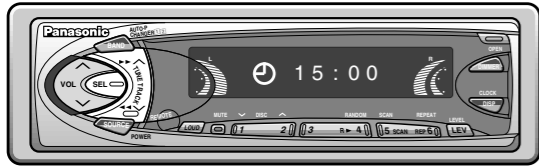

1 機能設定切り替えモードで
2 項目を選び、

3 設定する

お知らせ

MR5000 や MD チェンジャーをご使用でないときは、それぞれの項目をスキップします。

各項目が表示されている間(約 10 秒間)に操作しないと...

通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す

2 SEL で項目を選び、

MR5000 のみ
表示のめりはり(コントラストの差)を選ぶ
(コントラスト設定)
初期設定 : CONTRAST3
調整範囲 : 1 ~ 5 (5 段階)

ボタンを押したときの音
(操作音)のあり/なしを選ぶ
(ビープ音設定)
初期設定 : BEEP ON

MR5000, MD チェンジャー接続時のみ
MD のタイトル表示が
スクロールする/しないを選ぶ
(MD タイトルスクロール設定)
初期設定 : SCRL 1 (MR5000)
SCRL ON (RX5000)

MUTE ボタンを押したときの
音量の下がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)
初期設定 : MUTE

ディスプレイ全体の照明を
点灯する/しないを選ぶ
(オールディスプレイ オフ設定)
初期設定 : DISP ON

外部音声入力 (AUX IN) を
使用する/しないを選ぶ
(AUX IN 設定)
初期設定 : AUX ON

3 TUNE 〇〇 で設定する (リモコンは < > を押す)

CONTRAST1 CONTRAST2 CONTRAST3 CONTRAST4 CONTRAST5
↑ ↓
コントラストの差が小さい
取り付けた角度に応じて、
表示が見やすくなるように調整してください。
コントラストの差が大きい

BEEP ON : 操作音あり
BEEP OFF : 操作音なし

MR5000	RX5000
SCRL 1 : 連続してスクロールする (滑らかに動く)	SCRL ON : 連続してスクロールする
SCRL 2 : 連続してスクロールする (少しずつ動く)	SCRL OFF : 一周スクロールしたあと、静止する
SCRL OFF : 一周スクロールしたあと、静止する	再度、表示をスクロールするには... DISP を 2 秒以上押す

選択されている方が、点滅します。
MUTE / ATT : 0 (無音)になる
MUTE / ATT : 約 1/10 に下がる

DISP ON : 点灯する (通常の照明)
DISP OFF : 点灯しない (全消灯)
操作すると照明が点灯し、約 5 秒後に再び消灯します。

AUX ON : AUX IN を使用する (モード遷移する)
AUX OFF : AUX IN を使用しない (モード遷移しない : スキップする)

使
い
か
た