

パネルの脱着のしかた

リムーバブルフェイス

車から離れるときにパネルを取りはずせるので、ユニットの盗難を防ぐことができます。
パネルを取りはずす前に、必ず電源を切ってください。

ブラックライトでパネルの色の变化を楽しむ


別途購入・取り付けが必要です。

ブラックライトをあてるとパネル全体が鮮やかなディープブルーに光り、浮かび上がります。

お願い

ブラックライトは、本機から20cm以上離して取り付けてください。ラジオのノイズや誤動作の原因になります。

取りはずしかた

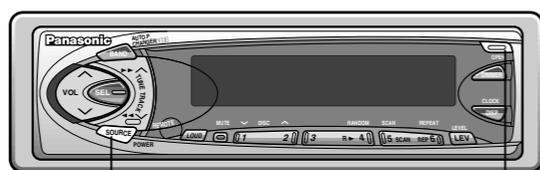


① 電源を切る


POWER
SOURCE を1秒以上押す
(リモコンは PWR を押す)

② パネルを開く

本体の OPEN を押す

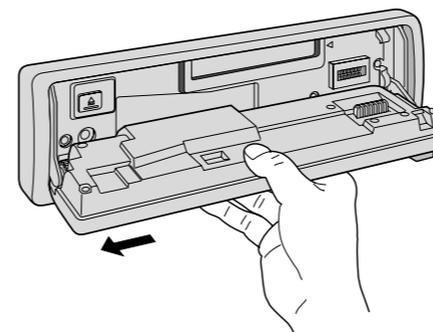


③ 左に押しながら、

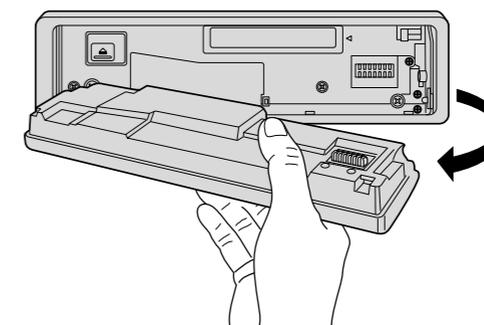


④ 手前に引く


取り付けかた

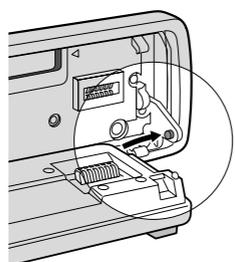

① パネルの右端を
本体に差し込む

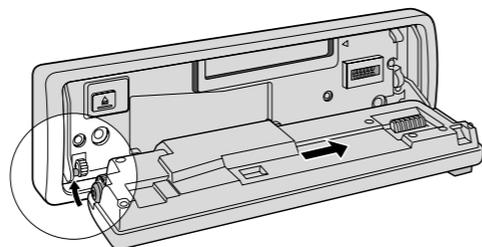

② 右に押しながら、パネルの
左端を本体に差し込む

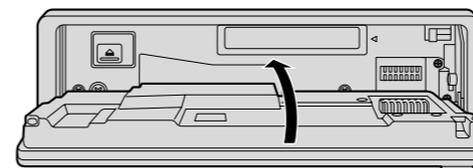


③ パネルを閉める

お願い

パネルは防水されていません。故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。

気温が上がるダッシュボードやその周辺に、パネルを置かないでください。

本体とパネルの接点には触らないでください。電気的な接触不良を起こす原因になります。汚れやゴミなどがついたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

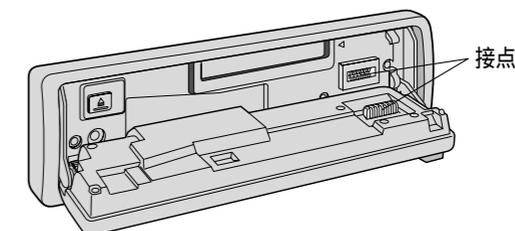

使いかた