

ディスクの取り扱いについて / お手入れのしかた

MD (ミニディスク)

使用できる MD

録音済みの音楽用 MD をご使用ください。



MD が汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

取り扱いのお願い

MD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない
無理に開けると破損することがあります。
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかった MD は使用しない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

CD (コンパクトディスク)

使用できる CD



のマークが入っているものを、ご使用ください。


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭きます。

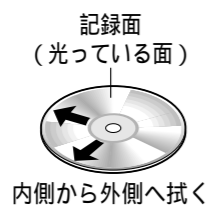

取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CD が回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CD を曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- 紙やシールを貼らない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

CD-R ディスクのご使用について

再生可能な CD-R ディスクは、音楽が録音された CD-R に限ります。

- CD レコーダーで記録した CD-R ディスクは、その特性・キズ・汚れなどにより、再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理されていない CD-R ディスクは再生できません。
- CD-RW (リライタブル) ディスクは再生できません。
- CD-R ディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上のご注意を必ずお守りください。
- MP3 ファイル、ビデオ CD、CD-ROM ディスクなどは再生できません。
- 市販のラベルプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたディスクは使用しないでください。

ディスクの保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ (車のシート、ダッシュボードの上など)
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接あたるところ

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

⚠ 注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状の CD や、プロテクトフィルムやスタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。