


配線のしかた

チェンジャー、外部アンプを接続する

接続したチェンジャー、外部アンプの取扱説明書も、併せてご覧ください。

例) CDチェンジャー (CX-DP1205D)、MDチェンジャー (CX-MD6D)

2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) が必要です。
1台の場合は、太線 (→) のように接続してください。(例: MDチェンジャー)

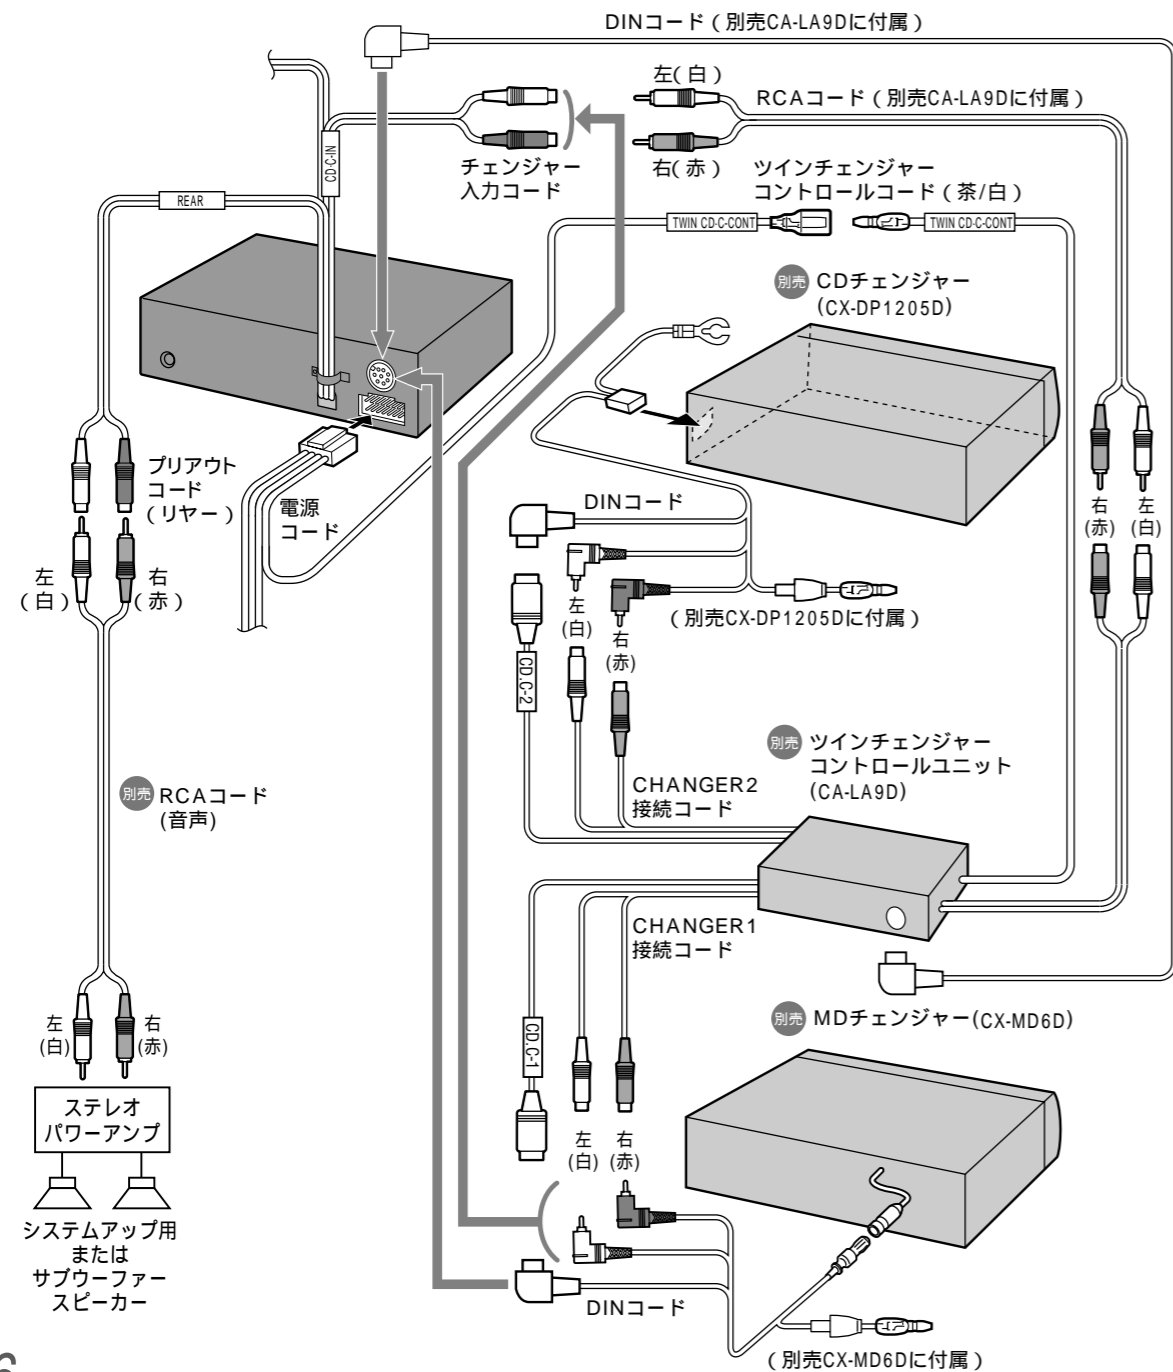

ナビゲーション、インダッシュテレビを接続する

接続したカーナビゲーション、インダッシュテレビの取扱(取付)説明書も、併せてご覧ください。

例) DVDカーナビゲーションシステム (CN-DV3020D)、インダッシュテレビ (CY-TV707WD)

