


組み合わせる / 便利な機能

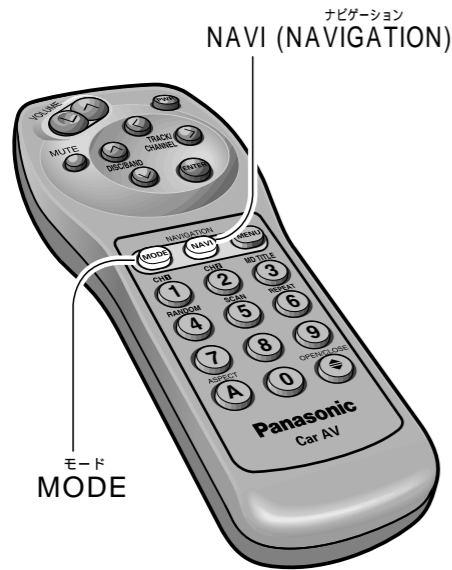

カーナビゲーションと 組み合わせた場合 (ナビゲーションモードにする)

準備 カーナビゲーションを接続する。(P.42 ページ)
「ナビゲーション設定(ナビゲーション入力)」を確認する。(P.22 ページ)

下記のカーナビゲーションの場合は「モニター選択」で標準を選んでください。
(P.カーナビゲーション取扱説明書)
CN-DV2000D、DV2000/2020TD、DV2500D、DV2520ID、DV3020D

テレビや CD の音声を FM ラジオで聴く場合 (FM トランスミッター)

本機の音声を車載の FM ラジオで受信して、聴くことができます。

準備 FM トランスミッター用アンテナコードが伸びているか、確認する。(P.40 ページ)


車載用ビデオや ビデオカメラと 組み合わせた場合

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(P.46 ページ)

NAVIGATION

NAVI を押して、
ナビゲーションを「ON」にする
(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)
ナビゲーションの音声は、付属スピーカーから出力されます。

ナビゲーション付属リモコンで
操作する場合は
NAV..TV スイッチを「NAV」側
にして、**モード** を押す。

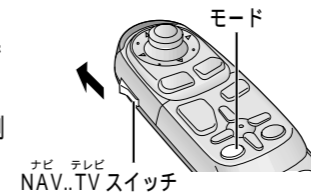

ナビゲーションの音声案内と共に、他のモードの音声を聴くことができます。

FM トランスミッターで聴いてください。(P.下記項目)
ナビゲーションがビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合には
VTR モード (VTR1/VTR2)、および TV モードに切り替えたときも、
ナビゲーションの音声は FM トランスミッターから出力されます。

お知らせ

ビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合は、接続した端子と同じモードに切り替えたときも、ナビゲーションモードになります。

DVD ビデオプレーヤー内蔵のナビゲーションを接続した場合には、DVD ビデオを再生できます。(P.43 ページ)

ナビゲーションが「ON」のとき



現在のモード
FM トランスミッターやプリアウトへ出力される音声

- 1 FM トランスミッターを設定する (P.24 ページ)
- 2 FM ラジオの周波数を FM トランスミッターの設定と一致させて、本機の音声を受信する
- 3 **MODE** を押して、FM トランスミッターに送信する音声を切り替える

音量は、FM ラジオで調整してください。

お知らせ

RGB 接続のナビゲーションの音声は、FM トランスミッターに出力されません。

MD レシーバー (CQ-MR5000D) などの 1DIN オーディオを組み合わせた場合には
接続したオーディオで、外部機器モードに切り替える。例) MR5000 は「AUX IN」
(FM トランスミッターを使用する必要はありません。)

MODE を押して、
VTR モード (「VTR1」または「VTR2」) に切り替える
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。