

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① < > と □ □ で項目を選択し
- ② ENTER を押す

3 設定する



- ① < > と □ □ で選択・調整し
- ② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

画面調整

バックライトの明るさを設定する

初期設定：自動

めりはり(白黒の差)を調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

画像の明るさを調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

色の濃淡を調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

肌色をきれいに調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

画面調整
から

ディマー設定
を選び

コントラスト
を選び

明るさ
を選び

色の濃さ
を選び

色あい
を選び


自動 : 周囲の明るさに合わせて自動調光される
1 2 3 4 : 暗くなる(1) ~ 明るくなる(4)

「+」: 白黒の差がはっきりする
「-」: 白黒の差が小さくなる

「+」: 明るくなる
「-」: 暗くなる

「+」: 濃くなる
「-」: 薄くなる

「+」: 緑色が濃くなる
「-」: 赤色が濃くなる

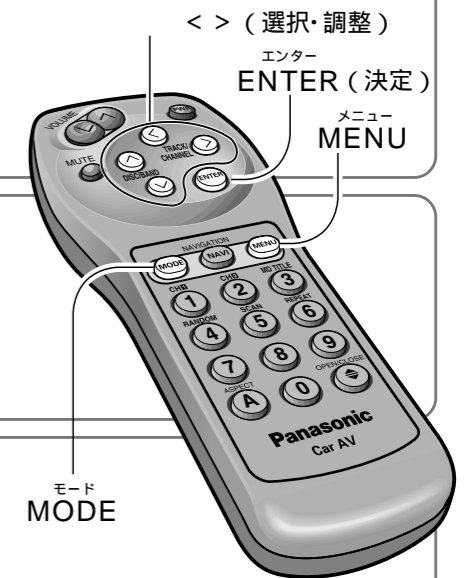

使いかた