

各部のなまえとはたらき

本体

(CY-TVC7000D
ディスプレイユニット)

ディマースセンサー (※30 ページ)

CD 挿入口

リモコン受光部

ボリューム
VOLUME


音量を調整する (※10 ページ)

ミュート ラウドネス
MUTE, LOUD

一時的に消音する (※10 ページ)
小～中音量時の低・高音を補う (※24 ページ)

メニュー
MENU

メニュー画面を表示させる (※26 ページ)
リアモニター設定画面を表示させる (※22 ページ)

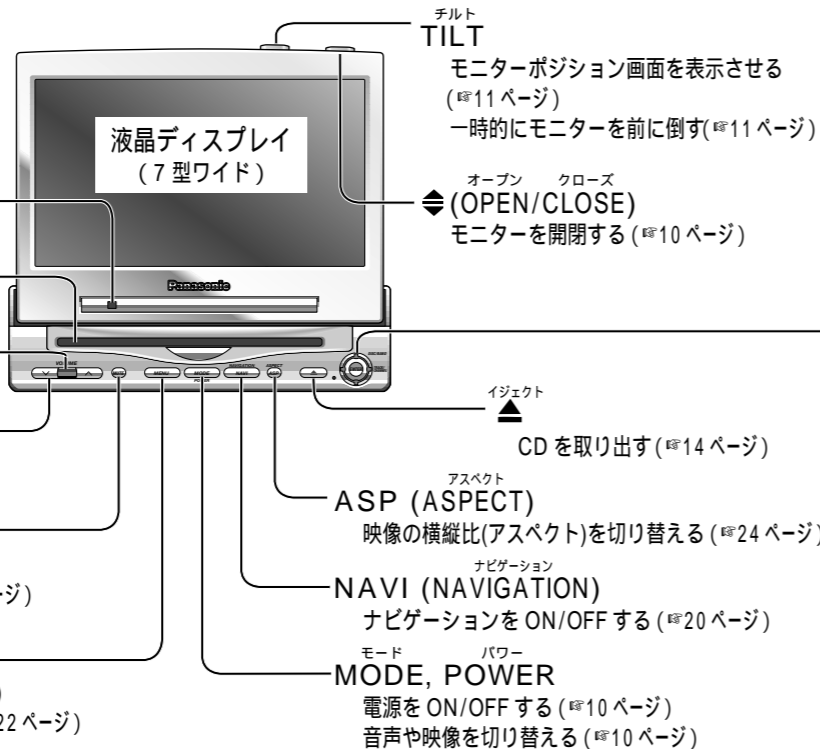

リモコン (CY-TVC7000D に付属)

本体のリモコン受光部へ向けて、
操作してください。

パワー
PWR

電源を ON/OFF する (※10 ページ)

ボリューム
VOLUME

音量を調整する (※10 ページ)

ミュート ラウドネス
MUTE, LOUD


一時的に消音する (※10 ページ)
小～中音量時の低・高音を補う (※24 ページ)

モード
MODE

音声や映像を切り替える (※10 ページ)

10 キー

テレビのチャンネルを選ぶ (ダイレクト選局) (※12 ページ)
ラジオの放送局を記憶させる 1～6 (※17 ページ)
チェンジャーを2台使う 1・2 (※18 ページ)
MDの曲名などを表示させる 3 (※19 ページ)
いろいろな聴きかたをする 4・5・6 (※15、19 ページ)

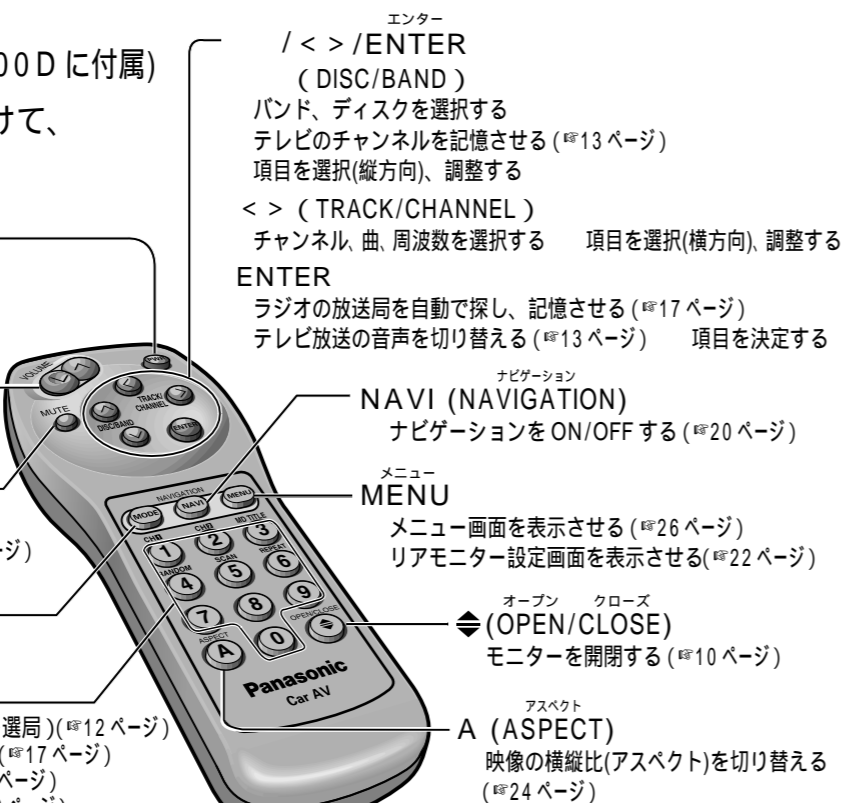

エンター
/<>/ENTER (ジョイスティック)

(DISC/BAND) 上下に倒す

バンド、ディスクを選択する
テレビのチャンネルを記憶させる (※13 ページ)
項目を選択(縦方向)、調整する

<> (TRACK/CHANNEL) 左右に倒す
チャンネル、曲、周波数を選択する
項目を選択(横方向)、調整する

ENTER 押す

ラジオの放送局を自動で探し、記憶させる (※17 ページ)
テレビ放送の音声切り替える (※13 ページ)
項目を決定する



本機 (TU7000) については、
配線のしかたをご覧ください
(※42～43 ページ)

ナビゲーション付属リモコンでも、本機を操作できます

ジョイスティック/実行

<ジョイスティック>
テレビのチャンネルを記憶させる
バンドや周波数、曲やディスク、
チャンネルを選ぶ
項目を選ぶ
項目を調整する

<実行>

ラジオの放送局を自動で
探し、記憶させる
テレビ放送の音声
切り替える
項目を決定する

ナビ テレビ
NAV..TVスイッチ

テレビの操作(TV側)とナビゲーションの
操作(NAV側)を切り替える

スイッチの位置をテレビ側にしてください



ボリューム
VOL/VV
音量を調整する

10キー

テレビのチャンネルを選ぶ (ダイレクト選局)
ラジオの放送局を記憶させる 1～6
チェンジャーを2台使う 1・2
MDの曲名などを表示させる 3
いろいろな聴きかたをする 4・5・6

