

CD を聴く



CDを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。


1 MODE を押して、 CDモードにする

“NO DISC”と表示されたときは...
ディスクを入れてください


2 TRACK < > を押して、 曲を選ぶ

早送り/早戻しするには...

TRACK < > を 0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、送り/戻しされます。

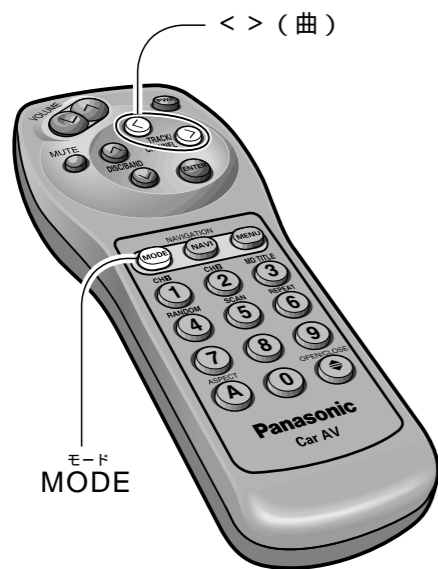

CDを入れるには

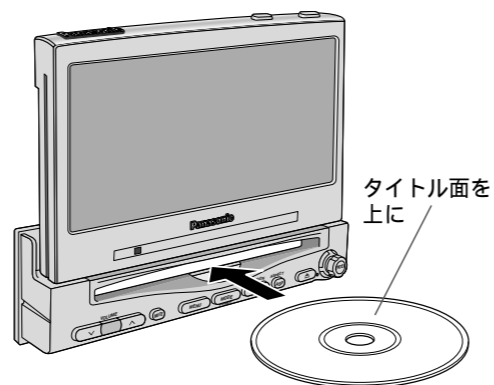

CDを取り出すには

本体の ▲ を押す

お知らせ

電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。
モニターを閉じた状態でも、再生できます
CD をくわえたままにしておくと、自動的に引き込みます。

いろいろな聴きかた リモコンで操作してください

順不同に聴く
(ランダム)

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)

RANDOM

曲を探す
(スキャン)
約 10 秒ずつ再生する

SCAN
5 を押す
(再度押すと、解除)


SCAN

一周すると...
もとの曲の始めに戻る

繰り返し聴く
(リピート)
再生中の曲を繰り返す

REPEAT
6 を押す
(再度押すと、解除)

REPEAT

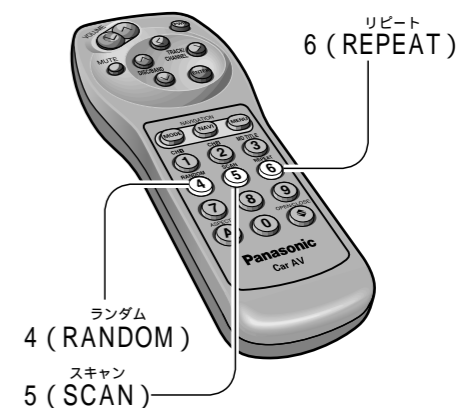

使いかた

⚠ 注意

ディスク挿入口に異物を入れない



禁止

挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。