


組み合わせる / 便利な機能

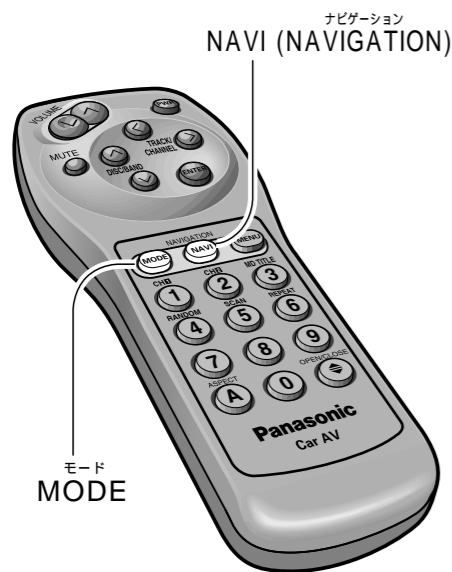

カーナビゲーションと 組み合わせた場合 (ナビゲーションモードにする)

準備 カーナビゲーションを接続する。(P.44 ページ)
「ナビゲーション設定(ナビゲーション入力)」を確認する。(P.26 ページ)

下記のカーナビゲーションの場合は「モニター選択」で標準を選んでください。
(P.カーナビゲーション取扱説明書)
CN-DV2000D、DV2000/2020TD、DV2500D、DV2520ID、DV3020D

車載用カメラと 組み合わせた場合

準備 車載用カメラ、リバーコードを接続する。(P.CY-TVC7000D 取扱説明書)
「カメラ入力」の設定を確認する。(P.26 ページ)


車載用ビデオや ビデオカメラと 組み合わせた場合

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(P.CY-TVC7000D 取扱説明書)

NAVIGATION

NAVI を押して、
ナビゲーションを「ON」にする
(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)
ナビゲーションの音声は、付属スピーカーから出力されます。

ナビゲーション付属リモコンで
操作する場合は
NAV..TV スイッチを「NAV」側
にして、**モード** を押す。

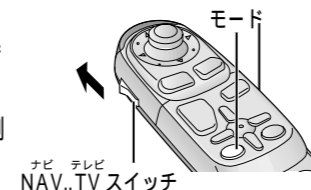

ナビゲーションの音声案内と共に、外部スピーカーで
他のモードの音声を聴くことができます。

お知らせ

ビデオ接続(VTR1/VTR2)の場合は、
接続した端子と同じモードに切り替
えたときも、ナビゲーションモード
になります。

DVD ビデオプレーヤー内蔵のナビゲ
ーションを接続した場合には、DVD ビデオを
再生できます。(P.44 ページ)

ナビゲーションが「ON」のとき



現在のモード

外部スピーカーへ出力される音声

車のシフトレバーを
バック「R(リバース)」に入れる
カメラが「ON」になります。

お知らせ

モニターの電源が OFF のときも、表示
されます。

接続した端子(VTR1/VTR2)と同じ
モードに切り替えたときも、表示さ
れます。

MODE を押して、
VTR モード(「VTR1」または「VTR2」)に切り替える
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。