


組み合わせる / 便利な機能

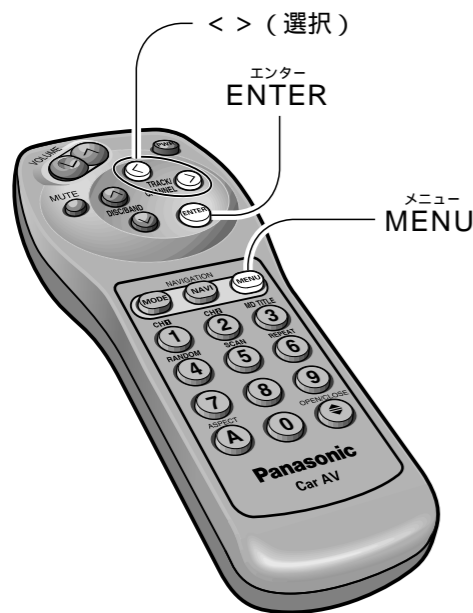

2台目のモニターを 組み合わせた場合

準備 もう1台モニターを接続する。
(CY-TVC7000D取扱説明書)

2台目のモニターへ 出力するソースを設定する (リアモニター設定)

初期設定：自動

2台目のモニター(リアモニター)の設定をしてください。
(下記参照)

前席(本機)と後席(リア)のそれぞれのモニターで、異なったモードの映像・音声を出力させることもできます。

1 MENU を2秒以上押す



リアモニター設定画面

2 <> を押して、項目を選択する

- 自動** : 本機と同じモードの映像・音声が出力される
- TV** : 常にテレビの映像・音声が表示される
- VTR1** : 常にビデオ入力1の映像・音声が表示される
- VTR2** : 常にビデオ入力2の映像・音声が表示される

3 ENTER を押して、決定する

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
約60秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります
RGB接続のナビゲーションの映像・音声が、
リアモニターへ出力されません。
CD・ラジオ・チェンジャーモードの音声が、
リアモニターへ出力されません。
本機がAM/FMモードのときは
設定が「TV」になっていても、テレビの
映像・音声がリアモニターへ出力されません。

リアモニターのテレビを操作するには

- ① **MENU** を2秒以上押して、リアモニター設定画面を表示させる
- ② リアモニター設定画面が表示されている間に、再度 **MENU** を押す
- ③ チャンネルが表示されている間(約4秒間)に、テレビを操作する
(テレビの操作 12 ~ 13 ページ)

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は

NAV..TV スイッチを「TV」側にして、**操作画面切り替え** を押す。

押すごとにモードが切り替わります。

本機モニター側のモード ↔ **リアモニター側のモード**

チャンネルが表示されている間(約4秒間)に、操作してください。

