


いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び

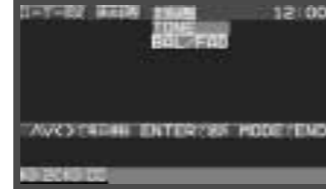

- ① <> と □ □ で項目を選択し
- ② ENTER を押す

3 設定する



- ① <> と □ □ で選択・調整し
- ② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音
質
調
整

低音域/高音域のレベルを調整する
(バス/トレブル)

初期設定：± 0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB
(2 dB ごと)

前後左右のスピーカーの音量バランスを調整する
(バランス/フェダー)

初期設定：センター
調整範囲：各 15 ステップ

音質調整から

TONE
を選び

BAL/FAD
を選び

BASS (低音域)

「+」：低音レベルが上がる
「-」：低音レベルが下がる

TREBLE (高音域)

「+」：高音レベルが上がる
「-」：高音レベルが下がる

BALANCE (バランス)

L ch : 左側強調 **R ch** : 右側強調

FADER (フェダー)

FRONT : 前方強調 **REAR** : 後方強調

使
い
か
た