


付属品の確認

1. 取扱説明書.....1
2. 取り付け用部品.....ねじ一式 (P.50 参照)
3. 電源コード.....1
4. 保証書.....1
5. お客様ご相談窓口一覧表.....1

リモコン (別売CA-RC55D)

電池の入れかた


1. **電池ケースを出す。**
A部を矢印の方向に押しながら、B部を持って引っ張り出してください。
2. **リチウム電池(CR2025)を入れる。**
(+) (-) を間違えないように右図どおりに入れてください。
3. **電池ケースを入れる。**
最後まできちんと入れてください。

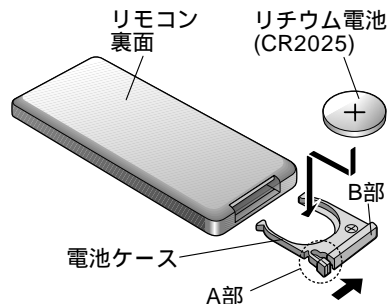

使用する電池

- 使用電池 : パナソニック リチウム電池 (CR2025)
- 電池の寿命 : 通常の使用状態で約6ヶ月 (常温時)

本体の ^{センサー}SENSOR (リモコン受光部) に向けて、操作してください。(P.8 参照)
 操作は、本体のボタンで説明しています。リモコンと本体にはボタンの数や操作に相違がありますが、特にことわりのない限り同様に操作してください。

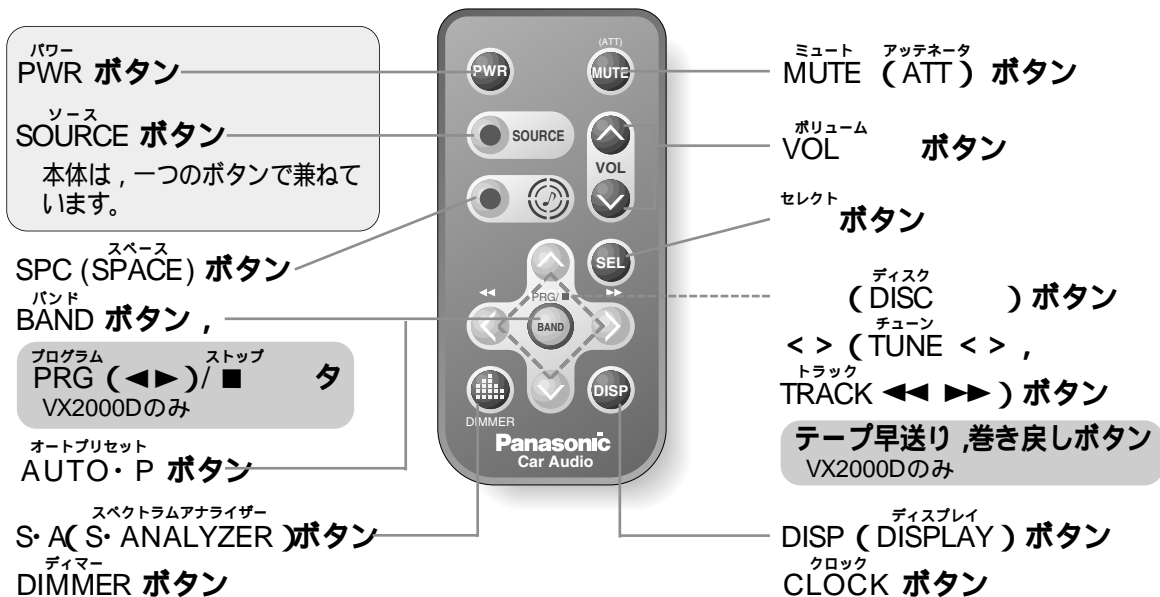

お知らせ

- リモコンは他の一部の機種にも使用できるように設計されており、本機に使用しない文字の印刷もあります。
- 次のボタンは、リモコンにはありません。本体で操作してください。
 OPEN ボタン, CD ▲ ボタン, MD ▲ ボタン, D・M ボタン, 1 ~ 6 ボタン,
 RANDOM ボタン, SCAN ボタン, REP (REPEAT) ボタン, REVERSE ボタン
 CST ▲ ボタン, MTL ボタン, B NR ボタン, TPS ボタン, SKIP ボタン VX2000Dのみ