


ラジオを聴く

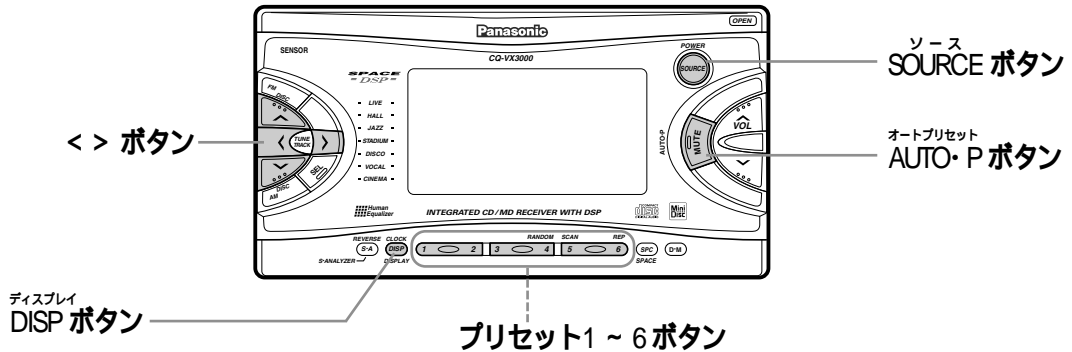

音源（ソース）を「TUNER」にする

SOURCE ボタンを押す。



バンドを選ぶ


ボタンを押す。

(FM)：FMバンドが切り替わる。 FM1 FM2
 (AM)：AMバンドが切り替わる。 AM1 AM2

お知らせ

リモコンは、BAND ボタンを押す。 FM1 FM2 AM1 AM2

● FMステレオ放送を受信すると、STインジケータが点灯します。

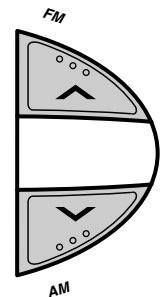


放送局を選ぶ

手動選局（順送り）

<> ボタンを押す。


< (TUNE <)：周波数が下がる。
 > (TUNE >)：周波数が上がる。



自動選局（シーク）

<> ボタンを0.5秒以上押し続けて離す。

< (TUNE <)：周波数が下り自動選局する。
 > (TUNE >)：周波数が上り自動選局する。



● ボタンをはなした時点から探し始め、放送局があるところで止まります。

0.5秒以上押し続けて離す