


表示を切り替えるには
DISPを押す (P.13 参照)

演奏面を切り替える

ボタン (◀▶^{プログラム}PRG) を押す。

(リモコンは、PRG/■ ボタンを押す。)

- 押すごとに、カセットテープの演奏面が次のように切り替わります。
 - ▶ PLAY ▶ (上面) ◀ PLAY ◀ (下面)
- テープの終端になると、自動的に演奏面を切り替えて再生します。
オートリバースシステム

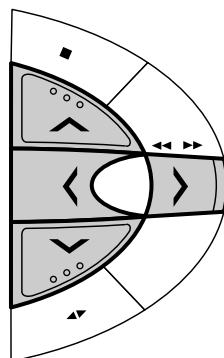

巻戻し/早送りをする

< > ボタンを押す。

- < (◀◀): 巻戻しする (REW)。テープの先頭になると自動的に再生が始まります。
- > (▶▶): 早送りする (FF)。テープの終端になると自動的に演奏面が切り替わり、再生が始まります。

巻き戻し/早送りを解除したいときは、^{プログラム}ボタン(■)を押す。
(リモコンは、PRG/■ ボタンを押す。)

⚠ 注意



可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れない

可動部やディスク/テープ挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。