


チェンジャー（別売）でCD/MDを聴く

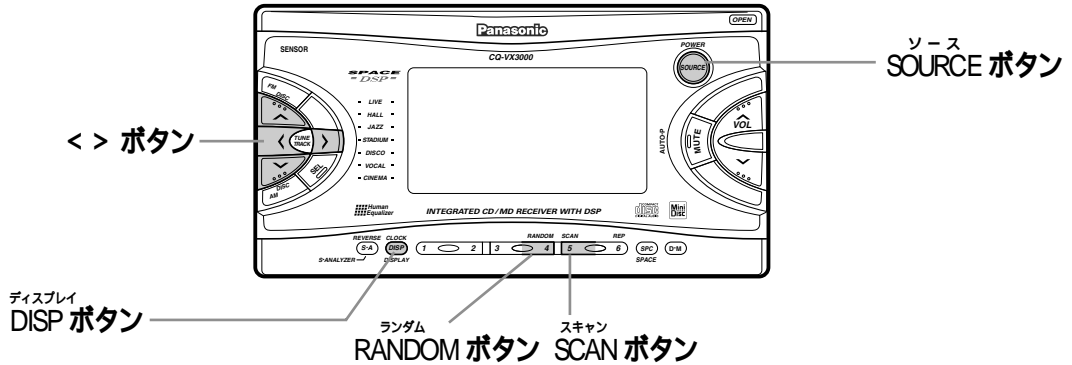

別売のCDチェンジャー（CX-DP1205D等）やMDチェンジャー（CX-MD6D）を接続してください。

音源（ソース）を「CHANGER」にする

SOURCE ボタンを押す。




お知らせ

- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、「NO DISC」と表示されます。
- チェンジャーにマガジン（ディスク）を入れると本機の電源が入ります。（ソースが「CHANGER」に切り替わる）

聴きたいディスクを選ぶ

ボタンを押す。

- （DISC \uparrow ）：次のディスクに替わる。
- （DISC \downarrow ）：前のディスクに替わる。

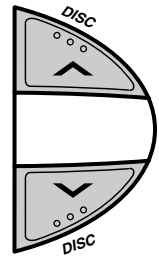

聴きたい曲を選ぶ

<> ボタンを押す。

- <（TRACK <）：現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- >（TRACK >）：次の曲を頭出しする。



早戻し/早送りをする

<> ボタンを0.5秒以上押して、聴きたいところではなす。

- <（TRACK <）：早戻しする。
- >（TRACK >）：早送りする。



0.5秒以上押す