


チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

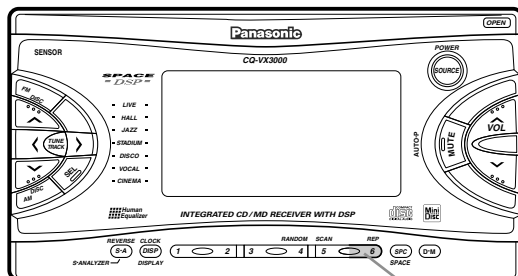

リピート
REP ボタン

同じ曲やディスクをくり返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。

本体の REP ボタン を押す。(再度押すと、解除)



ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクが、くり返して再生されます。

本体の REP ボタン を 2秒以上押す。(再度2秒以上押すと、解除)



2秒以上押す