


その他の機能を設定する

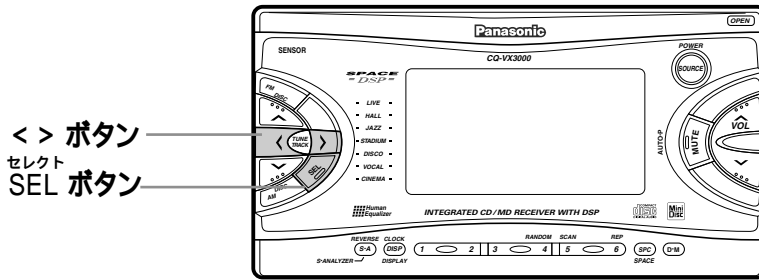

設定する機能を選ぶ

機能コントロール

SEL ボタンを2秒以上押し、
再度 SEL ボタンを押して項目を切り替える。

- 押すごとに、次のように切り替わります。

通常モード

- ▶ BEEP SELECT : ボタン操作音の有無を選ぶ (P.33 参照)
- TITLE SCROLL : MDタイトル表示をスクロールする/しないを選ぶ (P.33 参照)
- SPEANA SPEED : スペアナ表示の動きの速さを選ぶ (P.33 参照)
- DIMMER SEL : ディスプレイの明るさを選ぶ (P.34 参照)
- AUX IN SET : 外部入力(AUX IN)に切り替わる/替わらないを選ぶ (P.34 参照)
- MUTE KEY SEL : MUTE (ATT)ボタンの機能を選ぶ (P.35 参照)



2秒以上押し
再度押す

各々の項目の設定は、P. 33 ~ 35をご覧ください。

お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- 操作を途中でやめるには DISPボタンを押す。