


ボタン操作音の有無を選ぶ

ビープ音 [初期設定：BEEP ON]

① SEL ボタンで「BEEP SELECT」を選ぶ。(P.32 参照)

② > ボタンを押して、切り替える。(< ボタン：逆回り)

- BEEP ON : 操作音が出る。(ビープ音)
- BEEP OFF : 操作音をなくす。(出なくなる)

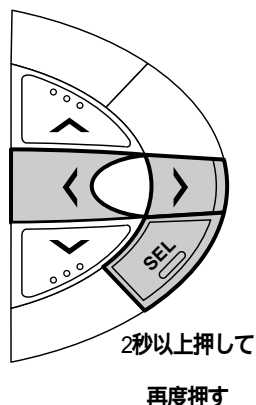


MDタイトル表示をスクロールする/しないを選ぶ

タイトルスクロール [初期設定：SCROLL ON]

① SEL ボタンで「TITLE SCROLL」を選ぶ。(P.32 参照)

② > ボタンを押して、切り替える。(< ボタン：逆回り)

- SCROLL ON : 表示が連続してスクロールする。
- SCROLL OFF : 表示が一周スクロールしたあと、静止する。

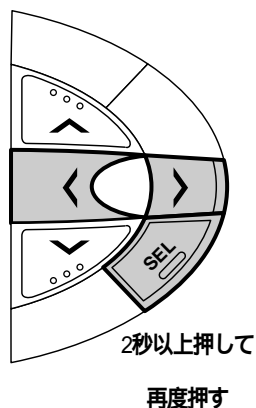

お知らせ

MDタイトルスクロールが“OFF”のときにDISP ボタンを2秒以上押すと、一周だけスクロールすることができます。再スクロール

スペアナ表示の動きの速さを選ぶ

スペアナスピード [初期設定：SPEANA FAST]

① SEL ボタンで「SPEANA SPEED」を選ぶ。(P.32 参照)

② > ボタンを押して、切り替える。(< ボタン：逆回り)

- SPEANA FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。
- SPEANA SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。

