

ディスクの取り扱いについて

CD（コンパクトディスク）

使用できるCD



のマークが入っているものを、
ご使用ください。

持ちかた

ディスクのセンターホール
と外周部分を持ってくだ
さい。



⚠ 注意

特殊形状のCDやCDアクセサリは
使用しない





禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCD
や、プロテクトフィルムやスタビ
ライザーなどのCDアクセサリを使用
すると、故障の原因になります。

CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

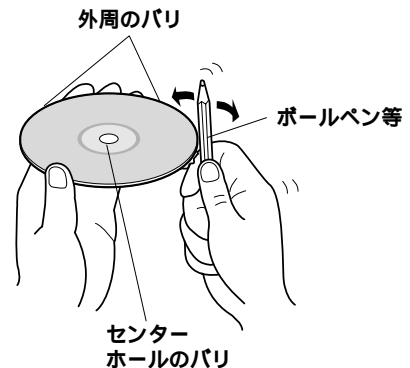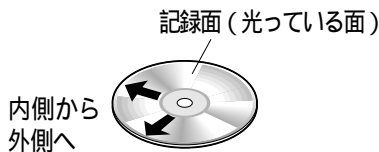

新しいCDを聴くときは

バリを取り除いてください。動作しないことがあります。

取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、
次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CDが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CDを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- 紙やシールを貼らない
本機の中で引っかかり、故障の原因になります。