


MD（ミニディスク）

使用できるMD

録音済みの音楽用MDをご使用ください。

MDが汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

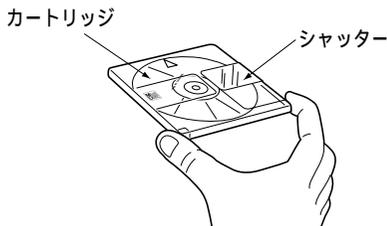

取り扱いのお願い

MDそのものの破損，および機器の故障の原因になることがありますので，次のことをお守りください。

- シャッターを開けない
無理に開けると破損することがあります。
中の円盤には，直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかったMDは使用しない
本機の中で引っかかり，故障の原因になります。

ディスクの保管について

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため，必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください。

- 長時間直射日光のあたるところ（車のシート，ダッシュボードの上など）
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接あたるところ