

# カセットテープの取り扱いについて

## たるみの取り除きかた

右図のように締め直してからお使いください。たるんだまま使用すると巻き込みなどの原因になります。


## ヘッドが汚れたら

本機を長時間お使いになりますと、ヘッドの表面にテープの磁性粉やゴミが付着し雑音が出たり、音質が悪くなる場合があります。このようなときは、クリーニングテープやヘッドクリーニングキットでヘッド部分を掃除してください。

## 取り扱いのお願い

カセットテープそのものの破損、および機器の故障の原因となることがありますので、次のことをお守りください。

- ゆるみ止めを入れたままカセットテープを挿入しない
- はがれかかったラベルは、貼り直す  
本機の中で引っかかり、故障の原因になります。
- C-120テープやエンドレスカセットテープは使用しない  
テープ巻き込みなどの原因になります。

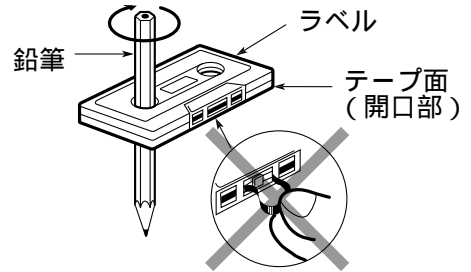

テープ走行面に触れたり、引き出したりしない

# カセットテープの保管について

## 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ほこりを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

## 次のような場所に置かないでください。

- 長時間直射日光のあたるところ（車のシート、ダッシュボードの上など）
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 磁気のあるものの近く

# お手入れのしかた

## 本機が汚れたときは

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使いますとケースや塗装が変質しますので、避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



使用しない