


カセットテープ VX2000Dのみ

表示例	原因	動作	確認・処置
⊕⊕ PLS EJECT	何らかの原因で演奏できない状態のとき。	—	イジェクトボタンを押してください。

リセットについて

お願い

どのボタンを押しても動作しない場合に、リセットしてください。
それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理をご依頼ください。

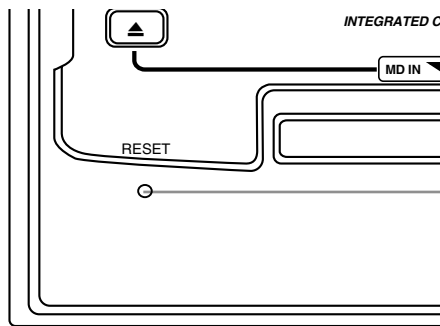

リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒を入れて、スイッチを押す。

- 回復後、初期の状態に戻ります。記憶した内容や設定が解除されますので、ご注意ください。

万一、異常（ヒューズの溶断など）が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと・熱くないことを確認してから電源接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理をご依頼ください。お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。