

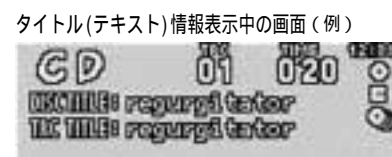


# CD を聴く

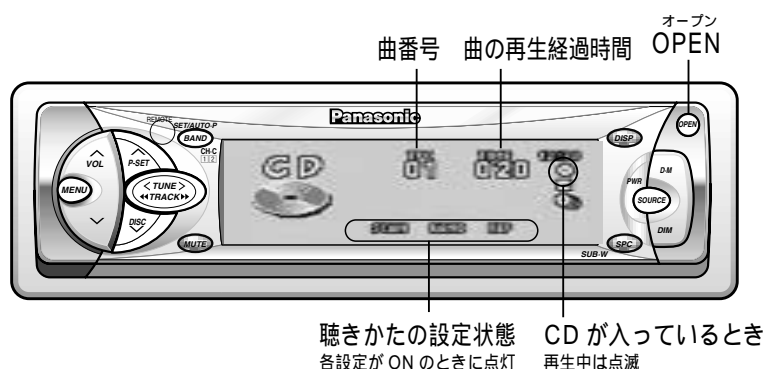

## CD を入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CD を入れて、パネルを閉める

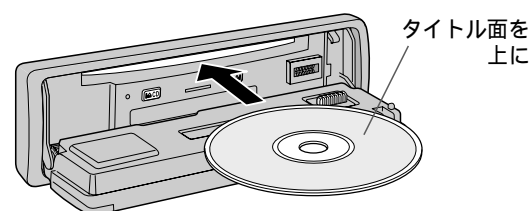

CD が入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**CD モードにする**
- ② **TRACK** **<>** を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは **<>**)

早戻し/早送りしたいときは...  
0.5 秒以上押し続ける  
押し続けている間、戻し/送りされます。

## CD を取り出すには

パネルを開いて、本体の **▲CD** を押す

### お知らせ

電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。  
CD モード中に CD を取り出すと、電源が切れます。

## メニューから CD モードの設定をする

- ① CD 再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。




CD メニュー画面

### 聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)	<b>RAND</b> を選び、	ON : 自動選曲する OFF : 解除
曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	<b>SCAN</b> を選び、	ON : 全ての曲を約 10 秒ずつ再生する (一周すると、解除される) OFF : 解除
繰り返し聴く (リピート)	<b>REP</b> を選び、	ON : 再生中の曲を繰り返す OFF : 解除

リモコンダイレクト設定  
ランダム・スキャン・リピートは、  
リモコンのボタン一つで操作  
できます。メニューが表示されて  
いないときに、可能  
RAND 4 / SCAN 5 / REP 6 押す  
(再度押すと、解除)

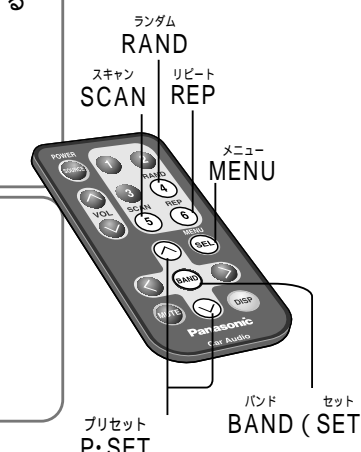

### タイトル(テキスト)情報の表示設定

表示する/しないを選ぶ	<b>TITLE</b> を選び、	ON : 表示する (モード表示画面に表示される) OFF : 表示しない テキスト情報は、カナ・英数字で表示されます。 「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。
スクロールする/しないを選ぶ	<b>TITLE SCROLL</b> を選び、	ON : 繰り返しスクロールする OFF : 一周スクロールしたあと、静止する 再度、一周スクロールするには... <b>BAND</b> を 2 秒以上押す

### お知らせ

タイトル表示を「ON」に  
設定すると、画面がモード  
表示に切り替わります。

### お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

## ⚠ 注意

可動部に手・指を入れない  
ディスク挿入口に異物を入れない

可動部に手・指、挿入口に異物  
を入れると、けがや故障の原因  
になります。  
特に乳幼児にご注意ください。

禁止