

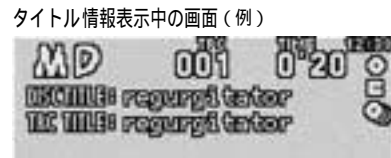


MD を聴く

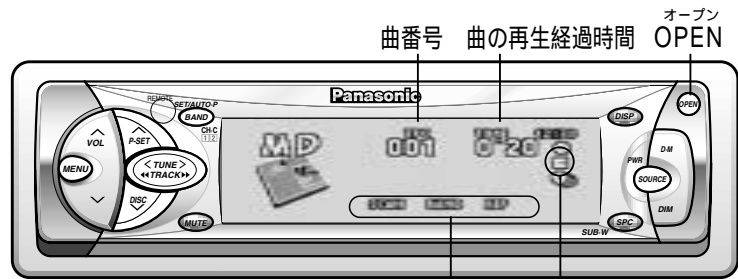

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに点灯

MD が入っているとき
再生中は点滅

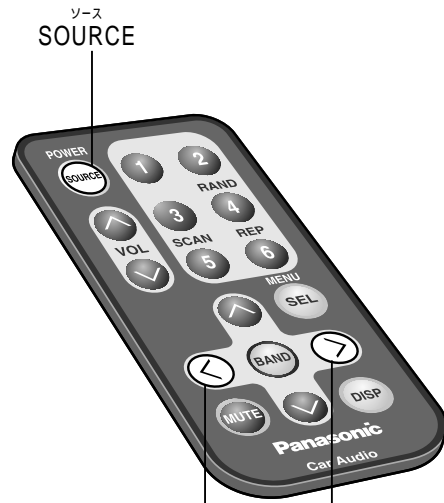

トラック TRACK ◀▶ (選曲)

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。MD の挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入れると、故障の原因になります。パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

⚠ 注意


可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



禁止 可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

MD を入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② MD を入れて、パネルを閉める

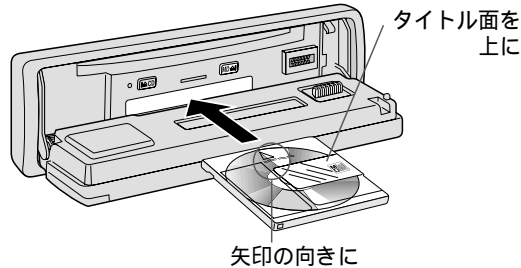

MD が入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**MD モードにする**
- ② **TRACK** ◀▶ を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは ◀ ▶)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

MD を取り出すには

パネルを開いて、本体の **MD ▲** を押す

お知らせ

電源が切れているときに MD を入れると、電源が入ります。
MD モード中に MD を取り出すと、電源が切れます。

メニューから MD モードの設定をする

- ① MD 再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** ◻ ◻ で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。



MD メニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)	RAND を選び、	ON : 自動選曲する OFF : 解除
	曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	SCAN を選び、
繰り返し聴く (リピート)	REP を選び、	ON : 再生中の曲を繰り返す OFF : 解除

タイトル情報の表示設定

表示する / しないを選ぶ	TITLE を選び、	ON : 表示する (モード表示画面に表示される) OFF : 表示しない タイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。
	スクロールする / しないを選ぶ	TITLE SCROLL を選び、

お知らせ


設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能

RAND SCAN REP
4 / 5 / 6 押す
(再度押すと、解除)

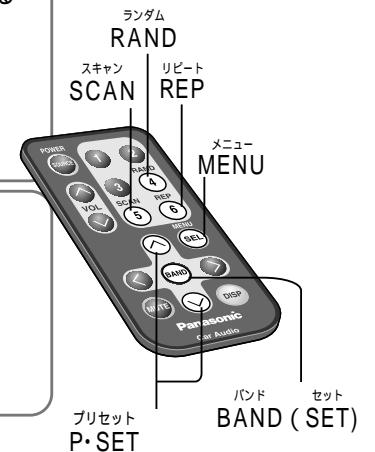

お知らせ

タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。