

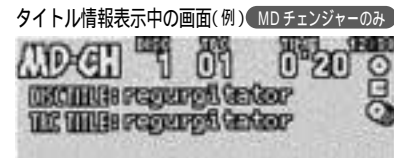


チェンジャーで CD/MD を聴く

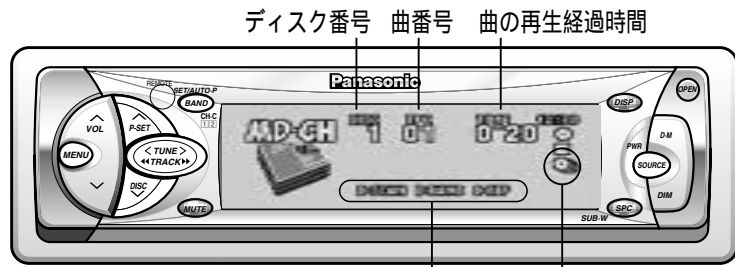

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに点灯

チェンジャーが接続されているとき
再生中は点滅

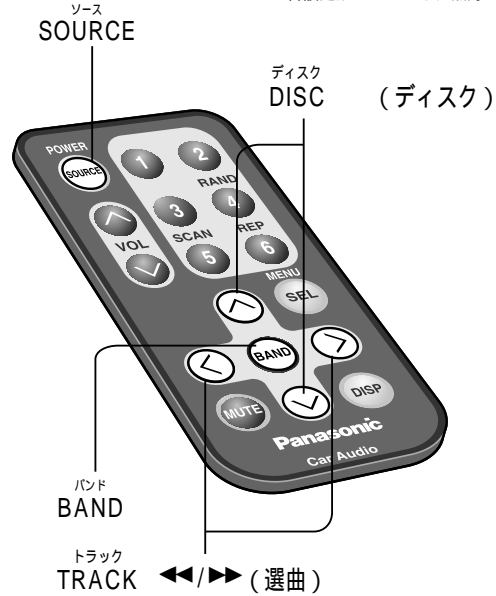

準備 CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続する。(P.46 ページ)
マガジン (ディスク) を入れてください。

1 SOURCE を押して、**CHANGER モードにする**

「NO DISC」と表示されたときは...
マガジンにディスクを入れてください。

2 DISC を押して、**ディスクを選び**

3 TRACK を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは < >)

早送り/早戻しをしたいときは...
0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、送り/戻しされます。

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。
CHANGER モード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

準備

ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続する。(P.46 ページ)

CH-C [12]
BAND を押して切り替える



チェンジャー番号

お知らせ

チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

メニューから CHANGER モードの設定をする

1 チェンジャー再生中に MENU を押す。

2 P-SET で項目を選び、

3 SET BAND で設定する。



CHANGER メニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)	RAND	ON	: 全ての曲から自動選曲する
		OFF	: 解除
曲を探す (スキャン)	D-RAND	ON	: 再生中のディスクから自動選曲する
		OFF	: 解除
約 10 秒ずつ再生する	SCAN	ON	: 全ての曲を再生する (一周すると、解除される)
		OFF	: 解除
繰り返して聴く (リピート)	D-SCAN	ON	: ディスクの 1 曲目だけを再生する (一周すると、解除される)
		OFF	: 解除
	REP	ON	: 再生中の曲を繰り返す
		OFF	: 解除
	D-REP	ON	: 再生中のディスクを繰り返す
		OFF	: 解除

タイトル情報の表示設定

表示しない/表示する	TITLE	ON	: 表示する (モード表示画面に表示される)
		OFF	: 表示しない
スクロールしない/スクロールする	TITLE SCROLL	ON	: 繰り返しスクロールする
		OFF	: 一周スクロールしたあと、静止する

再度、一周スクロールするには...
BAND を 2 秒以上押す

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。


メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能

RAND / SCAN / REP 押す
(再度押しすと、解除)

2 秒以上押しすと、ディスクのランダム・スキャン・リピートになります。(再度 2 秒以上押しすと、解除)

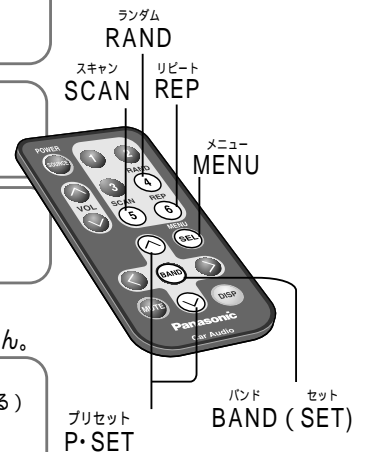

お知らせ

タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。

使いかた