


# いろいろな設定と調整

## 音質調整 (AUDIO)



### 1 メニュー画面から



#### 音楽や気分に合った音質を選ぶ

(ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を設定できます。

初期設定：FLAT

調整範囲：各 1 ~ 3 (49 パターン)  
 縦軸.....低音域の豊かさ  
 横軸.....高音域の明快さ

HEQ を選ぶ

#### 周波数バンドごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域 (7 バンド) のレベルを調整し、6 種類まで記憶させることができます。

初期設定：各周波数バンドとも 0 (dB)  
 調整範囲：- 12 ~ + 12 (dB) / 2 dB ごと


プリセット番号「6」には、上書きできません。  
 おすすめの設定 (こもりやすい低音域をカットした聴きやすい音質) が記憶されています。

### 2 項目を選び

- ①   で切り替えて
- ② BAND を押す

### 3 設定する

- ①   と   で調整し、
- ② BAND を押す

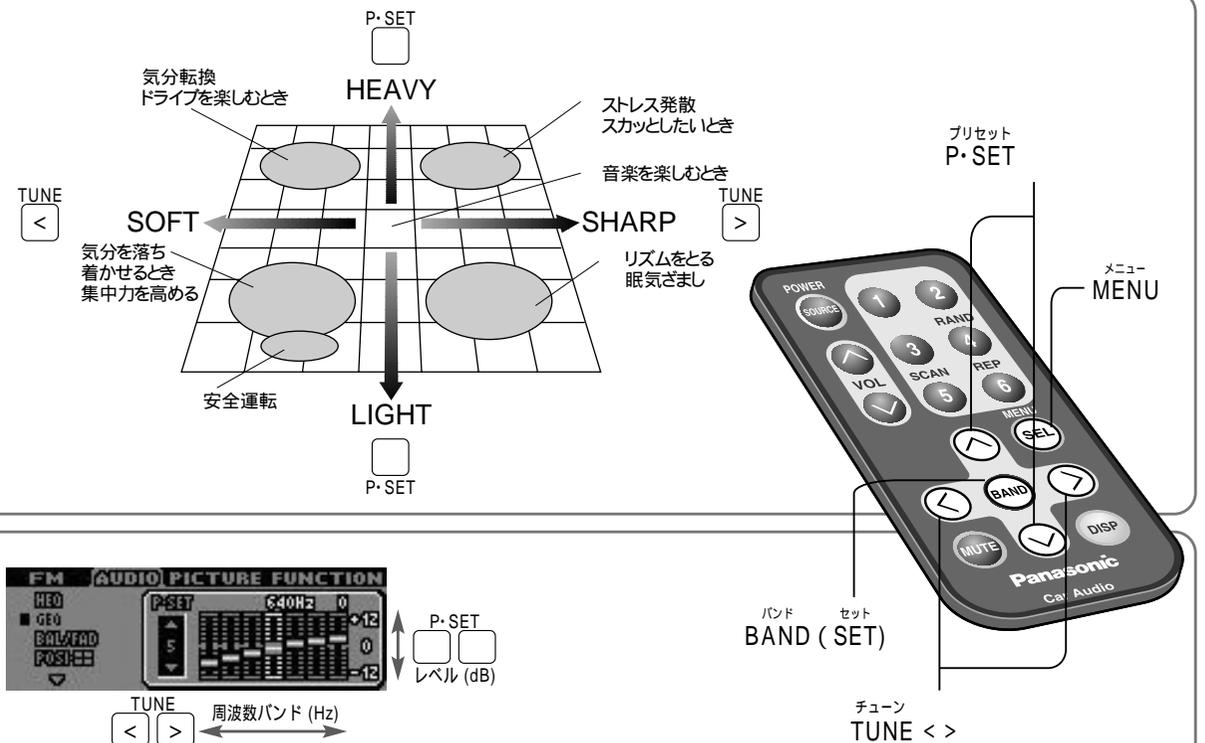

記憶させるには (GEQ プリセットメモリ)  
 GEQ 調整画面で、

- ①   で「P・SET」にカーソルを移動させて
- ②   でプリセット番号 (1 ~ 5) を選び、
- ③   と   でレベルを調整する。  
 調整したレベルが記憶されます。

呼び出すには  
 GEQ 調整画面で、

- ①   で「P・SET」にカーソルを移動させて
- ②   でプリセット番号 (1 ~ 6) を選ぶ。

#### お知らせ

リモコンの  1 ~  6 (プリセットボタン) では、  
 GEQ プリセットメモリや呼び出しができません。  
 記憶された放送局は、操作をするたびに更新されます。

#### お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

約 15 秒間何も操作しないと...  
 もとの画面に戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す