


1 メニュー画面から



音質調整



センタースピーカー (別売) の音量を調整する (センター出力調整)

調整する前に、DSP 効果のない状態に戻してください。(下記参照)
 初期設定：音量0 (dB)
 デイレイ時間0 (ms)

準備 センタースピーカーを接続してください。(P.45 ページ)

2 項目を選び

- ① **P-SET** で切り替えて
- ② **BAND** を押す

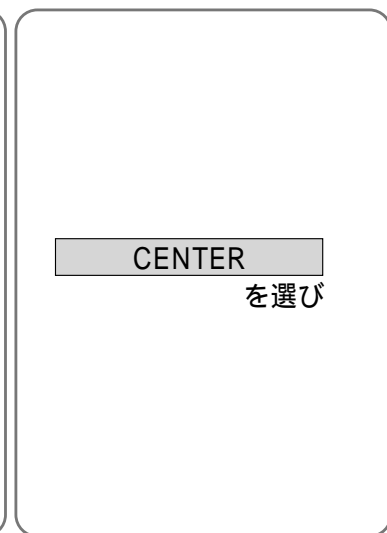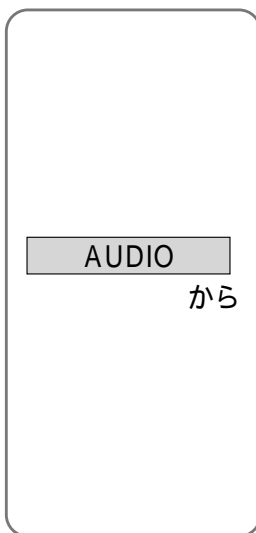

3 設定する


- ① **P-SET** で切り替えて、**TUNE** で調整する。
- ② **BAND** を押す

音量レベルを調整する (LEVEL)

調整範囲： - 、 - 10 ~ + 10 (dB) / 2 dB ごと
 「+」：音量が大きくなる
 「-」：音量が小さくなる
 - ：センタースピーカーから音が出なくなる

デイレイ時間 (音の出るタイミング) を調整する (DELAY)

調整範囲： - 10 ~ + 10 (ms) / 1 ms ごと 1 ms = 0.001 秒
 0 ：他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる
 「+」：他のスピーカーよりも、出力が遅くなる
 「-」：他のスピーカーよりも、出力が早くなる

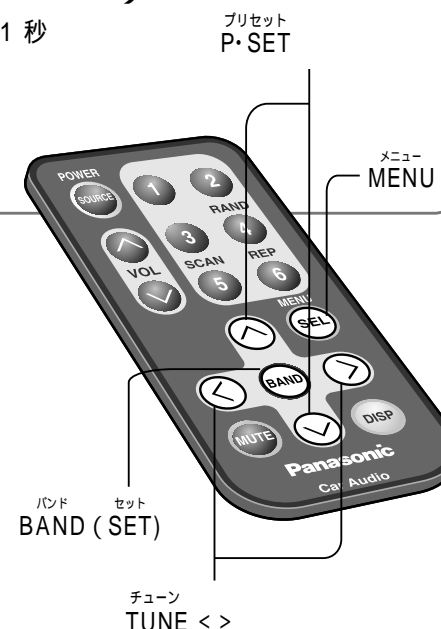




お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。
 約 15 秒間何も操作しないと...
 もとの画面に戻ります
 通常モードに戻すには...
DISP 押す

センタースピーカー音量の調整のしかた

準備

音場の設定を「SPACE OFF」にする (スペース P.32 ページ)
 音場空間の広がり「0」にする (ワイド/ナロー P.32 ページ)

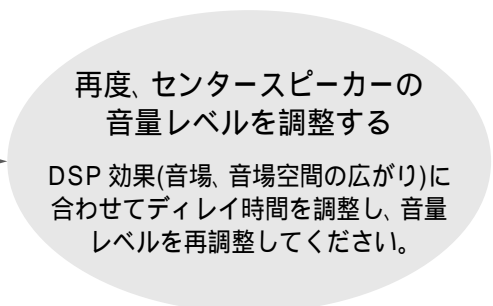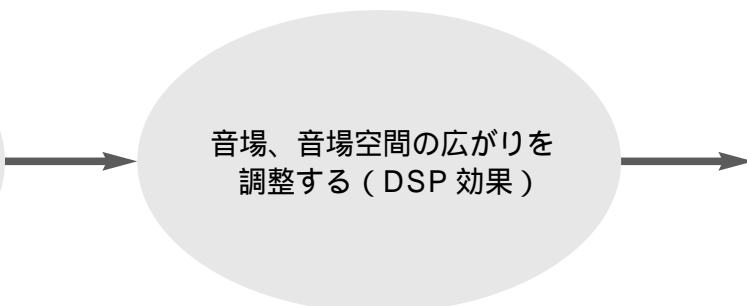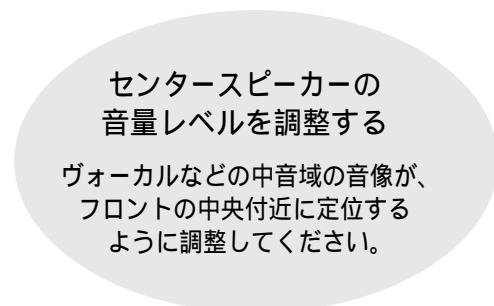

使いた