

1 メニュー画面から

MENU を押して、メニューを切り替える



MUTE ボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)
初期設定: MUTE

音声案内中の本機の音量 (ミュートレベル) を設定する
(ナビミュートレベル設定)
初期設定: Lv 0

準備 ナビミュートコードを接続してください。
(P.47 ページ)

外部音声入力 (AUX IN) を使用する/しないを選ぶ
(AUX IN 設定)
初期設定: ON

ボタンを押したときの音 (操作音) を出す/出さないを選ぶ
(ピープ音設定)
初期設定: ON

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
(セキュリティ設定)
初期設定: ON

2 項目を選び

P-SET で切り替えて

3 設定する

SET BAND を押す

押すごとに、設定が切り替わります。

MUTE KEY
を選び

MUTE : 0 (無音) になる MUTE
ATT : 約 1/10 に下がる ATT

EXT. MUTE
を選び

Lv 0 : 本機の音量が、0 (無音) になる
Lv 1 : 本機の音量が、約 1/30 に下がる
Lv 2 : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
OFF : 通常の音量のまま 音量調整可

音声案内時には、ナビミュートの設定値が表示されます。(設定 OFF 除く)



AUX-IN
を選び

ON : AUX IN を使用する
OFF : AUX IN を使用しない (AUX IN モードをスキップする)

BEEP
を選び

ON : 操作音を出す
OFF : 操作音を出さない

S-LED
を選び

ON : セキュリティ機能を使用する
OFF : セキュリティ機能を使用しない




セキュリティメッセージ

セキュリティ機能

ACC (アクセサリ電源) を OFF にしたときにセキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れ防止アラーム音が鳴る

パネルを取りはずしたときに盗難防止用のセキュリティ LED が点滅する (P.34 ページ)

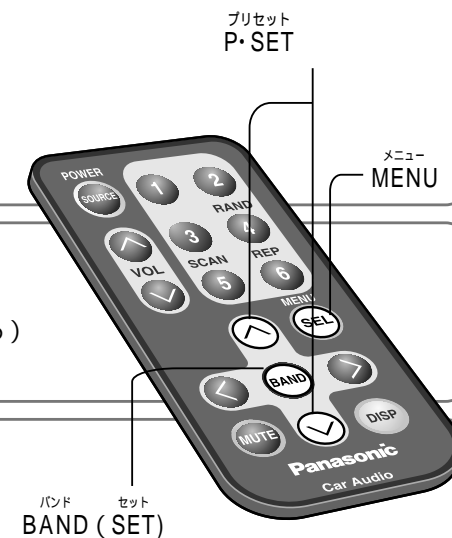

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

約 15 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す