

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

約 15 秒間何も操作しないと...

もとの画面に戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す

準備 サブウーファーを接続してください。(45 ページ)

1 サブウーファー出力設定画面から

本体の **SPC** を 2 秒以上押す



DDBC サブウーファー出力設定画面

外部アンプに内蔵された調整機能を使用する場合は本機のディレイ時間を「0 ms」、カットオフ周波数を「OFF」にしてください。

2 項目を選び

P-SET で切り替えて

音量レベルを調整する

初期設定 : 0
調整範囲 : - 10 ~ +10 (dB)
2 dB ごと

LEVEL

を選び、

ディレイ時間 (音の出るタイミング) を調整する

初期設定 : 0
調整範囲 : - 10 ~ +10 (ms)
1 ms ごと
1 ms = 0.001 秒

DELAY

を選び、

カットオフ周波数 (音の厚み) を調整する

初期設定 : OFF
調整範囲 : 4 段階 (OFF 含む)

LFP

を選び、

3 設定する

TUNE < > で調整する

「+」 : 音量が大きくなる

「-」 : 音量が小さくなる

- : サブウーファー出力に接続したアンプから音がなくなる


0 : 他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる

「+」 : 他のスピーカーよりも、出力が遅くなる

「-」 : 他のスピーカーよりも、出力が早くなる

OFF : 高音域をカットしない

100 Hz **150 Hz** **200 Hz** : 高音域をカットする
(出力する低域周波数の上限を選んでください)

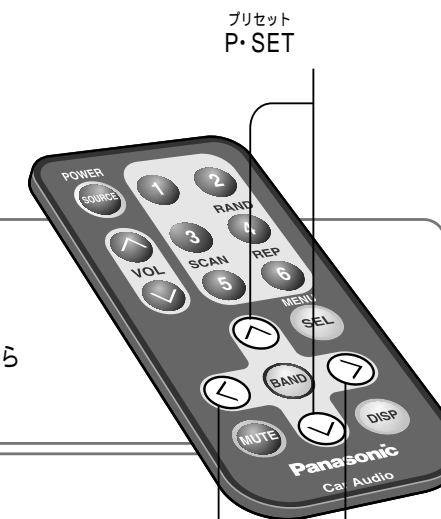

チューン
TUNE <>