


# 音場設定・その他の機能

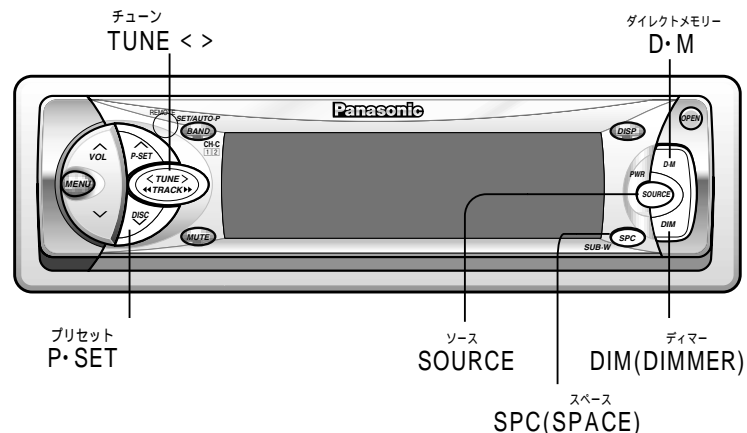

## 音場を再現する 音場設定 (スペース) 音場の広がり (ワイド/ナロー)


実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。また、設定した音場に対して空間の広がりを調整できます。

初期設定：音場 ...SPACE OFF  
広がり ...0  
設定範囲：音場 ...7 種類 + 「OFF」  
広がり ...- 3 ~ + 3

各モード (AM、FM、CD、MD、CH・C、AUX IN) ごとに設定できます。


本体の **SPC** を押して、音場設定画面を開く

SPACE 設定画面

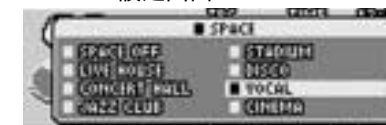

音場設定 (スペース)

本体の **SPC** を押して、切り替える ( **P・SET** でも可)

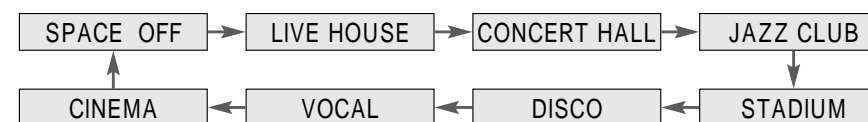


音場の広がり (ナロー/ワイド)

TUNE **<** (NARROW) : 狭い空間の雰囲気になる  
TUNE **>** (WIDE) : 広い空間の雰囲気になる

お知らせ

約 15 秒間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります  
通常モードに戻すには...  
**DISP** 押す

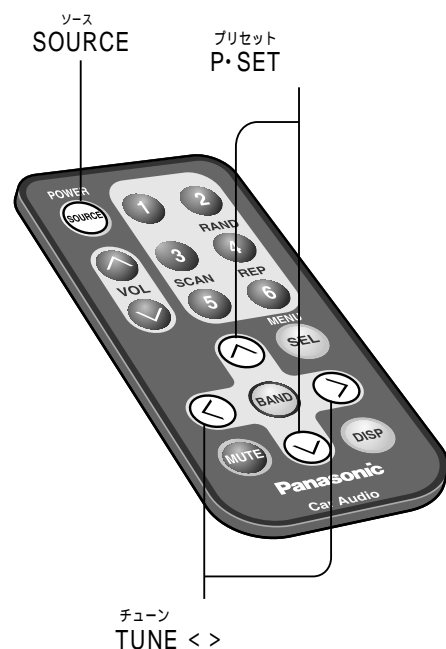


## 表示 (バックライト) の 明るさを選ぶ (ディマー設定)

車のスモールランプ

初期設定：DIMMER 2 (点灯時)  
DIMMER 3 (消灯時)  
設定範囲：3 段階

本体の **DIM** を押して、切り替える

車のスモールランプ点灯時/消灯時で、それぞれの表示の明るさを設定してください。

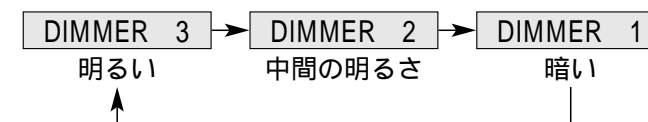

## D・M ボタンに ラジオの放送局を記憶させる (ダイレクトメモリー)

初期設定：AM 1620 kHz  
電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで簡単に受信できます。

呼び出すには

本体の **D・M** を押す  
(再度押すと、解除)

記憶させるには

- ① 記憶させたい放送局を選び、受信する
- ② 本体の **D・M** を 2 秒以上押す  
受信中の放送局が、記憶されます。

お知らせ

ダイレクトメモリーで受信中の放送では、次のような音場効果の設定が無効になります。  
スペース / AM バーチャルステレオ / FM ダイバシティ  
記憶された放送局は、操作をするたびに更新されます。

## 外部機器を組み合わせて 音声を聴く

準備 外部音声入力コード(AUX IN) 端子にテレビ音声等を接続する。  
( 47 ページ)

**SOURCE** を押して、AUX IN モードにする



AUX IN モード