

# ディスクの取り扱いについて

# / お手入れのしかた

## MD (ミニディスク)

### 使用できる MD

録音済みの音楽用 MD をご使用ください。



### MD が汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

### 取り扱いのお願い

MD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない  
無理に開けると破損することがあります。
- 中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかった MD は使用しない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

## CD (コンパクトディスク)

### 使用できる CD

COMPACT disc DIGITAL AUDIO のマークが入っているものをご使用ください。


### 持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



### CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭きます。

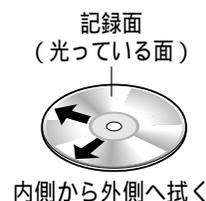

### 取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CD が回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CD を曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- 紙やシールを貼らない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

### CD-R ディスクのご使用について

再生可能な CD-R ディスクは、通常の音楽 CD の形式で録音された CD-R に限りません。

CD レコーダーで記録した CD-R ディスクは、その特性・キズ・汚れなどにより、再生できない場合があります。

ファイナライズ処理されていない CD-R ディスクは再生できません。

CD-RW (リライタブル) ディスクは再生できません。CD-R ディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上のご注意を必ずお守りください。

MP3 ファイル、ビデオ CD、CD-ROM ディスクなどは再生できません。

## ⚠ 注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状の CD や、プロテクトフィルムやスタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

## ディスクの保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

## 本機のお手入れのしかた

本機が汚れたときは、電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

必要なときに