

故障かな!?

こんな表示が出たときは

表示・症状

CD



E1 / E2 エラーのとき
ディスクが汚れている、裏返しになっている。
ディスクが音楽用でない、録音されていない。
ディスクにキズがついている。

E3 エラーのとき
何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、
ディスクを確かめてください。
再度入れなおしてください。

MD




E1 / E2 エラーのとき
ディスクが汚れている、裏返しになっている。
ディスクが音楽用でない、録音されていない。
ディスクにキズがついている。

E3 エラーのとき
何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、
ディスクを確かめてください。
再度入れなおしてください。

原因・処置

表示・症状

チェンジャー

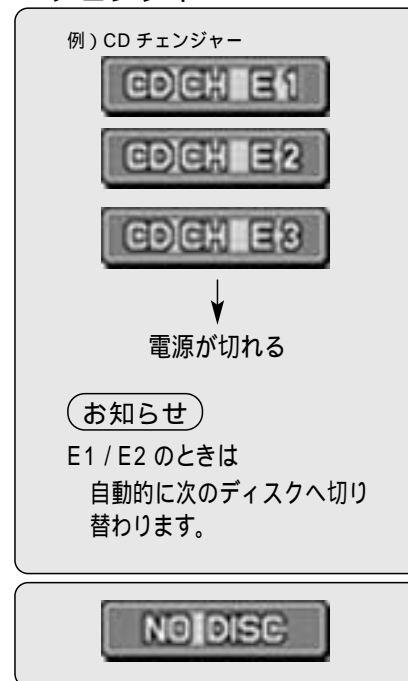

E1 / E2 エラーのとき
ディスクが汚れている、裏返しになっている。
ディスクが音楽用でない、録音されていない。
ディスクにキズがついている。

E3 エラーのとき
何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、
ディスクを確かめてください。
再度入れなおしてください。


自動的に電源が切れない場合は、
ディスクを取り出すまで表示します。

ディスクがチェンジャー (マガジン) に入っていない。
チェンジャーにディスクを入れてください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、スイッチを押してください。
回復後、電源が切れます。
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、
設定・調整し直してください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙)に修理をご依頼ください。

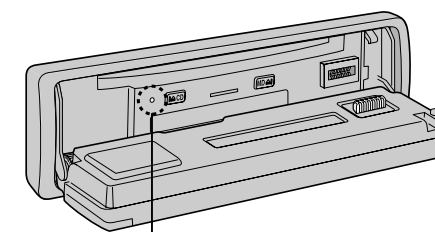

リセットスイッチ

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

必要なときに