


電源を入れる (基本操作)



準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

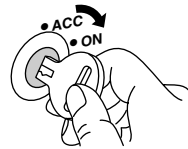

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。解除してから
ご使用ください。

DISP を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る

ON : **POWER** **SOURCE** を押す
2 秒以上押して電源を入れると...
デモンストレーションが表示されます。
DISP を押して、表示を切り替える


OFF : **POWER** **SOURCE** を 1 秒以上押す

お知らせ

ACC (車のアクセサリ電源) を OFF にすると、セ
キュリティメッセージが表示され、パネル取り忘
れ防止アラームが鳴ります。
(セキュリティ設定が ON の場合 28 ページ)

音源 (ソース) を切り替える

SOURCE を押す

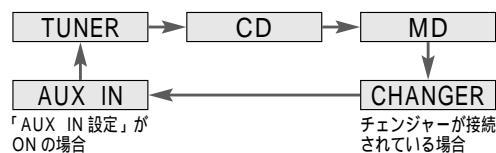

お知らせ

ディスク / マガジンが入っていないときは、
それぞれのモードをスキップします。
外部音声入力 (AUX IN) を使用しない場合は、
スキップさせることができます。(28 ページ)

音量を調整する

VOL を押す (例) **VOLUME 20**
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと (ラジオは AM、FM ごと) に
記憶されるので、モードを切り替えると
音量も変わります。(インテリジェントボリューム)



一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す
(再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定 28 ページ)
ミュート **MUTE** : 音量が 0 になる (消音)
アッテネータ **ATTENUATION** : 約 1/10 の音量になる
解除するまで表示される


パネルを開閉するには

OPEN : 本体の **OPEN** を押す



オープン
OPEN


CLOSE : パネルを手で押し上げる

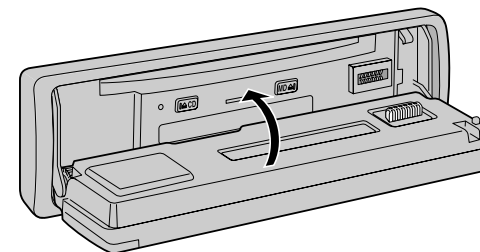

画面表示を切り替える

電源が入っているとき

DISP を押す

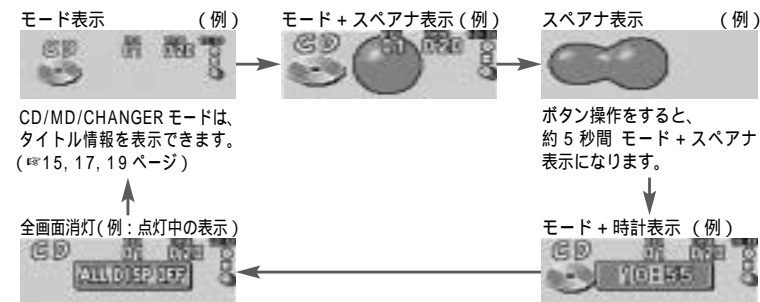

照明も消灯します。
ボタン操作をすると、約 5 秒間
モード表示が点灯し、再度消灯
します。

DISP を 2 秒以上押すと...
(再度押すと、解除)

モード画面に表示されないインジケータが表示されます。
(現在有効な音質・音場設定など)

電源が切れているとき

DISP を押す



⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物
を入れると、けがや故障の原因
になります。
禁止 特に乳幼児にご注意ください。


お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしな
いでください。

お知らせ


スピーカのパターンは、別途選択
してください。(26 ページ)
時計が未調整のときは「ADJUST」
と表示されます。調整してください。
(26 ページ)

ラジオを聴く

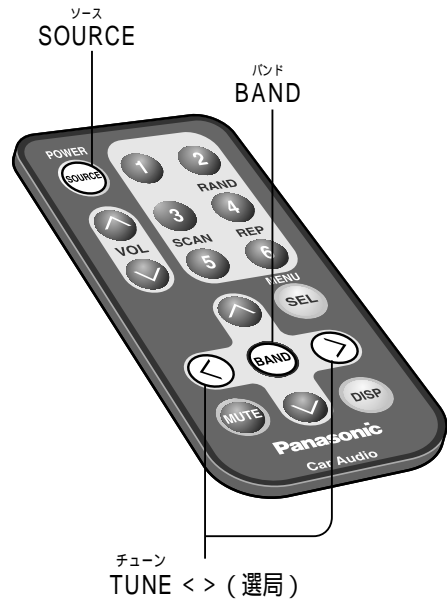

1 SOURCE を押して、**TUNER モードにする**

2 BAND を押して、**バンドを選び**



3 TUNE <> を押して、**放送局を選ぶ**


自動選局(シーク)したいときは...
0.5 秒以上押す
ボタンを離れた時点から選局を始め、受信すると止まります。
(押し続けている間は、早戻し/早送り)

メニューから TUNER モードの設定をする


1 ラジオ放送 (AM/FM) 受信中に MENU を押す。

2 SET BAND で切り替える。

FM 放送の受信を安定させる
(FM ダイバシティアンテナ受信)
FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。

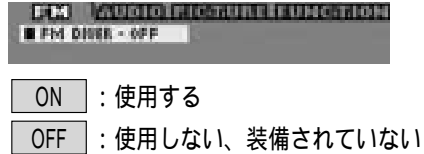

AM 放送にステレオのような効果を与える
(AM パーチャルステレオ)
AM ステレオ放送の受信とは異なります。

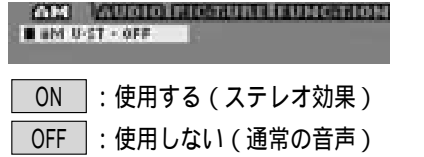

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間(約 15 秒間)に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには... DISP 押す

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

① バンドと周波数を選び、(左ページ)

② P-SET を 2 秒以上押して書き込みモードにする。

③ P-SET でプリセット番号を選び、

④ P-SET を 2 秒以上押して記憶させる。

お知らせ

選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。

表示が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。



プリセット番号 3 に記憶させた場合

リモコンの場合は...

バンドと周波数を選んだあとに

1 ~ 6 を 2 秒以上押しても、記憶されます。
(プリセットボタン)

放送局を自動で探し、記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(左ページ)

AUTO-P BAND を 2 秒以上押す

受信状態のよい順に記憶されます。

終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。

スキャン中(例)



P-SET で、放送局を選んでください

リモコンの場合は...

1 ~ 6 でも、選ぶことができます。
(プリセットボタン)

1 ~ 6 (プリセットボタン)

お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を呼び出す


バンドを選び、(左ページ)

P-SET を押す




リモコンの場合は...

1 ~ 6 でも、呼び出せます。
(プリセットボタン)

プリセット P-SET 設定 BAND (SET)

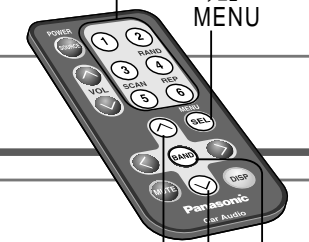


CD を聴く

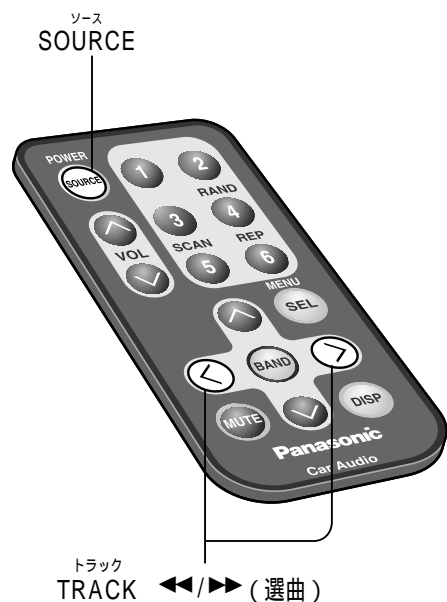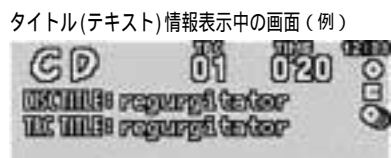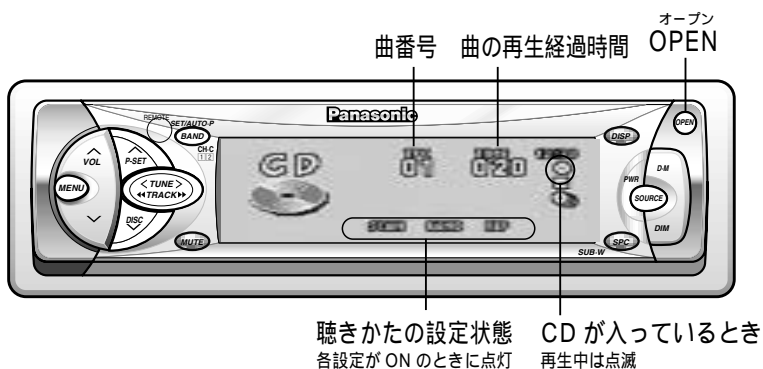

CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CDを入れて、パネルを閉める

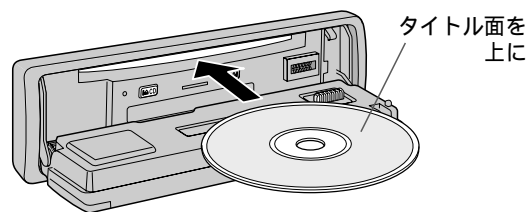

CDが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**CDモードにする**
- ② **TRACK** を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは **<** **>**)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

CDを取り出すには

パネルを開いて、本体の **▲CD** を押す

- お知らせ**
電源が切れているときにCDを入れると、電源が入ります。
CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。

お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

メニューからCDモードの設定をする

- ① CD再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。



CDメニュー画面

聴きかたの設定

| | | |
|---------------|------------------|------------------------------------------------|
| 順不同に聴く (ランダム) | RAND を選び、 | ON : 自動選曲する OFF : 解除 |
| 曲を探す (スキャン) | SCAN を選び、 | ON : 全ての曲を約10秒ずつ再生する (一周すると、解除される) OFF : 解除 |
| 繰り返し聴く (リピート) | REP を選び、 | ON : 再生中の曲を繰り返す OFF : 解除 |


お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間 (約15秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには... **DISP** 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能
RAND 4 / SCAN 5 / REP 6 押す (再度押すと、解除)

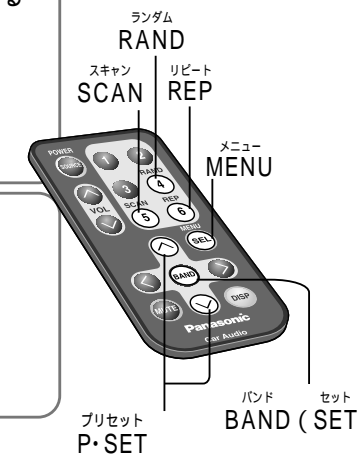

タイトル(テキスト)情報の表示設定



| | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示しないを選ぶ | TITLE を選び、 | ON : 表示する (モード表示画面に表示される) OFF : 表示しない テキスト情報は、カナ・英数字で表示されます。「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。 |
| スクロールする | TITLE SCROLL を選び、 | ON : 繰り返しスクロールする OFF : 一周スクロールしたあと、静止する 再度、一周スクロールするには... BAND を2秒以上押す |

お知らせ

タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。


使いかた

MD を聴く

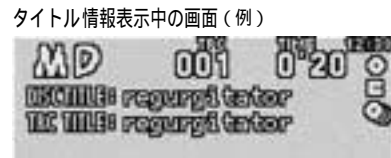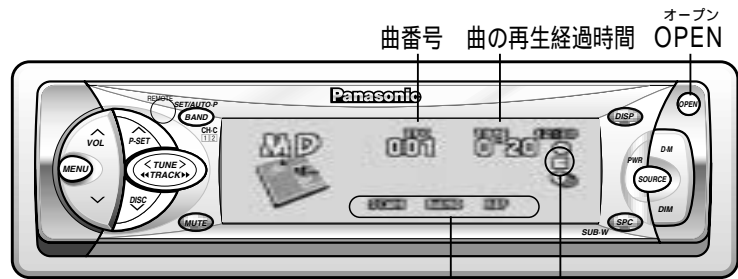

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに点灯

MDが入っているとき
再生中は点滅

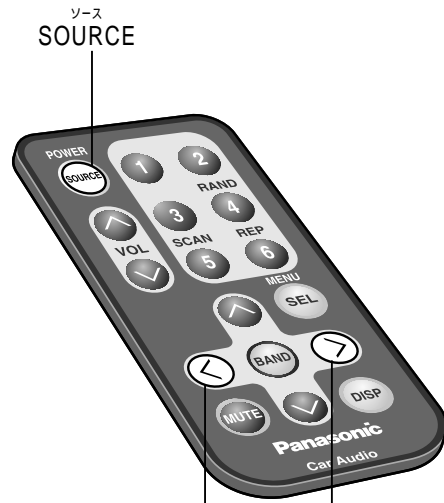

トラック TRACK ◀▶ (選曲)

お願い

CD の挿入口に、MD を入れないでください。
MD の挿入方向と表裏をご確認ください。
無理に入れると、故障の原因になります。
パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない




禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

MD を入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② MD を入れて、パネルを閉める

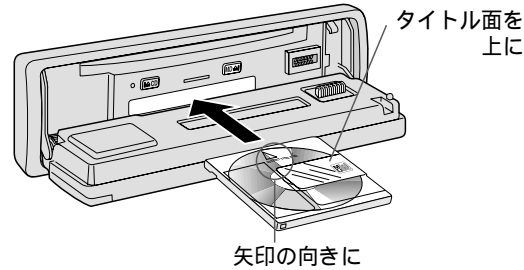

MDが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**MD モードにする**
- ② **TRACK** ◀▶ を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは ◀ ▶)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

MD を取り出すには


パネルを開いて、本体の **MD ▲** を押す

お知らせ

電源が切れているときに MD を入れると、電源が入ります。
MD モード中に MD を取り出すと、電源が切れます。

メニューから MD モードの設定をする

- ① MD 再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** ◻ ◻ で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。

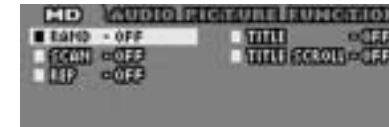

MD メニュー画面

聴きかたの設定

| | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 順不同に聴く (ランダム) | RAND を選び、 | ON : 自動選曲する OFF : 解除 |
| | 曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する | SCAN を選び、 |
| 繰り返し聴く (リピート) | REP を選び、 | ON : 再生中の曲を繰り返す OFF : 解除 |

タイトル情報の表示設定

| | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示する / しないを選ぶ | TITLE を選び、 | ON : 表示する (モード表示画面に表示される) OFF : 表示しない タイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。 「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。 |
| | スクロールする / しないを選ぶ | TITLE SCROLL を選び、 |

お知らせ


設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能



RAND SCAN REP
4 / 5 / 6 押す
(再度押すと、解除)

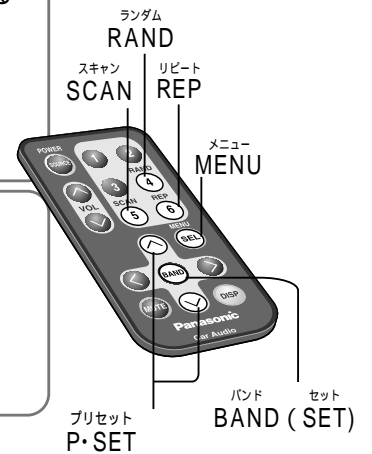

お知らせ


タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。

チェンジャーで CD/MD を聴く

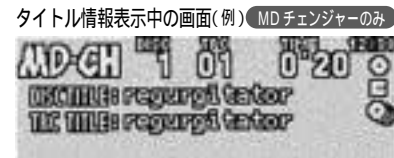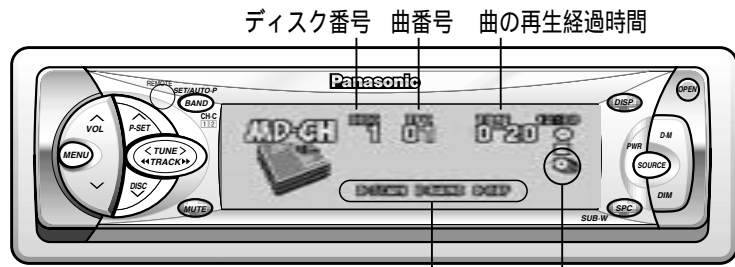

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに点灯

チェンジャーが接続されているとき
再生中は点滅

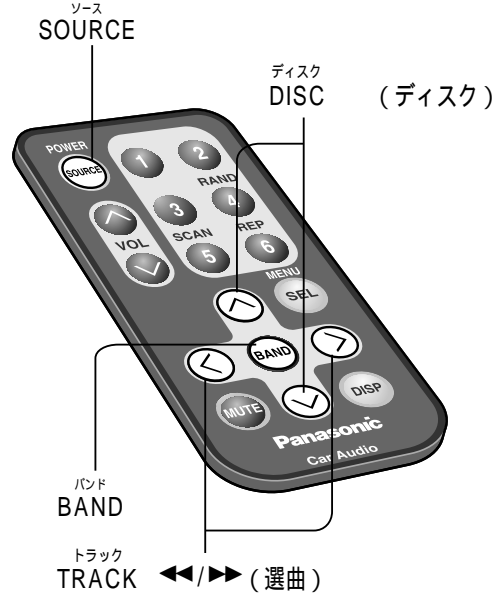

準備 CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続する。(P.46 ページ)
マガジン (ディスク) を入れてください。

1 SOURCE を押して、CHANGER モードにする

「NO DISC」と表示されたときは...
マガジンにディスクを入れてください。

2 DISC を押して、ディスクを選び

3 TRACK を押して、曲を選ぶ (リモコンは < >)

早送り/早戻しをしたいときは...
0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、送り/戻しされます。

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。
CHANGER モード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

準備

ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続する。(P.46 ページ)

CH-C [12]
BAND を押して切り替える



チェンジャー番号

お知らせ

チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

メニューから CHANGER モードの設定をする

1 チェンジャー再生中に MENU を押す。

2 P-SET で項目を選び、

3 SET BAND で設定する。



CHANGER メニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)

| | | |
|--------|-----|--------------------|
| RAND | ON | : 全ての曲から自動選曲する |
| | OFF | : 解除 |
| D-RAND | ON | : 再生中のディスクから自動選曲する |
| | OFF | : 解除 |

曲を探す (スキャン)

| | | |
|--------|-----|-----------------------------------|
| SCAN | ON | : 全ての曲を再生する (一周すると、解除される) |
| | OFF | : 解除 |
| D-SCAN | ON | : ディスクの 1 曲目だけを再生する (一周すると、解除される) |
| | OFF | : 解除 |

繰り返し聴く (リピート)

| | | |
|-------|-----|-----------------|
| REP | ON | : 再生中の曲を繰り返す |
| | OFF | : 解除 |
| D-REP | ON | : 再生中のディスクを繰り返す |
| | OFF | : 解除 |

タイトル情報の表示設定

表示しない/表示する

| | | |
|-------|-----|------------------------|
| TITLE | ON | : 表示する (モード表示画面に表示される) |
| | OFF | : 表示しない |

タイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。「NO TITLE」と表示されたときは...情報が記録されていません。

スクロールしない/スクロールする

| | | |
|--------------|-----|--------------------|
| TITLE SCROLL | ON | : 繰り返しスクロールする |
| | OFF | : 一周スクロールしたあと、静止する |

再度、一周スクロールするには...
BAND を 2 秒以上押す

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。


メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能

RAND / SCAN / REP 押す
4 / 5 / 6 押す (再度押しすと、解除)

2 秒以上押しすと、ディスクのランダム・スキャン・リピートになります。(再度 2 秒以上押しすと、解除)

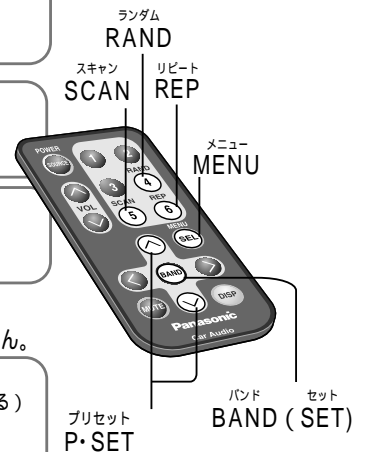

お知らせ

タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。

使いかた